

E1001-006

0

10-78r

20836

Spis kompletu
dokumentacji
elektrycznej

Tadlleben Footy 2.18

Strzelecki 100W

Kin

Dane charakterystyczne sterowania:

1. Sterowanie normalne 1 dźwigu
2. Drzwi automatyczne
3. Kabina przelotowa - 2 napędy drzwi
dwie kasety dyspozycyjne
4. Sygnalizacja przeciążenia
5. Wentylator
6. Gniazdo telefoniczne na kabinie i w podszyciu
7. Podwójne kasety wezwań na przystankach
posiadających 2 dojścia


Lp.	Nazwa	Oznaczenie
1	Schemat ideowy	E1001-006
2	Specyfikacja aparatury	E1101-006
3	Tabela połączeń z zestaw zacisków	E1201-006
4	Schemat ideowy tablicy styczników	E1301-048
5	Tabela połączeń tablicy stycznikowej	E1401-048
6	Tablica sterowa przekaznikowa	K1532-001A
7	————— " ————— stycznikowa	K1544-001
1	Schemat montażowy rozdzielnic dźwigowej	E1305-002
2	Schemat montażowy instalacji na kabinie	E1602-092
3	————— " ————— w szybie	E1603-099
4	————— " ————— w maszynowni	E1601-026
5	Instrukcja użytkownika dźwigu	Nr. 44
6	Schemat rozmieszczenia przestonek w szybie	E1702-008
7	Złącznik wprowadzający sterownik z rezystorami 100W	E1522-084
8	Złącznik wprowadzający instalację telefoniczną dla uniżon UK-1	E1522-085

E 1001-006

09.78r.

Oproc.	Strzelecki	Woj.
Spraw.	Kim	Ki

Zatw. Todtleben *July 7.11.78*

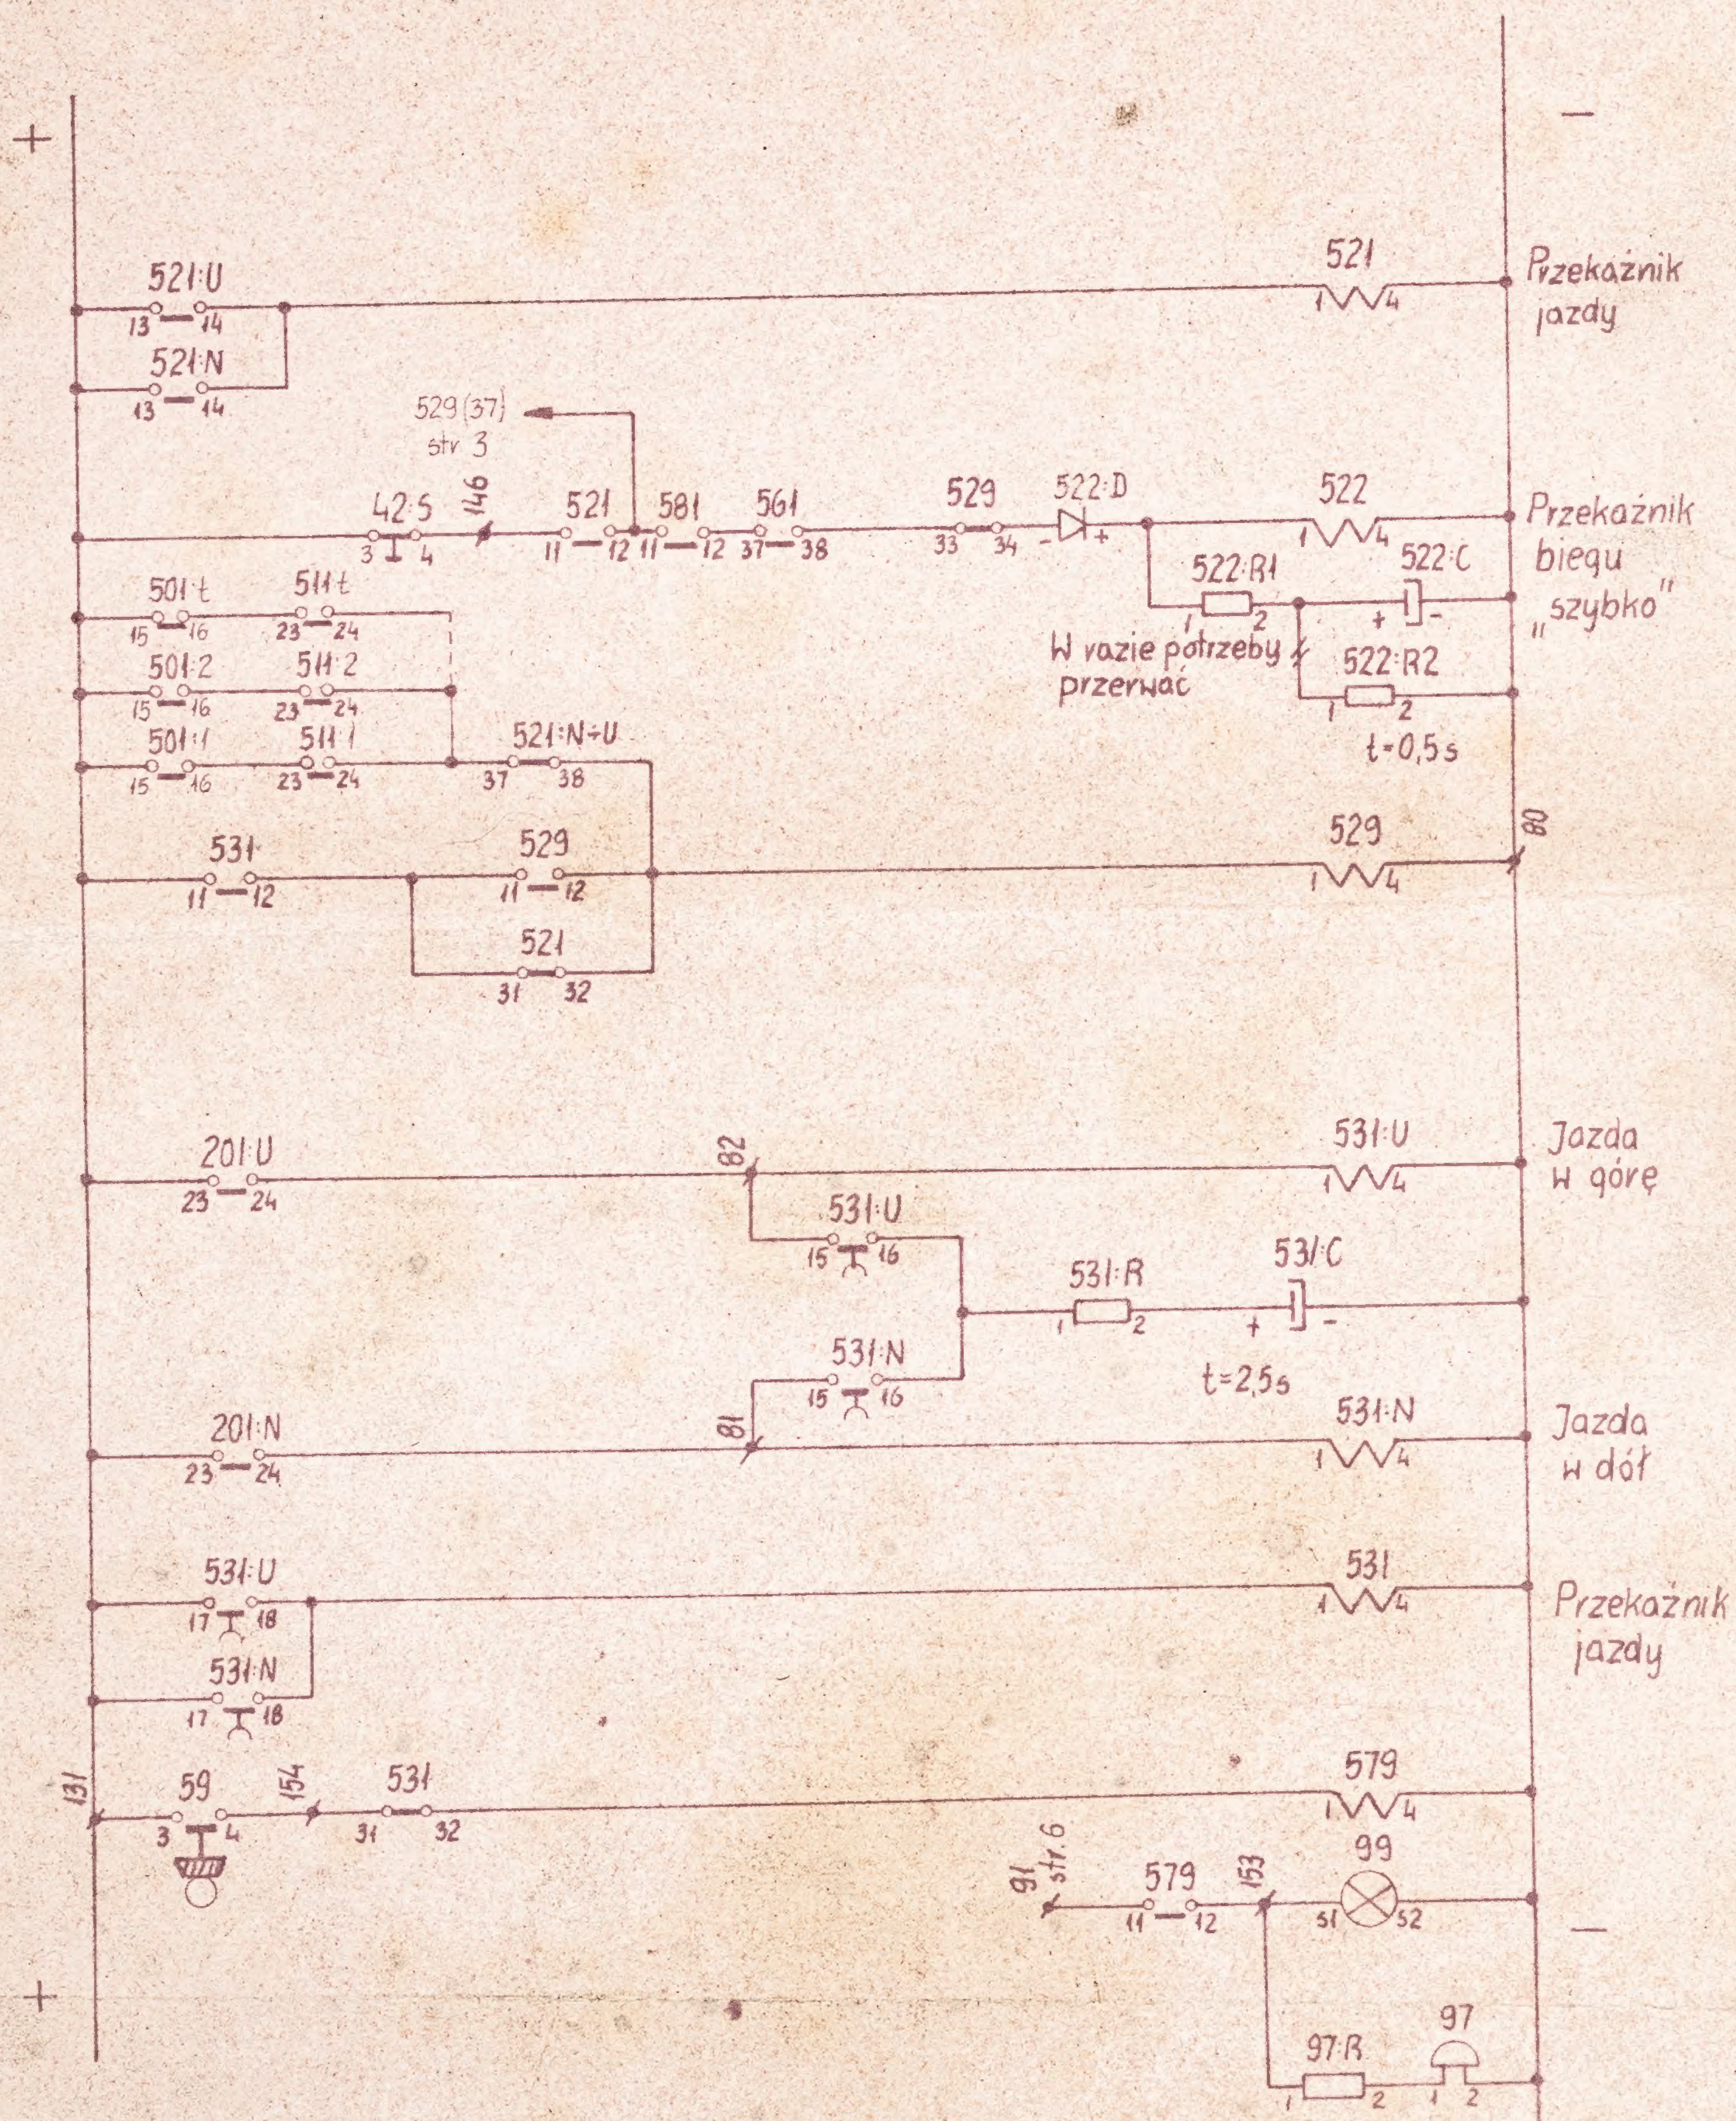

E 1001-006

ZREMB
ZAKŁADY URZĄDZEN
LZWIĘGOWYCH
WARSZAWA


Schemat ideowy sterowania normalnego dźwigu szpitalnego z drzwiami automatycznymi V=1m/s

E1001-006

09.78v 3 4

Opis: Stacjelechi h5d
Skrót: Kin

logleben 7.11.78

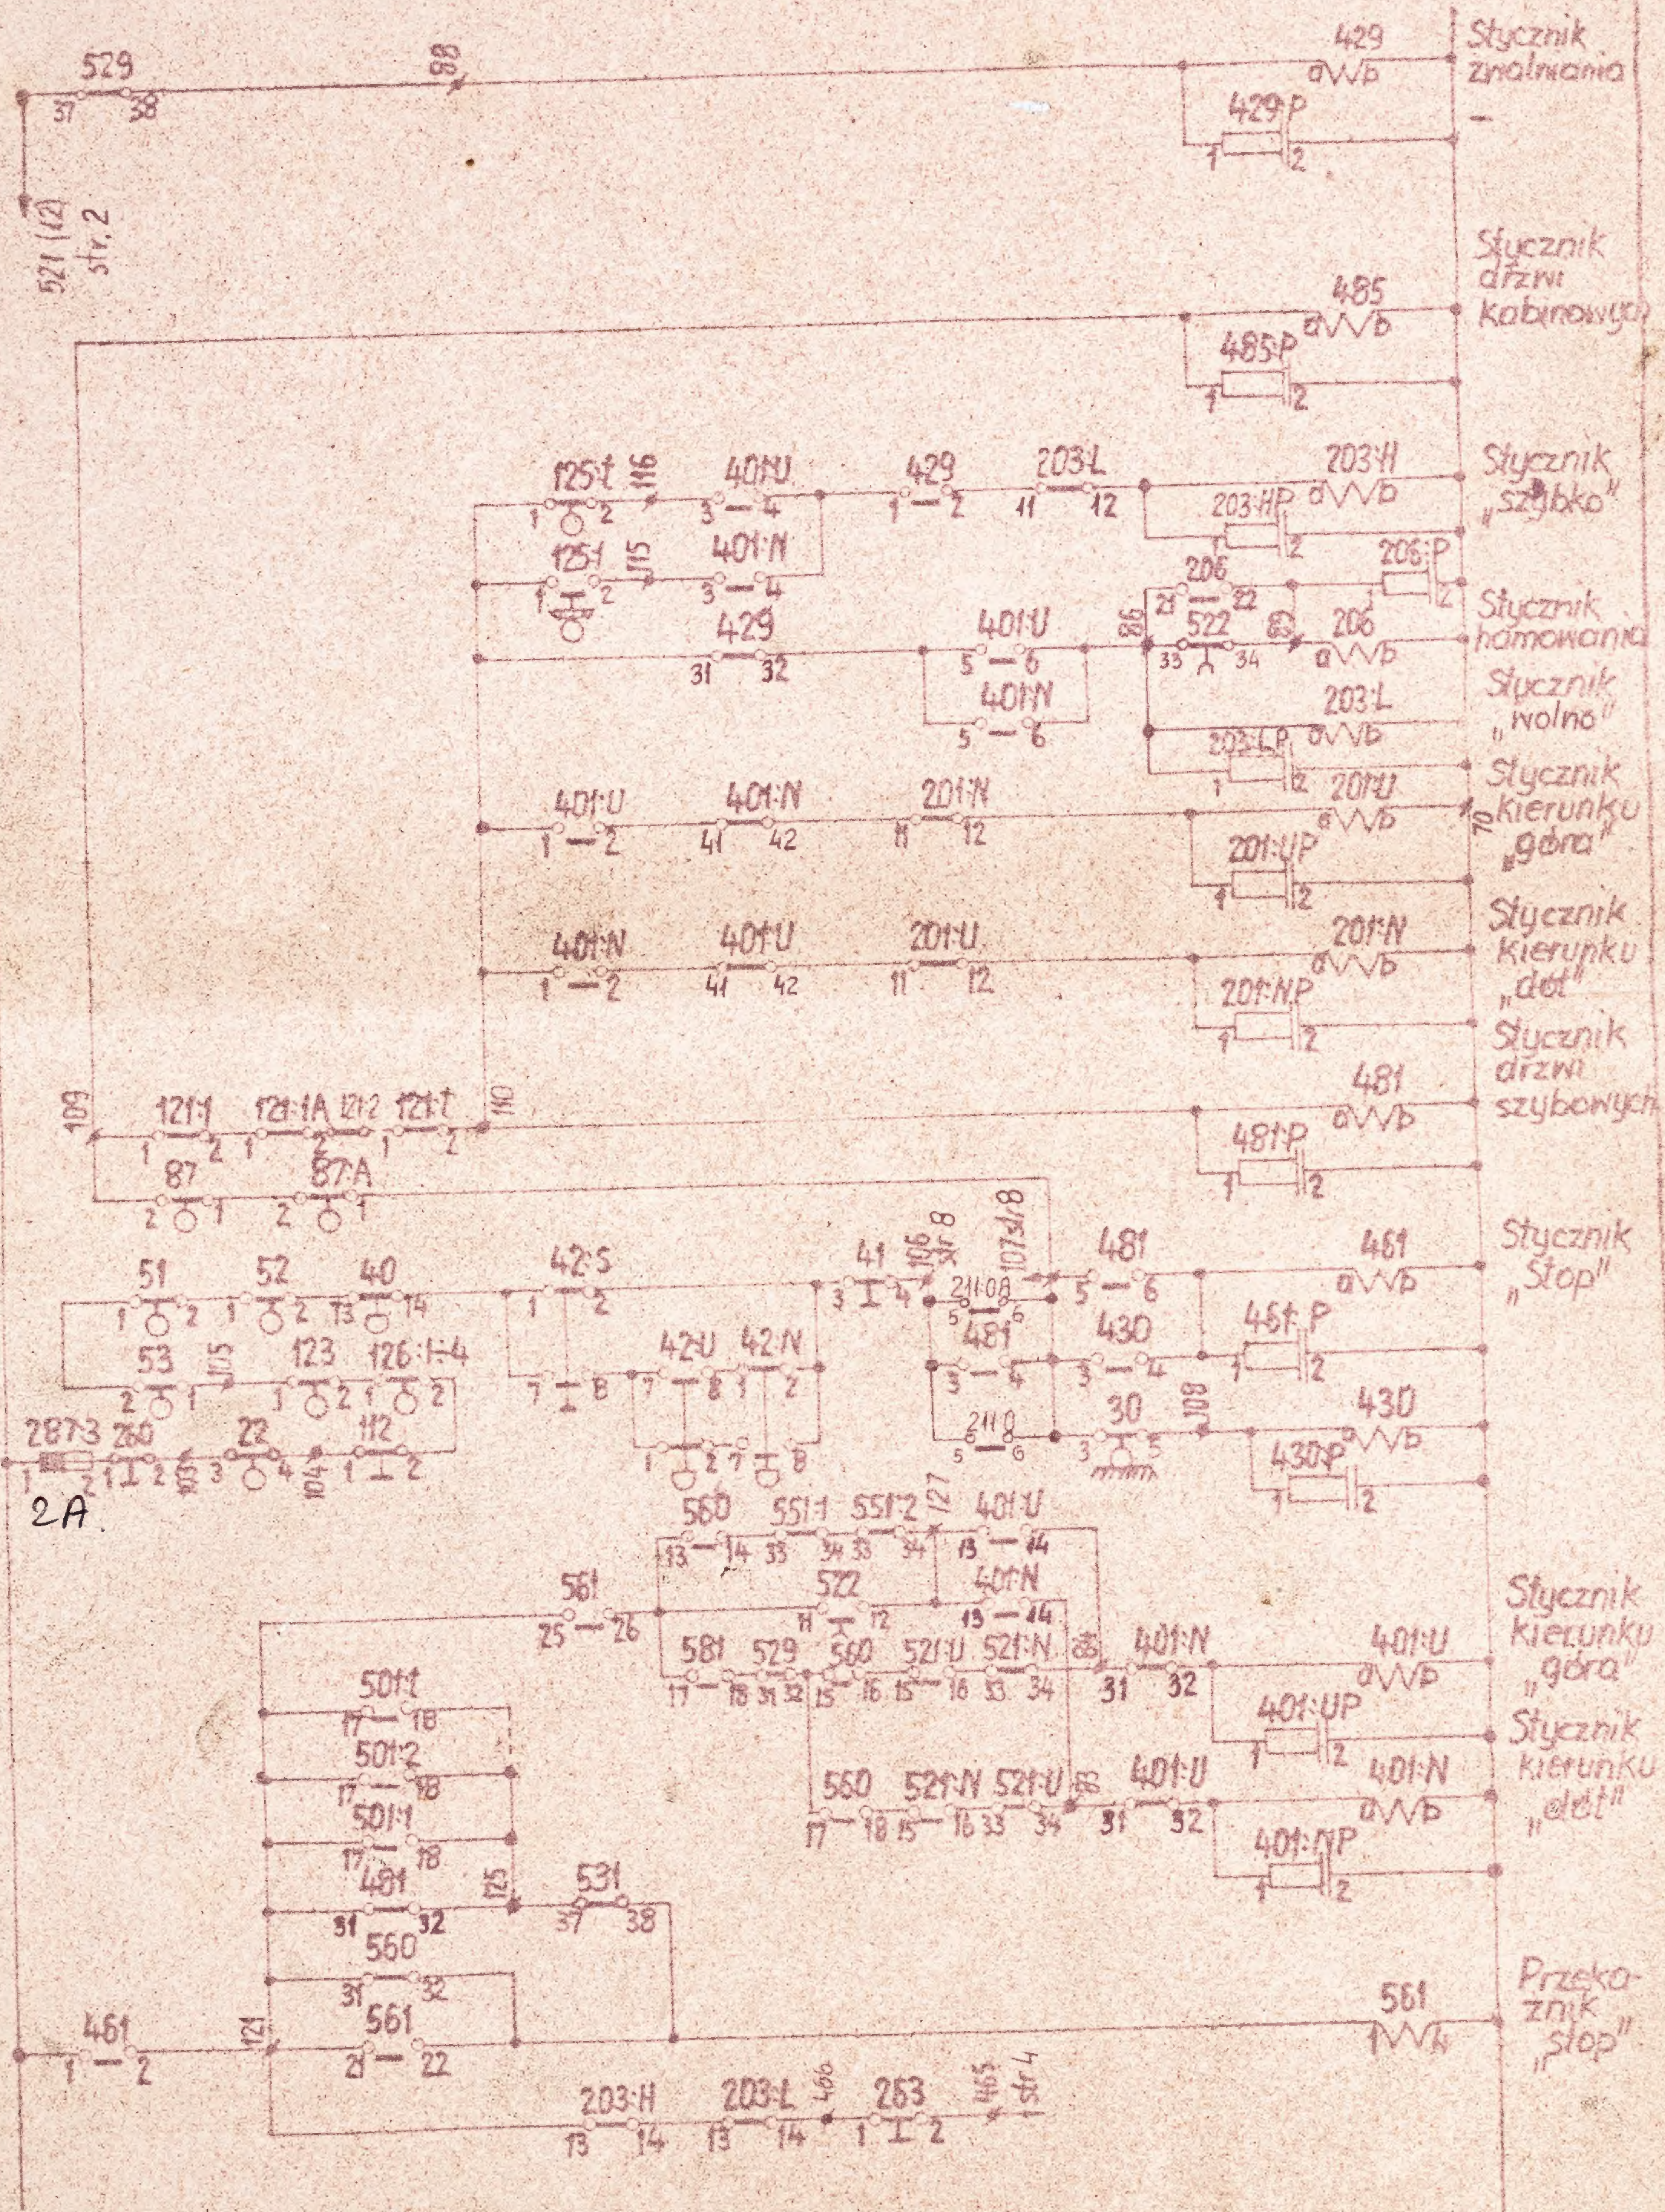

E1001-006

"ZREMB"
ZAKŁADY URZĄDZEN
DEWIGOWYCH
WARSZAWA

Schemat ideowy sterowania normalnego dźwigu szpitalnego z drzwiami automatycznymi $V=1\text{ m/s}$


E1001-006

09.78r

4A


Opis: Strzelecki Włodek
Spraw: kin

Kallebeni S. 7.11.78

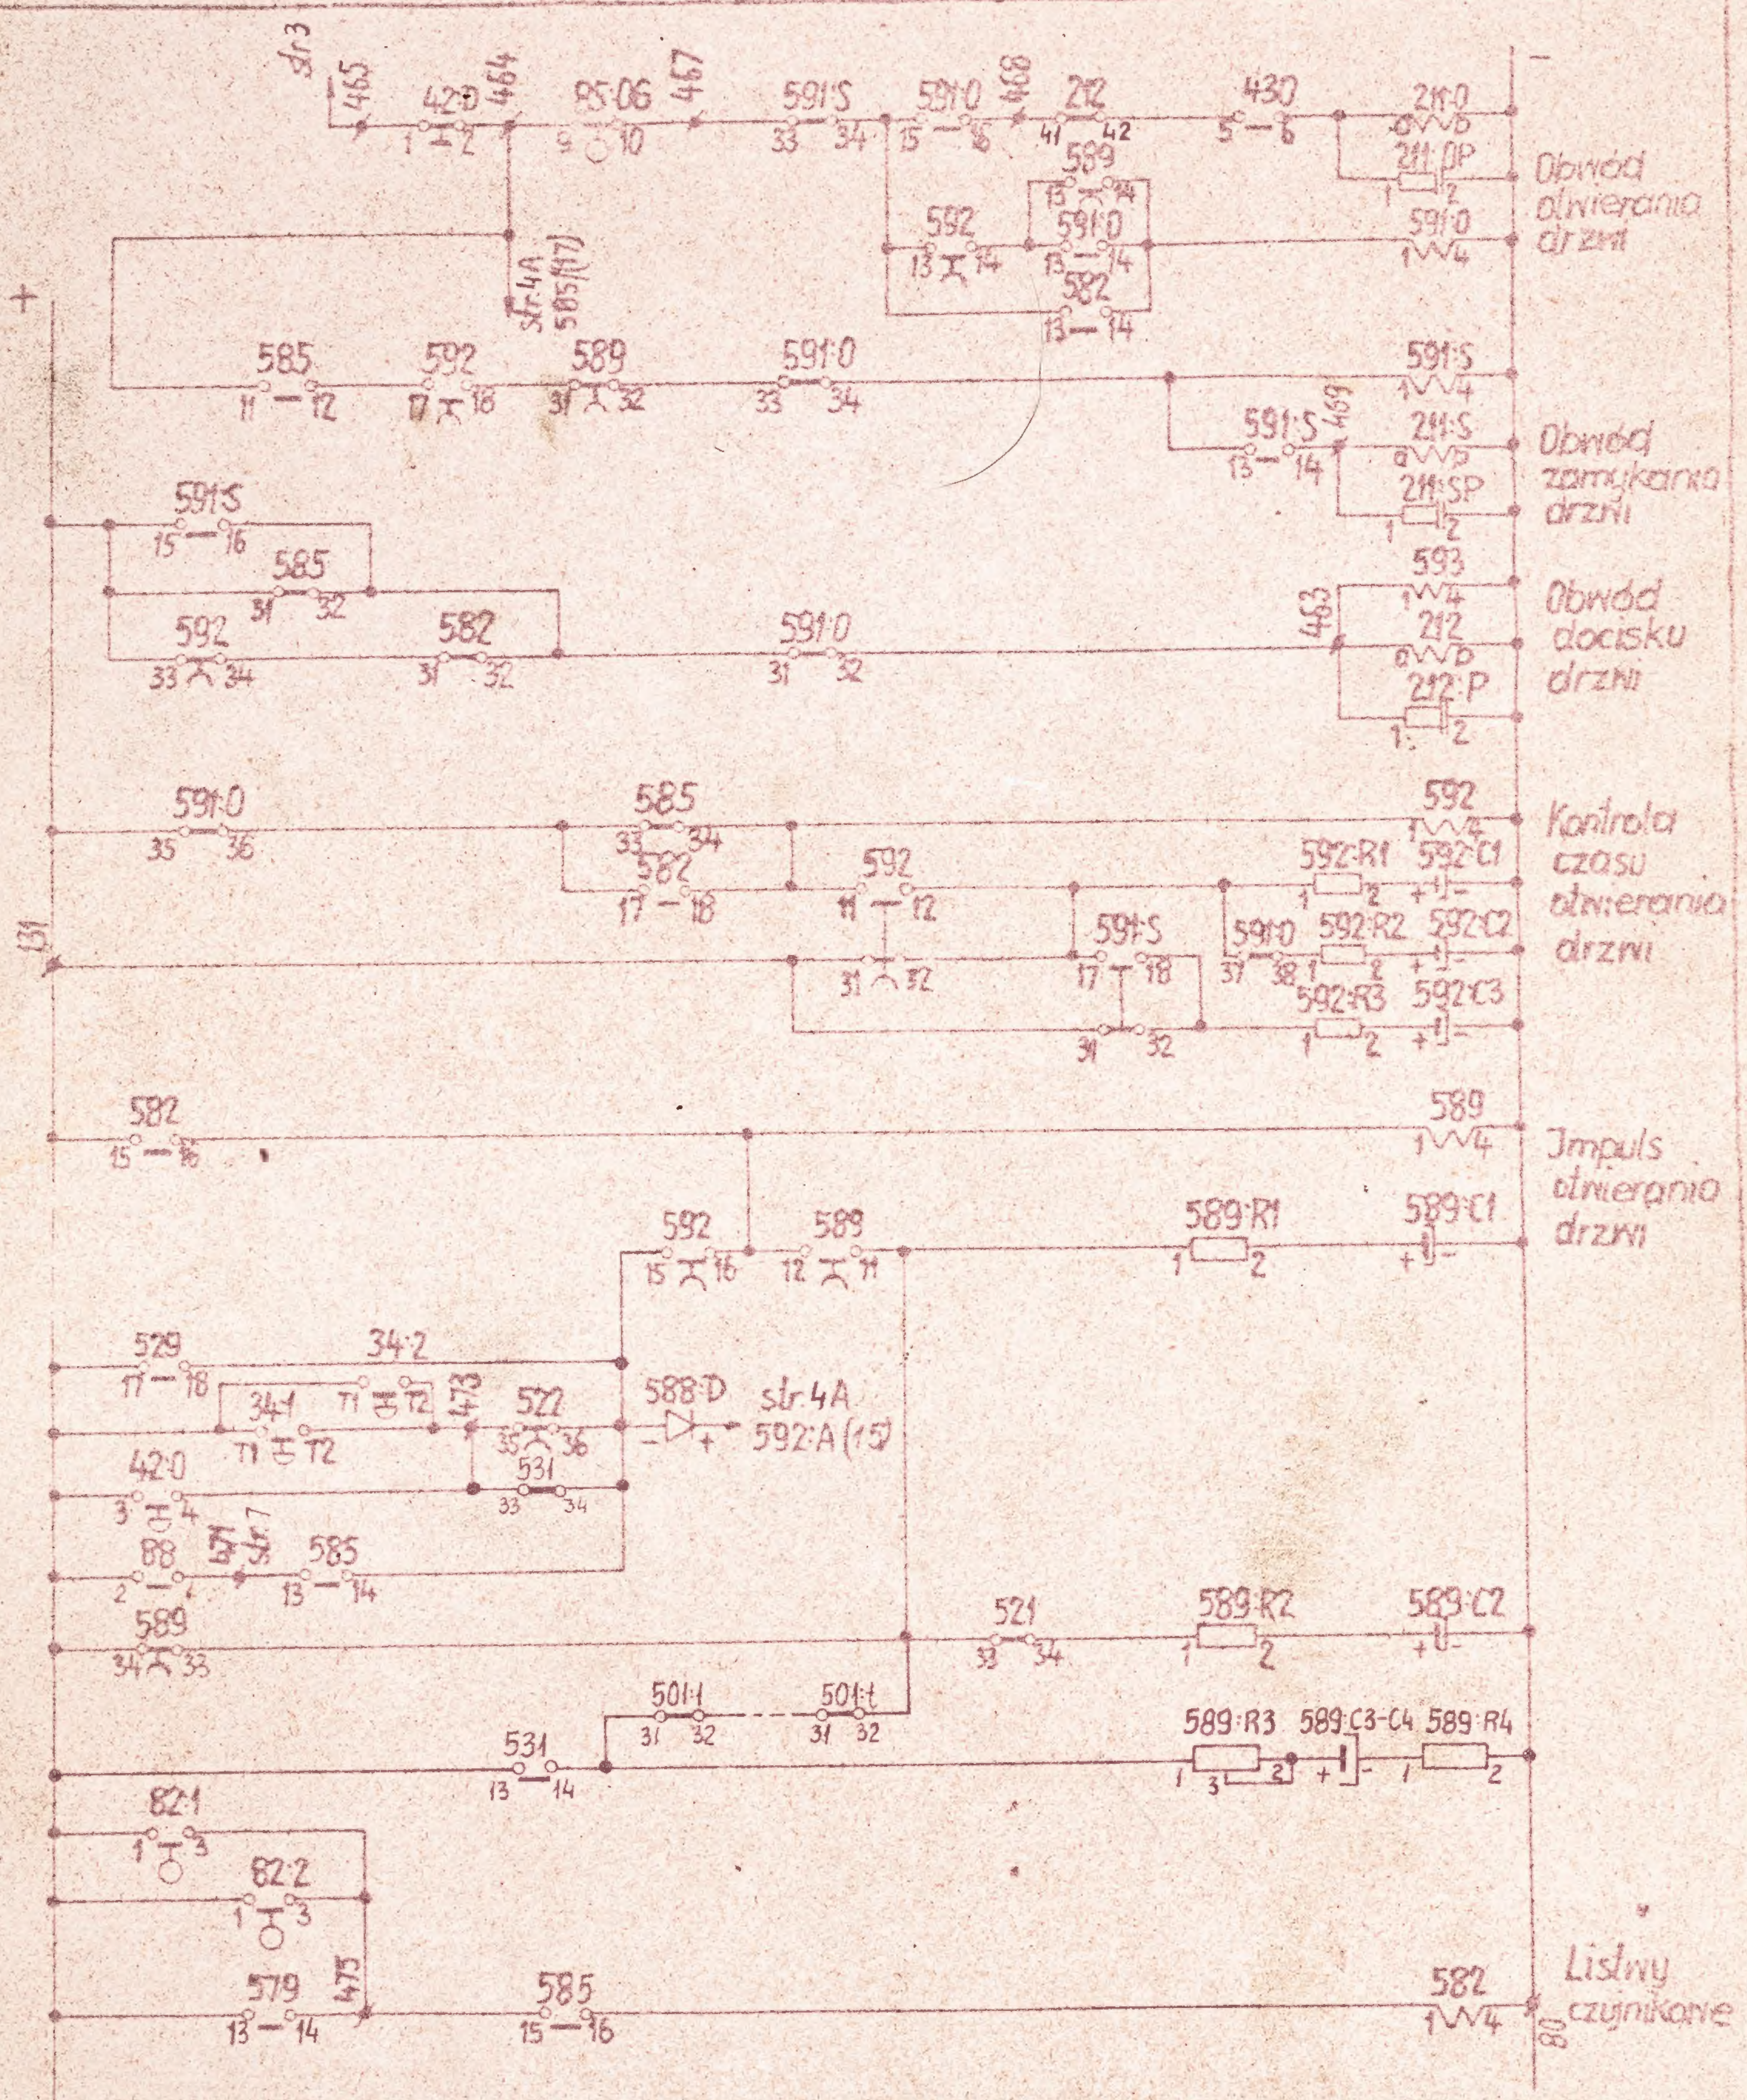

E1001-006

Symbol	Zmiany	Porówn	Data	ZREMB-K80		Schemat ideowy sterowania normalnego dźwigu szpitalnego z drzwiami automat. $V=1\text{ m/s}$	E 1001-006
				ZAKŁAD BADAŃ I ROZWOJOWY WARSZAWA			
Opis	Strzelecki	Wfod		Zatw.		Todtleben	09.78r.
Sprawy	Kin	dz					5
							6

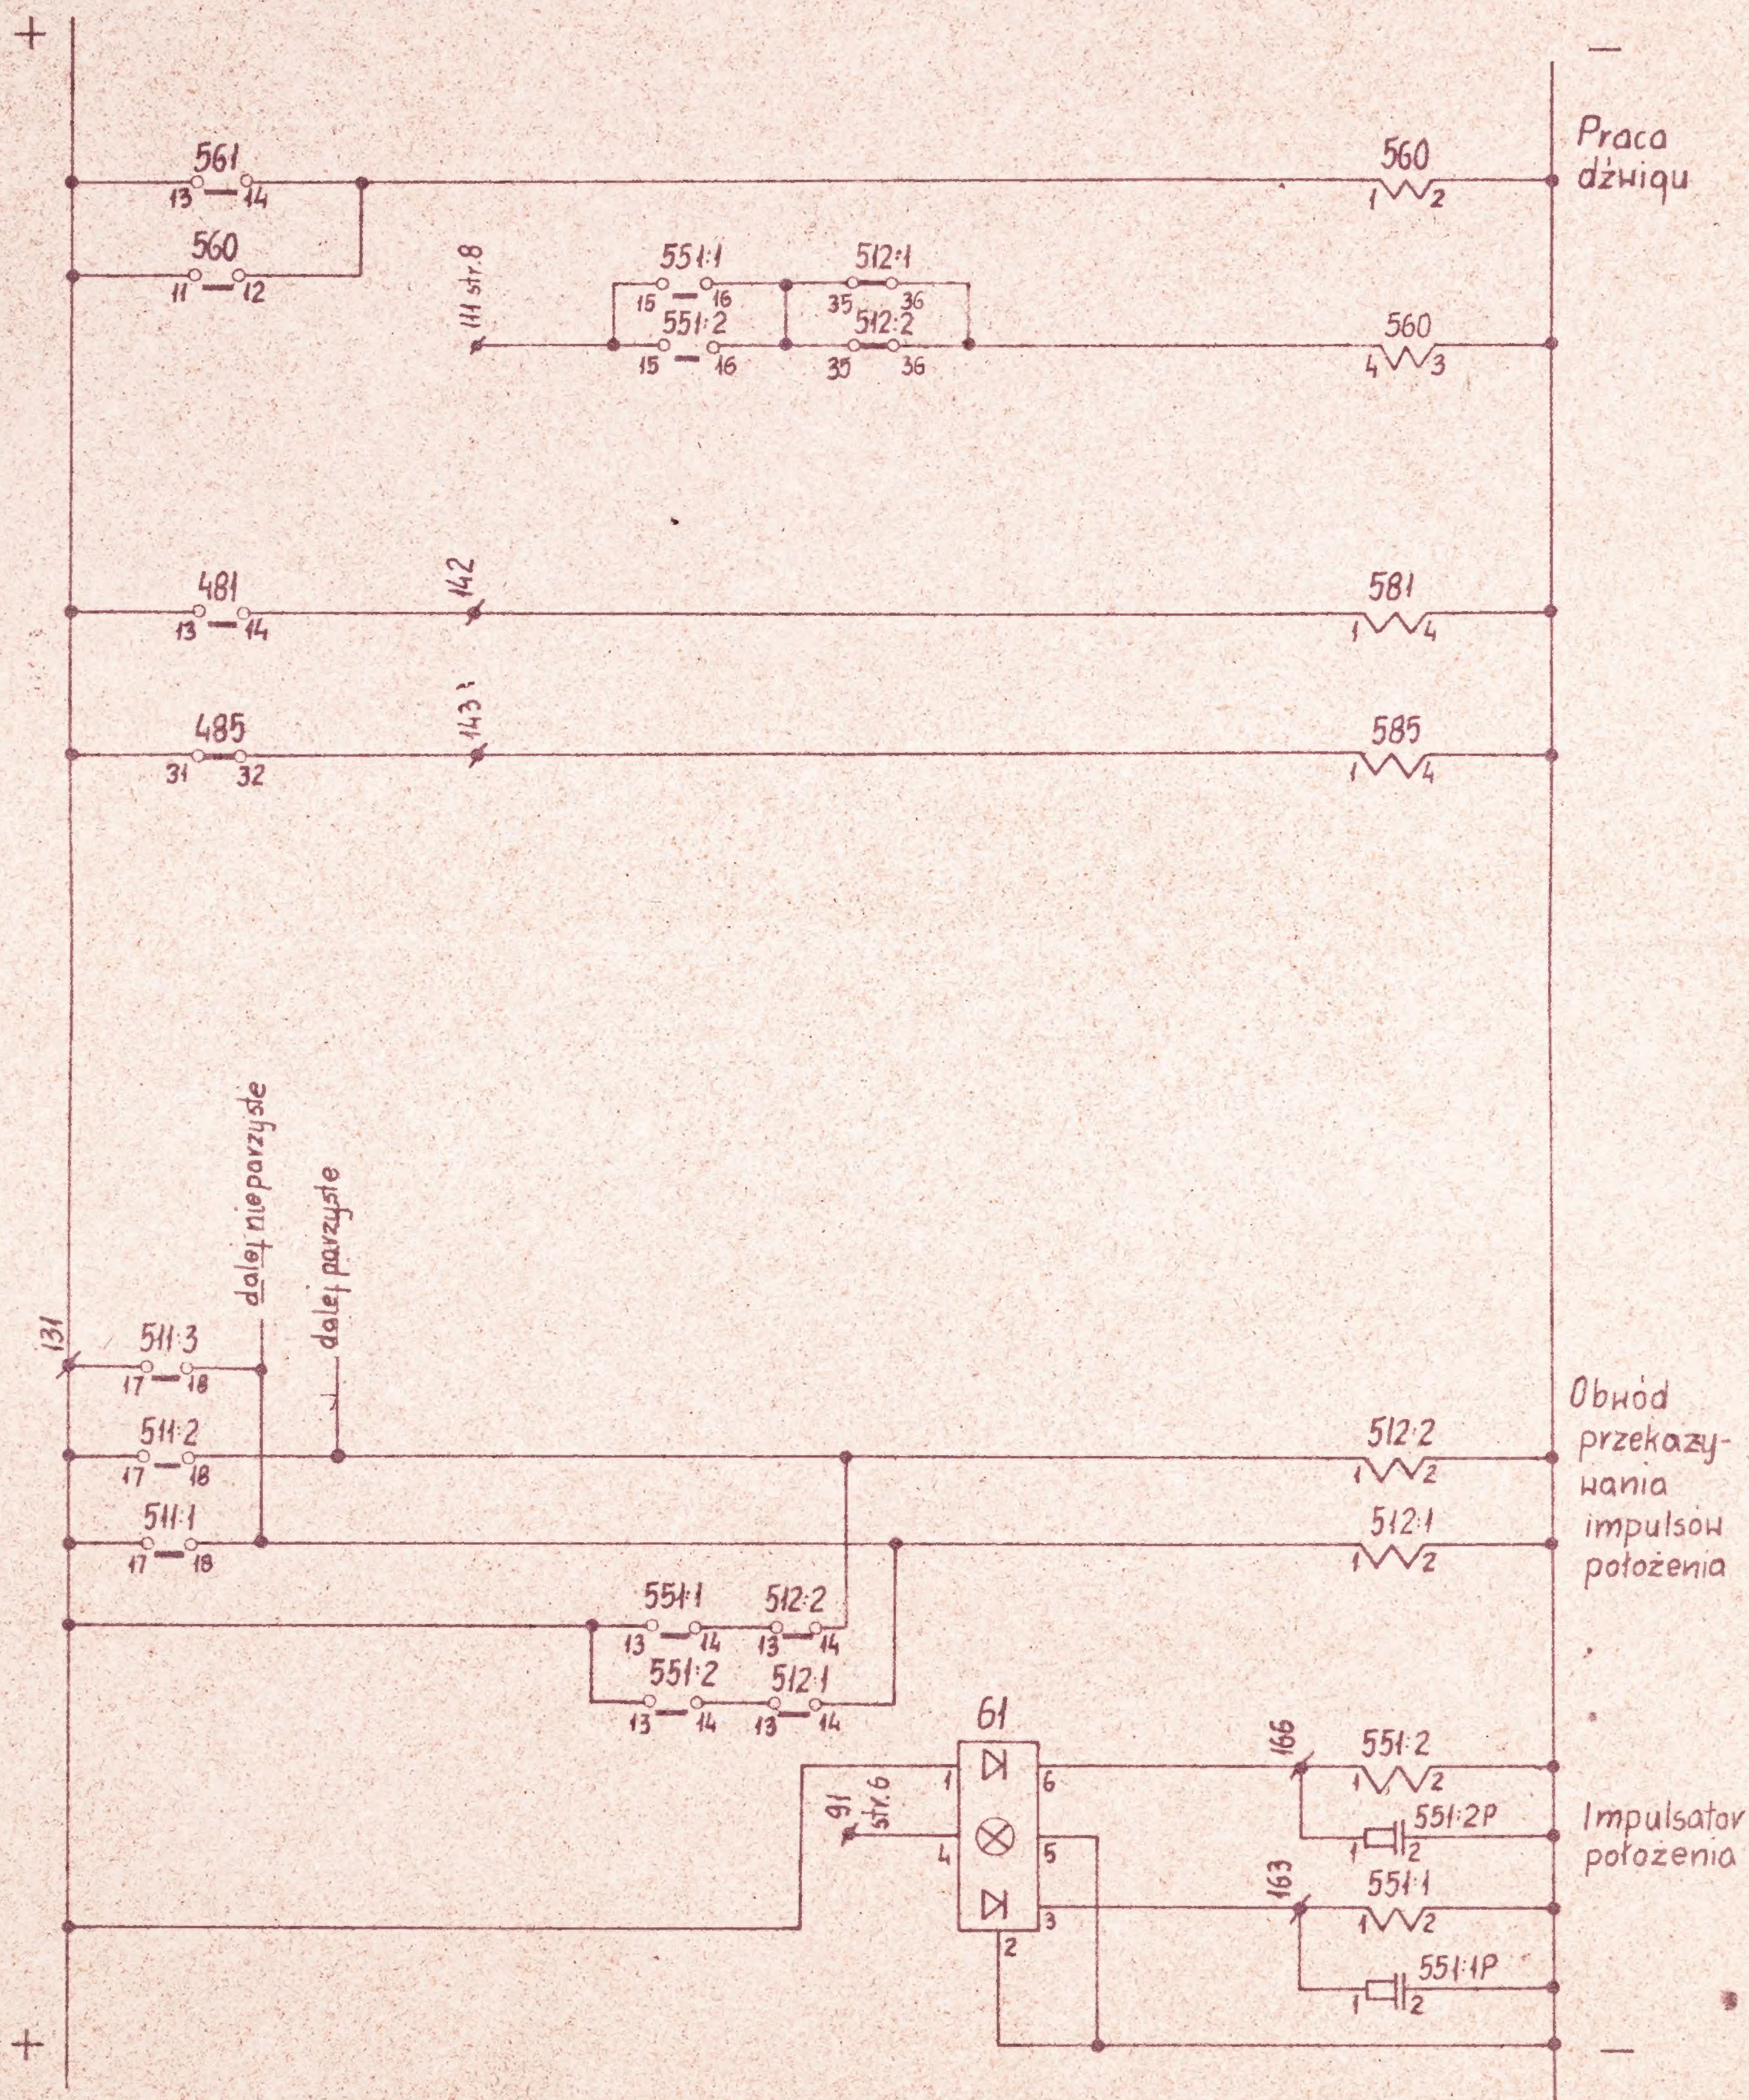

E 1001-006

ZREB
ZAKŁADY URZĄDZEŃ
DZWIgowych
WARSZAWA


Schemat ideowy sterowania normalnego dźwigu szpitalnego z drzwiami automatycznymi V=1m/s

E1001-006

09.78 v. 6 7

Strzelecki W60h
Klin

Ładunek 7.11.78

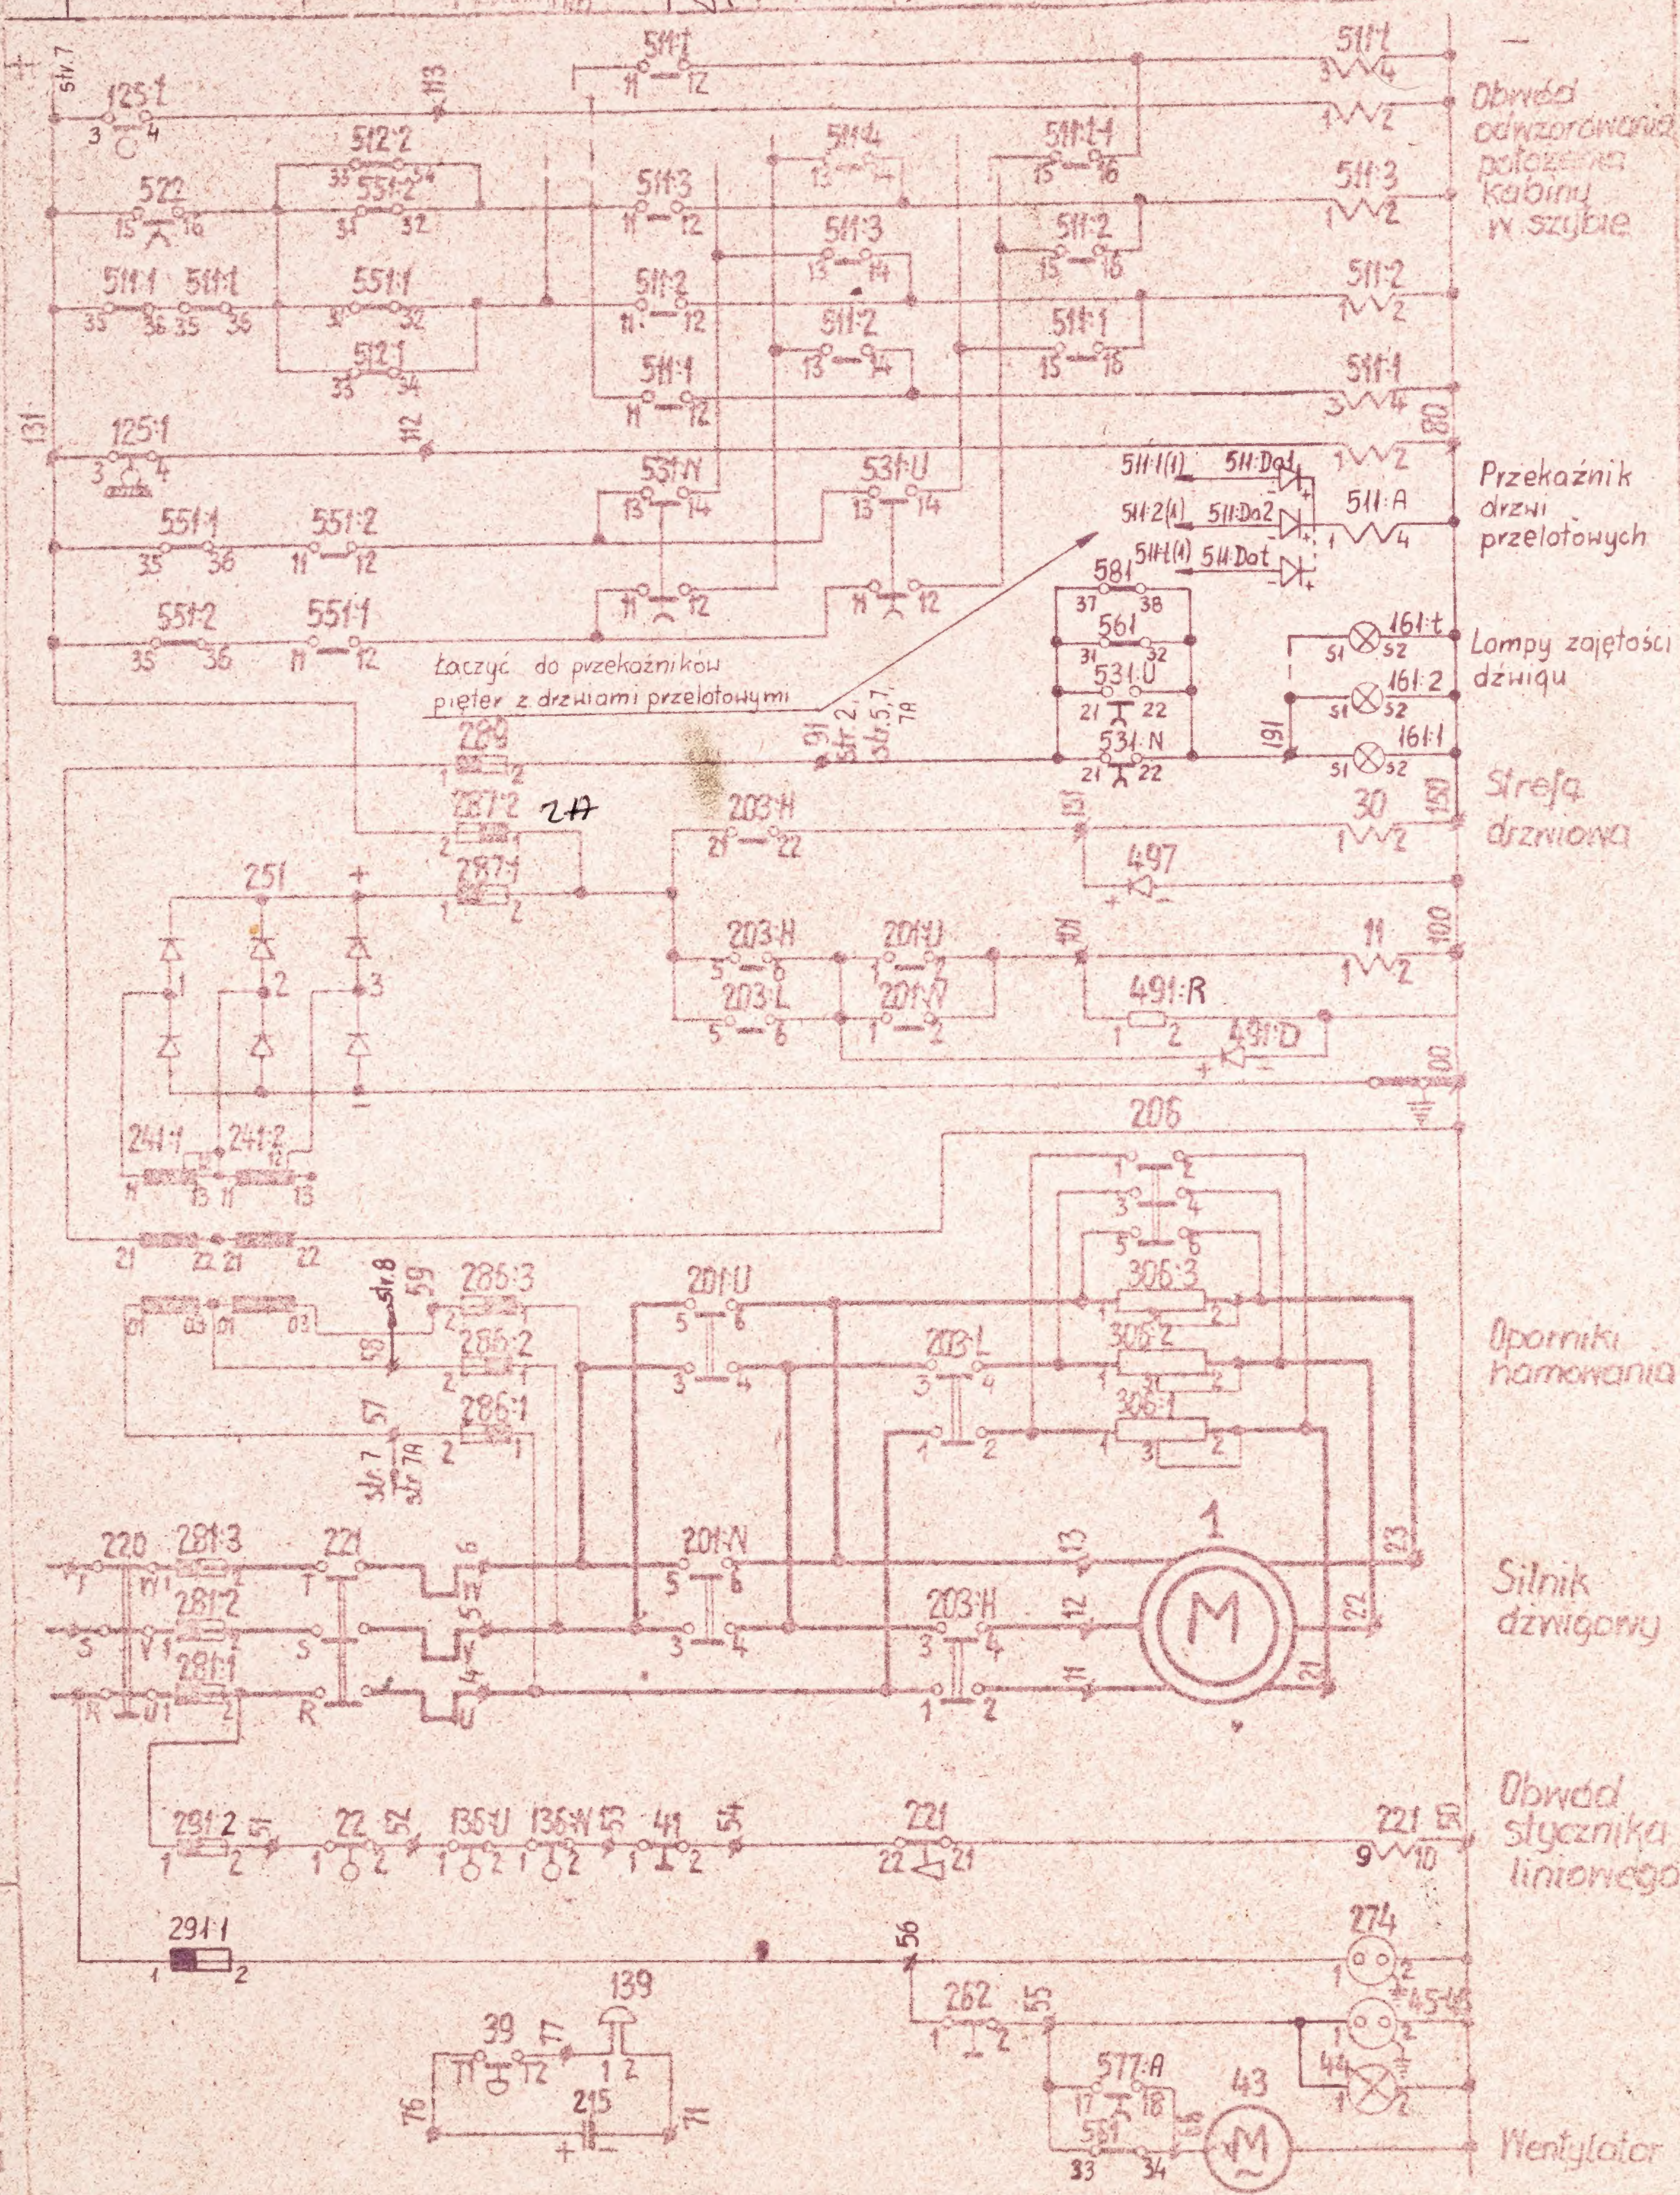

E1001-006

ZAKŁADY URZĄDZEŃ
DZWIADOWYCH
WARSZAWA


Schemat ideowy sterowania normalnego dźwigu szpitalnego z drzwiami automatycznymi $V=1\text{ m/s}$

E1001-006

09 78r 7A

Opis: Strzelecki hśeli
Spraw: hūn

Podpis: 7.11.78




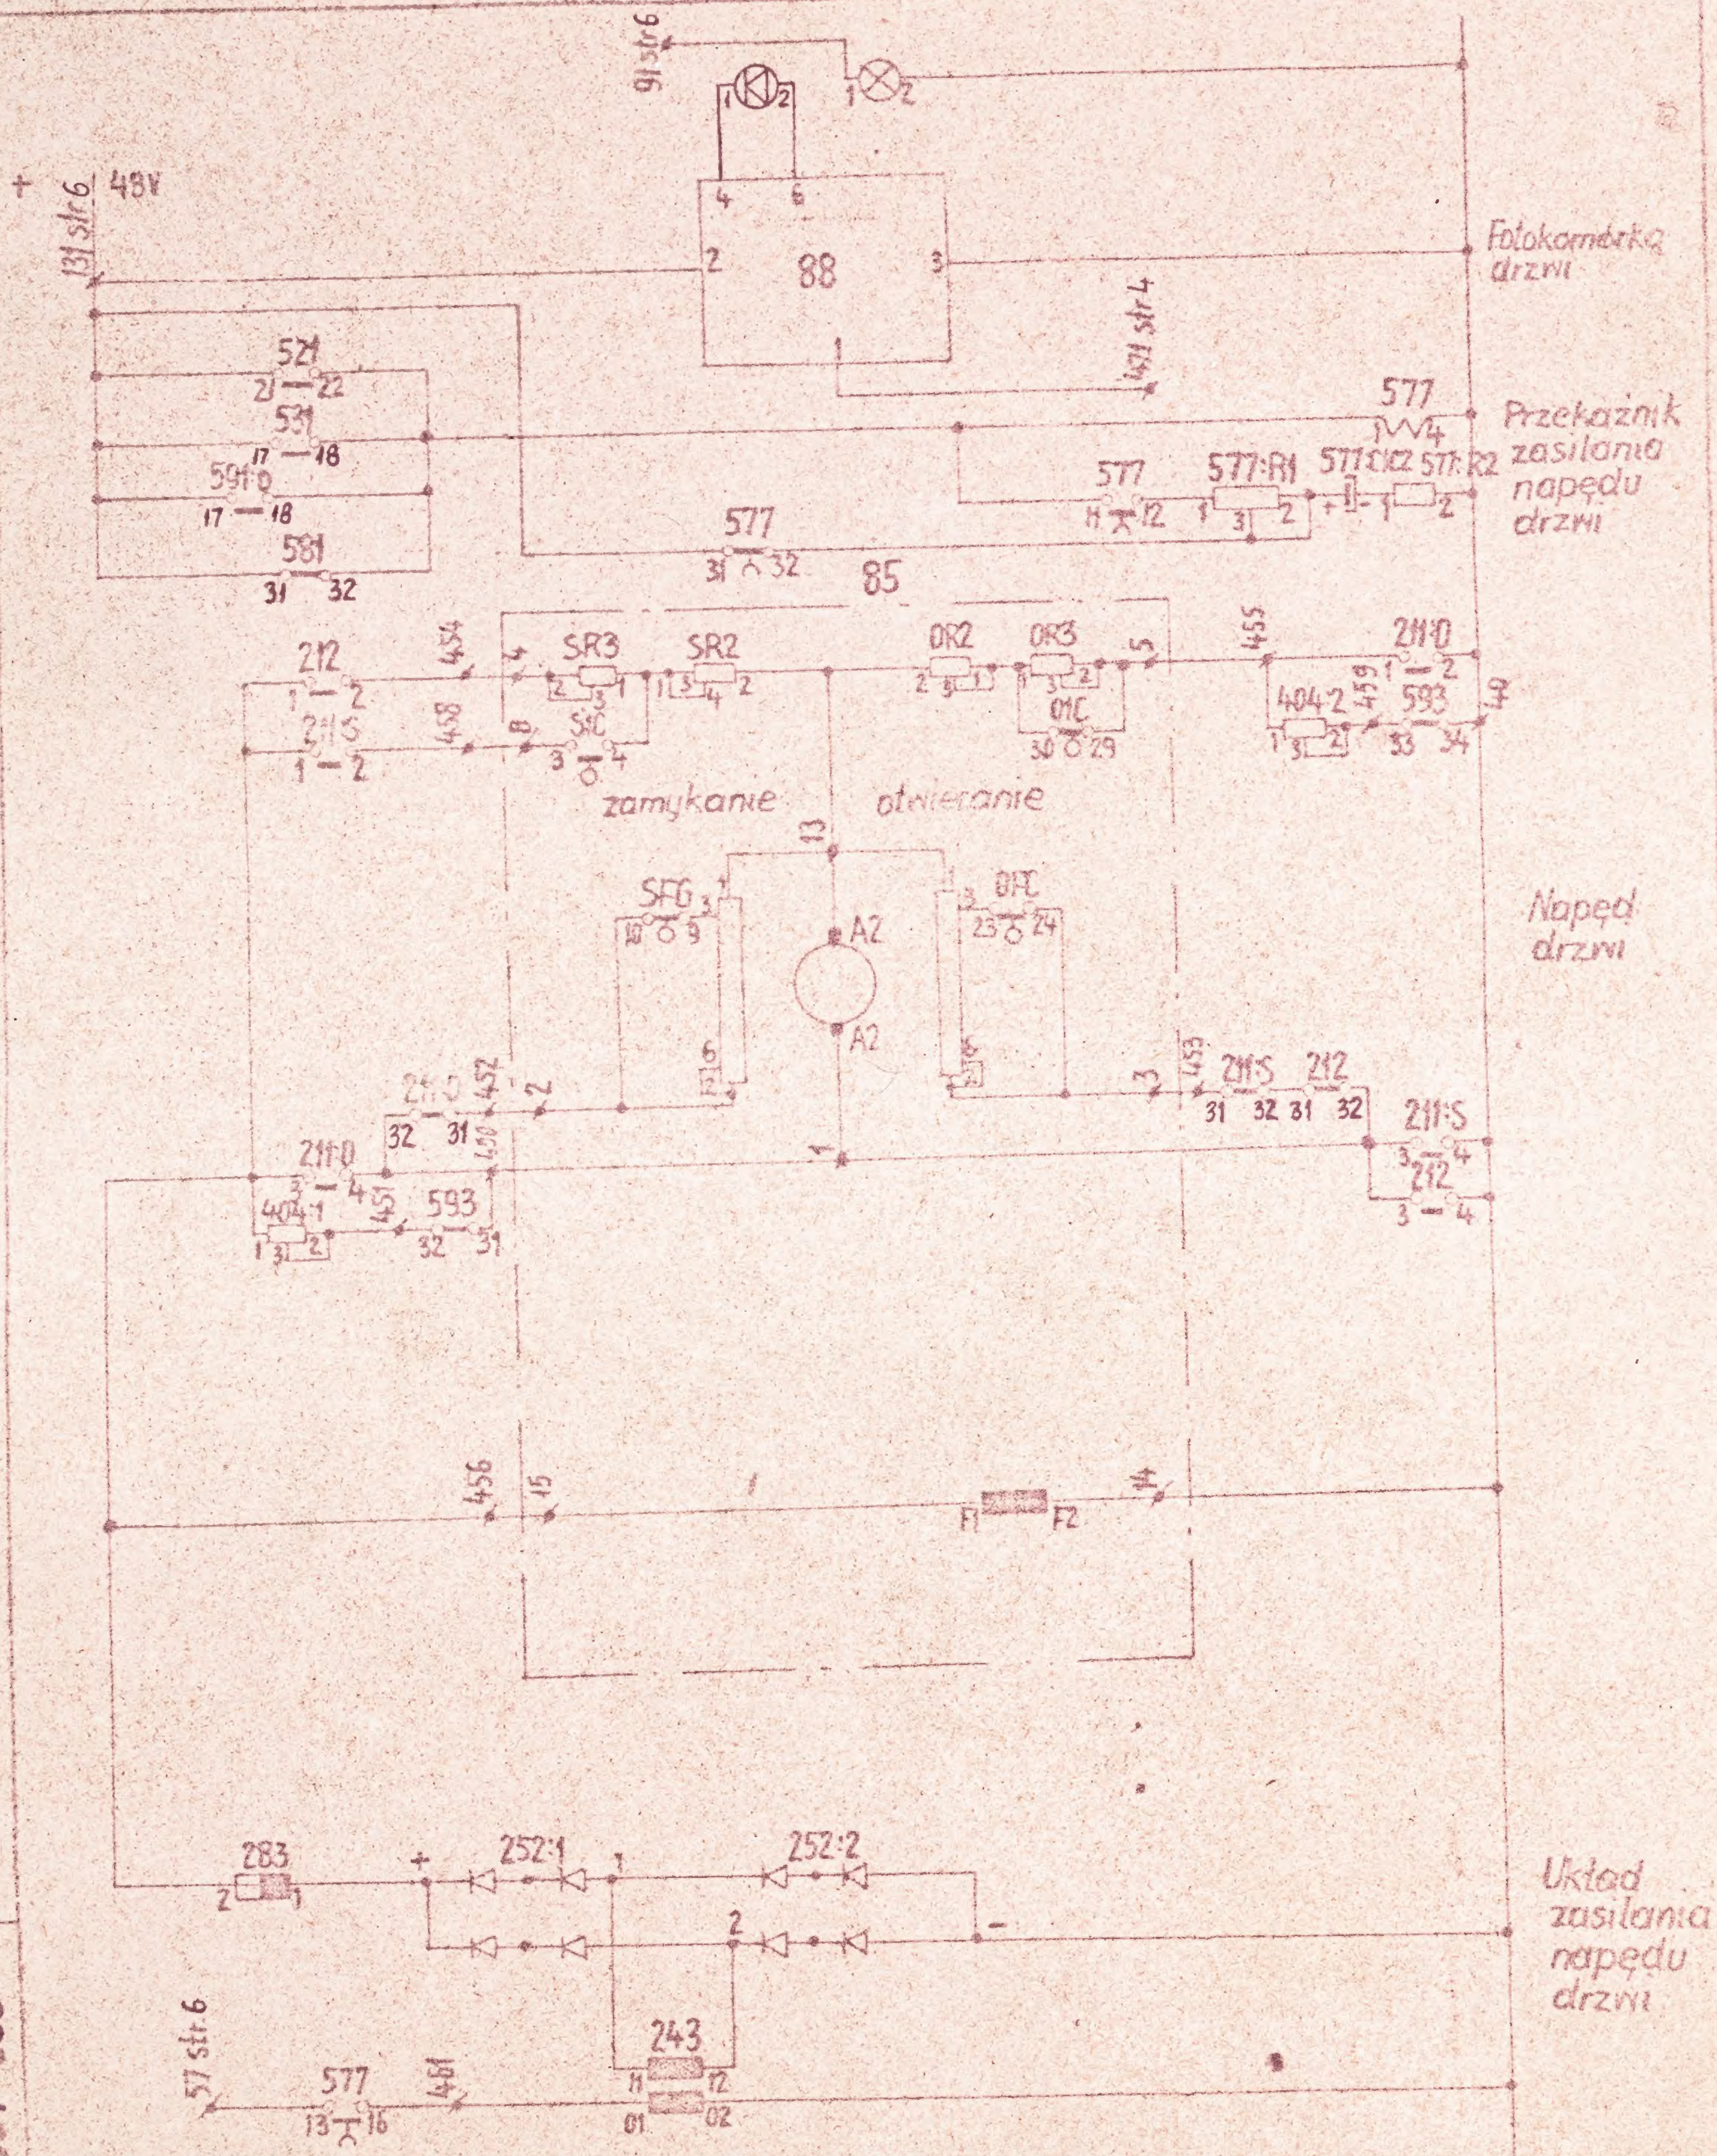


E1001-006

str. 8:

$96:1-t$ } *podsumowanie*
 $776:1-t$
 $577:1-t$ 27-28

232 - tenkier

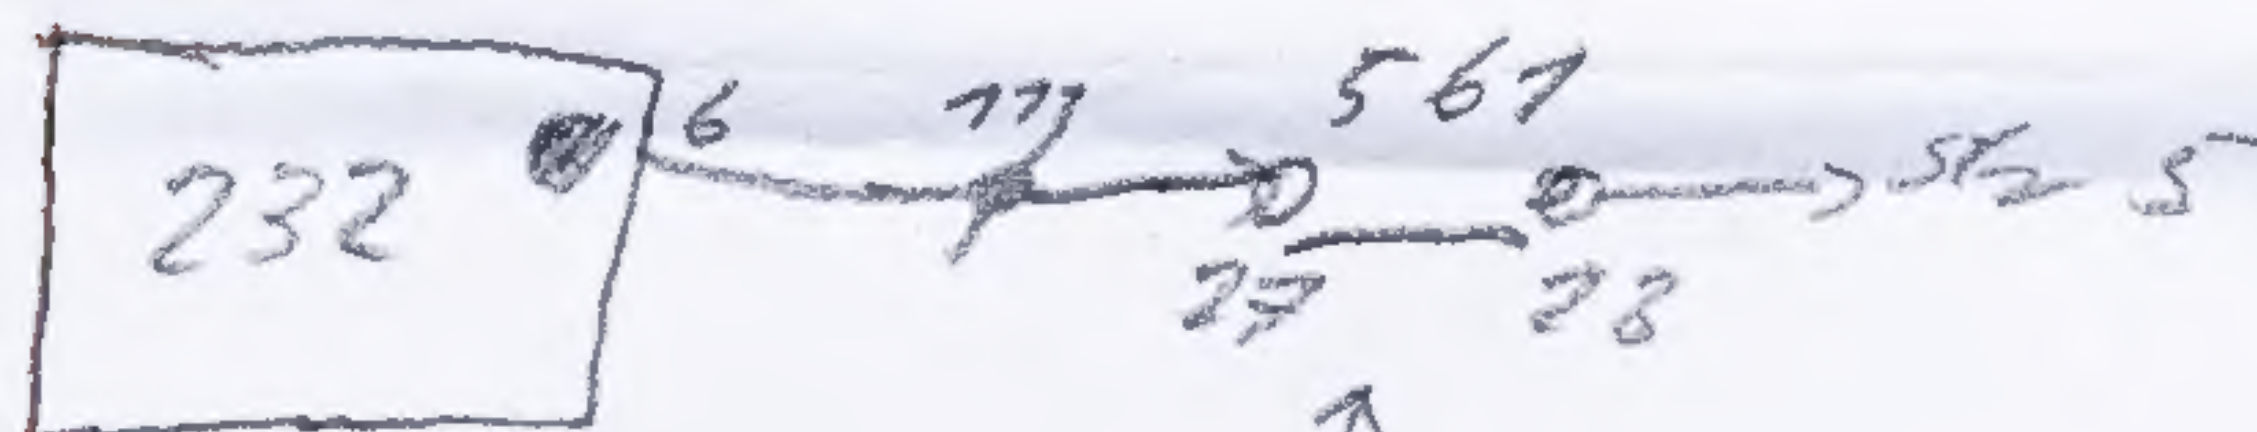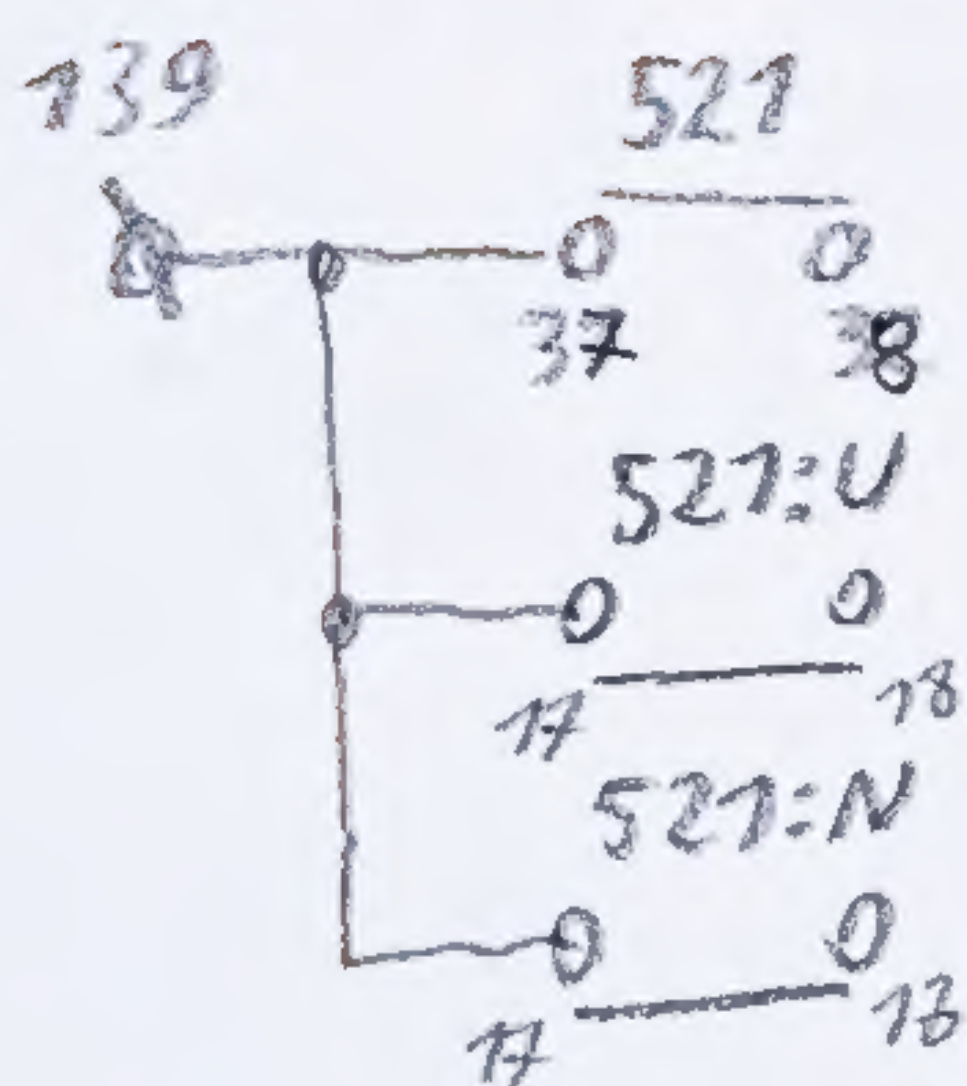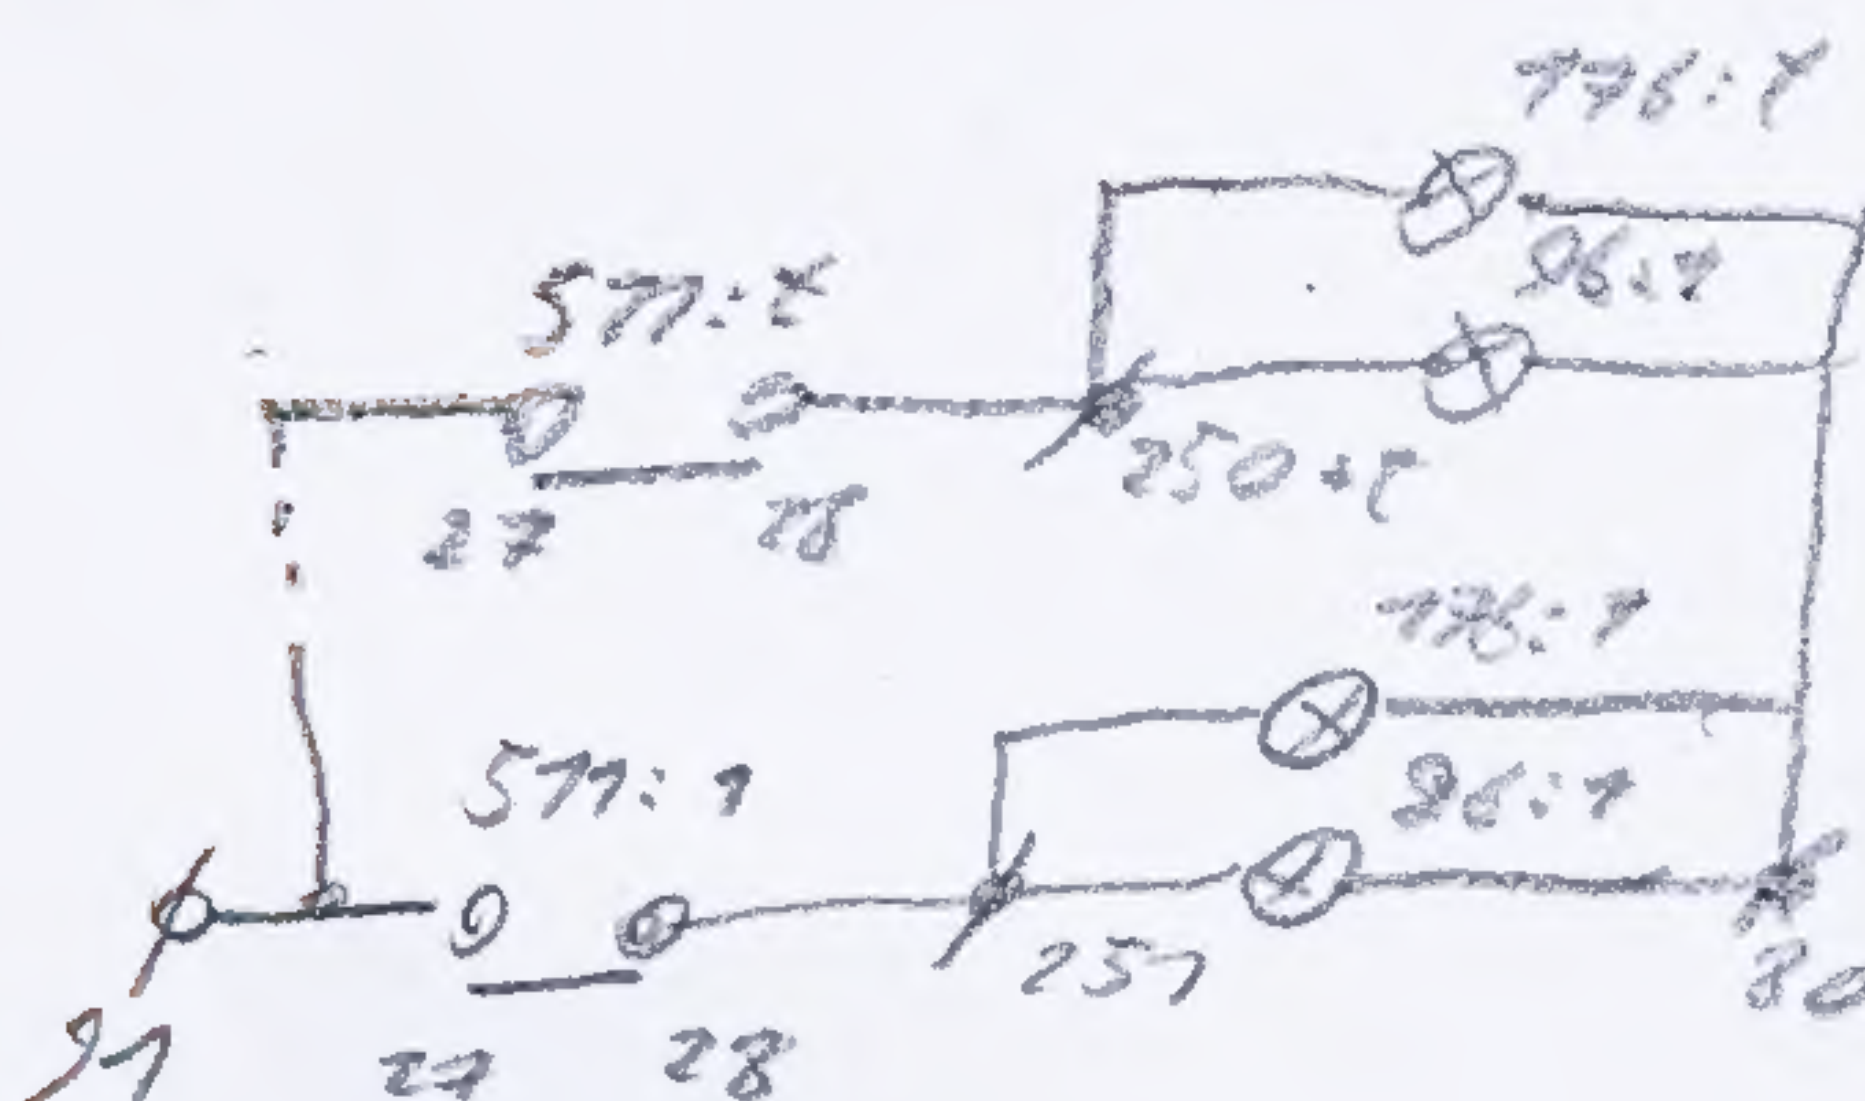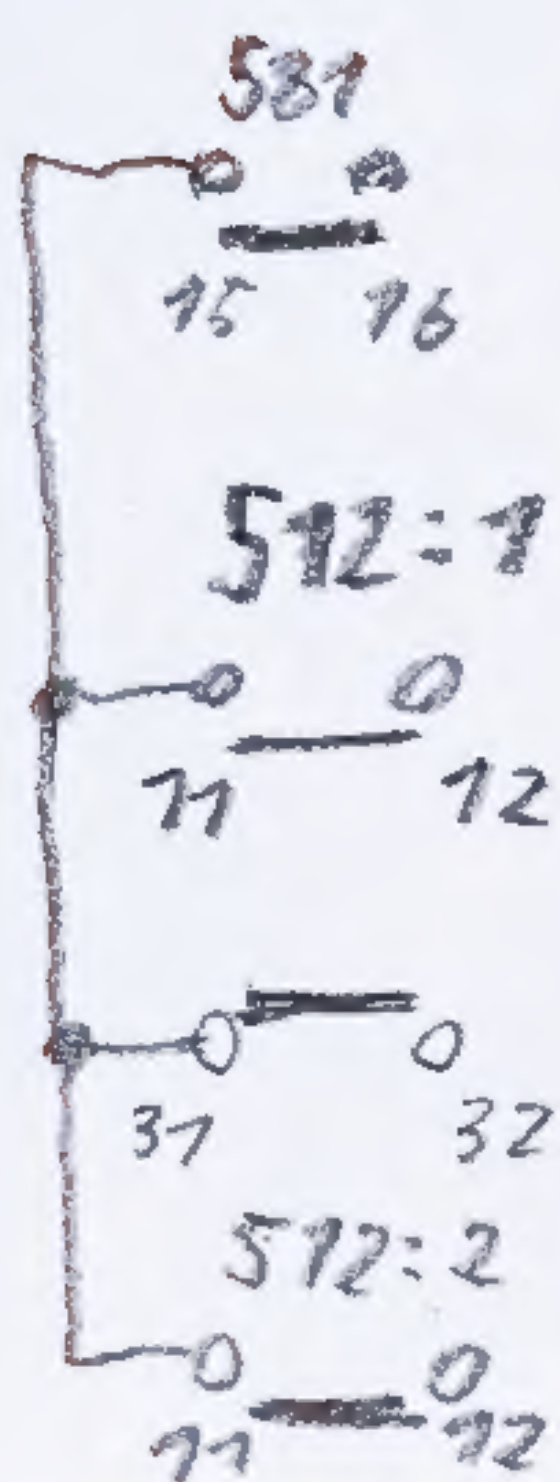

jak ma także
 ale nie ma
 na idealnym
 oraz spoczynku

09 78v

Strzelecki	Włod
------------	------

STERNMAN, NORMAN D. 1920-1971
 10225 25TH AVE. S.W. SEATTLE, WA 98148

7007 7.11.78

1-1-t	t	PIETROSKAZIMIERZ	K 3014-001	5	9
2-1-t	t	ENAZDO, TELEFONICZNE	0711-1	5	8
3-1-t	t	LAMPKI ZŁOTOCIE	K 3408-001	5	8











09.78 v

STEFANINA ROSSIGNOL DOWD CAPITAL
NEEDS EXPERIENCED AUTOMATED DATA ENTRY

Weld

52001 10N

8

COPIES: 500 7/11/18

* POŁĄCZEŃ A ROZDZIELNICY: WG: E1305
* PRZERÓBIC NA 150/120 V / DLA PROSTOKĄTNYCH
W KEDEN UKŁAD /

900-1-800-4-A-ARTIST

STANDARD AUTOMATIC MODEL 1000 1000 09 78v

505 7.6.78

100

E1101-006

09 18v

Strzelecki

Wsch

7.11.78

Lp.	Nr	Nazwa	Typ lub symbol	Lp.	Czas									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
501.1	1	PRZEKAŹNIK DYSPOZYCJI	PAY - 42	3	1	1	1	2	3				4	4A
501.2	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.3	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.4	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.5	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.6	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.7	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.8	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.9	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.10	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.11	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.12	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.13	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.14	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.15	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.16	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.17	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.18	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.19	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.20	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.21	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.22	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.23	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.24	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.25	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.26	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.27	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.28	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.29	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.30	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.31	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.32	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.33	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.34	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.35	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.36	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.37	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.38	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.39	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.40	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.41	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.42	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.43	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.44	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.45	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.46	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.47	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.48	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.49	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.50	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.51	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.52	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.53	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.54	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.55	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.56	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.57	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.58	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.59	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.60	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.61	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.62	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.63	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.64	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.65	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.66	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.67	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.68	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.69	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.70	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.71	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.72	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.73	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.74	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.75	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.76	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.77	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.78	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.79	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.80	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.81	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.82	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.83	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.84	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.85	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.86	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.87	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.88	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.89	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.90	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.91	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.92	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.93	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.94	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.95	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.96	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.97	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.98	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.99	1			3	1	1	1	2	3				4	4A
501.100	1			3	1	1	1	2	3				4	4A

E1101-006

E101-006

STEREOMIENIOWA KONTROLA PRACUJĄCEJ

SO Z PRZEMIAN AUTOMATYCZNYM

09.78v

Grzelecki

h50da

8

7.11.78.

		Nazwa			
511-Dal-Dat	t	DIODA	BYP - 401	63	6
511-DAD2	2	DIODA	BYP - 401	63	1
522-D	1	"	"	63	2
588-D	1	"	"	63	4
522-B1	1	REZYSTOR	MET - 2 - 1000 Ω	52	2
R2	1	"	MET - 2 - 10000 Ω	52	2
531-R	1	REZYSTOR	MET - 2 - 1000 Ω	52	2
577-R1	1	"	DESRH - 15 - 1500 Ω	51	7
R2	1	"	MET - 2 - 3000 Ω	52	7
577-R1A	1	"	DESRH - 15 - 1500 Ω	51	7A
R2A	1	"	MET - 2 - 3000 Ω	52	7A
589-R1	1	REZYSTOR	MET - 2 - 3000 Ω	52	4
R2	1	"	MET - 2 - 1000 Ω	52	2
R3	1	"	DESRH - 15 - 1500 Ω	51	4
R4	1	"	MET - 2 - 1000 Ω	52	4A
R1A	1	"	MET - 2 - 3000 Ω	52	4A
R2A	1	"	MET - 2 - 1000 Ω	52	4A
R3A	1	"	DESRH - 15 - 1500 Ω	51	4A
R4A	1	"	MET - 2 - 1000 Ω	52	4A
592-R1	2	"	MET - 2 - 3000 Ω	52	4
R2	1	"	MET - 2 - 300 Ω	52	4
R3	1	"	MET - 2 - 300 Ω	52	4
R4	1	"	MET - 2 - 3000 Ω	52	4A
R5A	1	"	MET - 2 - 300 Ω	52	4A
R6A	1	"	MET - 2 - 300 Ω	52	4A
520	1		KEN 63V 470 μ F	60	2
521C	1		KEN 63V 470 μ F	60	2
527C1	1	KONDENSATOR	KEN 63V 3000 μ F	60	7
C2	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	7A
C3	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	7A
C2A	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	7A
583-C1	1	KONDENSATOR	KEN 63V 220 μ F	60	4
C2	1	"	KEN 63V 470 μ F	60	4
C3	1	"	KEN 63V 470 μ F	60	4
C4	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	4A
C1A	1	"	KEN 63V 470 μ F	60	4A
C2A	1	"	KEN 63V 470 μ F	60	4A
C3A	1	"	KEN 63V 470 μ F	60	4A
C4A	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	4A
592-C1	1	"	KEN 63V 3000 μ F	60	2
C2	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C3	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C4	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C5	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C6	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C7	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C8	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C9	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C10	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C11	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C12	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C13	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C14	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C15	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C16	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C17	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C18	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C19	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C20	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C21	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C22	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C23	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C24	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C25	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C26	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C27	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C28	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C29	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C30	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C31	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C32	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C33	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C34	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C35	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C36	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C37	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C38	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C39	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C40	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C41	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C42	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C43	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C44	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C45	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C46	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C47	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C48	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C49	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C50	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C51	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C52	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C53	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C54	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C55	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C56	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C57	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C58	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C59	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C60	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C61	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C62	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C63	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C64	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C65	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C66	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C67	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C68	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C69	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C70	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C71	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C72	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C73	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C74	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C75	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C76	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C77	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C78	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C79	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C80	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C81	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C82	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C83	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C84	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C85	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C86	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C87	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C88	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C89	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C90	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C91	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C92	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C93	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C94	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C95	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C96	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C97	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C98	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C99	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C100	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C101	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C102	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C103	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C104	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C105	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C106	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C107	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C108	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C109	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C110	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C111	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C112	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C113	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C114	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C115	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C116	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C117	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C118	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C119	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C120	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C121	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C122	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C123	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C124	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C125	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C126	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C127	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C128	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C129	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C130	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C131	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C132	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C133	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C134	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C135	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C136	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C137	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C138	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C139	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C140	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C141	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C142	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C143	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C144	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C145	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C146	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C147	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C148	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C149	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C150	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C151	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C152	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C153	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C154	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C155	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C156	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C157	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C158	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C159	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C160	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C161	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C162	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C163	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2
C164	1	"	KEN 63V 2200 μ F	60	2

STEROWANIE WYKŁADKĄ DŁUGOŚCIOWĄ
50 I PRZELOTY AUTOMATYCZNYM W-10/5

09 78r

Strzelecki

Wol

TUTLEBEN

7/1/78

		Nazwa	Typ i specyfikacja
I		Hypoosazenie tablicy sterowej stycznikowej wg. E 1301-048	
II		Hypoosazenie tablicy sterowej przekaznikowej K 1532-001-A	
3	14+1	PRZEKAZNIK	PAY 32
4	16+2	"	PAY 84
5	3	"	PAY 100
6	4	OPORNIA	MET-300
7	4	OPORNIA	MET-1000
8	2	"	MET-1800
9	6	"	MET-3000
10	1	"	MET-10000
12	4	"	DESAY-15-1500
13	3	KONDENSATOR Z PODKŁADKĄ	KEN 83V 220 uF
14	6	"	" 470 uF
15	2	"	" 1000 uF
16	10	"	" 2200 uF
17	5*	DIODA	BVP-50
18	2	UKŁAD PRZELECIONY	KG 247-050-250
19	1	PRZEWÓD	LGW 2
20	1	"	LGW 200 x 0,5
21	1	POWAŁA IZOLACYJNA SIETKA	K 5050-134
22	3	PRZEWÓD	SPJ 01-070
23	4*	SIETKA	K 5050-134
24	4	SIETKA	K 5050-134
25	4	ZAPŁONOWA SIETKA	K 5050-052/W
26	2	OPORNIA	K 5050-012
27	wg. IT	Zacisk 2,5 mm ²	
28	wg. IT	Kształtownik	K 5050-063

* Zależne od ilości pięter
przelotowych

Strzelecki H. 1911

Tollleben 7-7

10-78

20838

900-1-2345

10-78r

Kind

2. Tulleben

Tollleben

[Faint handwritten notes or bleed-through from the reverse side of the page.]

600-005-1217

Zestawienie zacisków
sterowania normalnego
dzwigu szpitalnego z drzwia-
mi automatycznymi V=1m/s

E1201-006

3

4

10-78r

Strzelecki Włocławek
Kin

Tadllec 7.11.78

Zestawienie zacisków
dla drzwi automatycz-
nych oznaczonych "A"
umieścić w odrębnej
grupie

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8				471	471 585 21
9				471	471 50:A 98
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

E1201-006

E1201-006

sterowanie normalnego
działu szpitalnego z
drzwiami automatycznymi

09.78r.

ZAKŁAD
DZIAŁOWYCH
WILNO

Strzalecki

Włodk

Kin

Ja

Jadłochy

77/78

Biegun (-)		Biegun (-)		Biegun (+)		Biegun (+)		Strona 1		Strona 1		Strona 1		Strona 2	
1															
2	Z80		585 4	Z131		580 11	581 15	Z135		501:1 14		521:N 14			
3			589 4	511:1 35		561 13	512:1 11	331:N 34		511:1 32		U 14			
4	501:1 4		589:A 4	511:1 17		577 31				DI (+)		521 1			
5	:2 4		591:S 4	:2 17		577:A 31	512:2 11								
6	:t 4		SA 4	:t 17											
7							Z 139	531:U 34							
8				501:t 13			521 37	:N 33		511:1 33		Z146			
9			593:A 4		15	531 11	521:U 17			DI (-)		521 11			
10	511:t 2			501:2 13			N 17								
11			593 4		15										
12	511:2 2			501:1 13				Z144							
13	:1 2		592:A 4		15			561 16							
14			592 4	591:SA 15			:t 11			511:1 31		581 11			
15	511:A 4			591:SA 31			521:U 18			531:U 31					
16				:0 17			:N 18								
17					35	529 17									
18	512:1 2		591:OA 4	591:OA 17											
19	:2 2		:0 4		35			561 17		531:U 32		581 37			
20	521 4							581 16		521:U 31					
21	521:U 4			591:S 15				Z 138							
22	:N 2			591:S 31			512:1 12								
23				589:A 34		522 15									
24				589 34		521:N 13									
25															
26	522 4		592:C3A (-)					501:t 14		521:N 1					
27	529 4		:C2A (-)				:U 13	Z200:t		511:t 33		521:U 32			
28	531 4		:CIA (-)					501:t 1		511:D2 (+)					
29	577:A 4			585 31		521 21									
30					35										
31				582:A 15											
32															
33			592:C3 (-)							511:t 32		531:N 31			
34	577 4		:C2 (-)	582 15		592 31		Z202		511:D2 (-)					
35	561 4		:C1 (-)				33	501:2 1							
36	560 3		589:C1 (-)				A 31								
37	551:2 2		:C2 (-)				33								
38	:2P 2		589:C2A (-)	581 33											
39			:CIA (-)		31					511:t 31		521:N 31			
40				579 13						511:t-1 34					
41					15			Z201							
42	551:1 2		531:C (-)					501:1 1							
43	:1P 2		522:C (-)												
44	531:N 4			531:U 17				512:2 32							
45	:U 4			:N 17						591:2 14		521:U 11			
46										511:2 32		:N 32			
47			522:R2 2												
48			577:R2 2					512:1 32							
49	579 4		:R2A 2	551:1 13				:2 31							
50	581 4		589:R4 2		35										
51	582 4		:R4A 2	551:2 13						511:2 31					
52	582:A 4				35					:1 34		521 38			
53															
54										531:U 33		521:N 38			
55												U 37			

E1201-006

09 78 ✓

sterowania normalnego
dźwignią szpalnego z
drzwiami automatycznymi (ok.

³Strzelecki

Wachi

Dr. John Toney 7.11.78

	Strona 2	Strona 2	Strona 3	Strona 3	Strona 4	Strona 4	Strona 4	Strona 4
1	521:U 38							
2	521 32	501:1 16	551:1 33	Z121	Z467	585 12	501:1 32	
3	529 1	511:1 23	560 14	501:1 17	591:S 33	592 17	:Z 31	
4	12			:2 17				
5				:t 17				
6		501:2 16		560 31				
7		511:2 23	551:1 34	561 21	591:0 15	591:0 33	501:2 32	
8	Z82		:2 33	25	592 13	589 32	:t 31	
9	531:U 1				582 13			
10	15				591:S 34			
11								
12		501:t 16	Z127	561 1		591:0 34	501:t 31	
13		511:t 23	551:2 34	560 32		:S 1	531 14	
14			522 12	561 22		13	589:R3 1	591:0 16
15	531:U 16			531 38	Z468			592:R2 1
16	N 16	511:t 24			591:0 16			
17	R 1							
18		2 24	521:U 15	Z125		Z469	589:C4 (+)	
19		1 24	560 16	501:1 18		591:S 14	589:C3 (+)	
20		521:N 37		2 18	591:0 13		:R3 12	
21				t 18	592 14		3	
22	Z81			531 37	589 13			
23	531:N 1		521:U 16			582 16		
24	15		N 33			592 16		
25				Z88		589 1	589:C3 (-)	591:5 18
26				529 38	591:0 1	12	T4 (-)	37
27					14		R4 1	592:R3 1
28								
29	531:U 18		Z83		589 14			
30	N 18		521:U 34	581 17	582 14			
31	531 1			560 13		501:t 32		592:R3 2
32				561 26		521 33	592 17	03 11
33				522 11	Z463	589 11	585 33	
34			Z84			33	591:0 36	
35	Z154		521:N 34		591:0 32	589:R1 1		
36	531 31			581 18	593 1			
37				529 31				Z470
38								
39			521:N 15		591:0 31	589:C1 (+)	582 18	585 15
40	579 1		560 18	560 15	582 32	R1 2	592 1	589
41	531 32			17	585 32		585 34	
42				529 32	591:S 16			
43			521:U 33					592 11
44			N 16			521 34	589:R2 1	592 12
45					592 18			592 32
46	531:R 2				589 31			591:5 17
47	C (-)		Z86					591:0 37
48			522 33					531 34
49								592:R1 1
50								588 D (-)
51					592 34			
52					582 31			

906

ZAKŁAD
FABRYKI MASZYN
DREWNIANYCH
WARSZAWA

STEROWANIE normalnego
dźwigu szpitalnego z
drzwiami automatycznymi 1m/s

E1201-006

09. 78r.

Strzelecki Węski

kin

So

10. 78r.

10. 78r.

10. 78r.

	Strona 4	Strona 4A	Strona 4A	Strona 4A	Strona 4A	Strona 4A	Strona 5	Strona 5
1								
2	Z473	Z467			583: C3A (-)	592: R1A 2	560	512: 1
3	522 35	591: SA 33	592: A 17	511: A 11	: C4A (-)	: C1A (+)	12	14
4	531 33		585 18	582: A 16	: R4A 1		561 14	511: 1 18
5				592: A 16				: 3 18
6				589: A 12				dalej: nieparzyste
7	Z471	591: SA 34	592: A 18					
8	585 13	: DA 15	589: A 31			592: C2A (+)		
9		592: A 13			511: A 12	: R2A 2	Z142	512: 2 1
10		582: A 13			589: A 1		581 1	512: 2 14
11				592: A 15				511: 2 18
12	585 16			585 22				: 4 18
13	582 1			588: D (+)				dalej: parzyste
14		Z468				591: SA 18	Z143	
15		591: DA 16			591: DA 36	32	585 1	512: 2 18
16					582: A 17	592: R3A 1		551: 1 14
17	Z464		591: DA 33	Z471	585 37			
18	585 11		589: A 32	585 21			512: 1 36	
19		592: A 14					: 2 36	
20		591: DA 13					560 4	
21		589: A 13				592: R3A 2		512: 1 18
22	592: R1 2		591: SA 1	501: t 34	582: A 18	: C3A (+)		551: 2 14
23	: C1 (+)		13	521 35	592: A 1		551: 1 16	
24				589: A 11	11		: 2 16	
25		591: DA 1	591: DA 34	33	585 38		512: 1 35	
26	592: R2 2	14		589: R1A 1			: 2 35	
27	: C2 (+)	589: A 14			591: DA 37	Z475		Z166
28		582: A 14			: SA 17	1		551: 2 1
29	579 14		Z469		592: A 12	585 23		12P 1
30	585 15		591: SA 14	521 36	592: A 32	579 16		
31		Z463		589: R2A 1	592: R1A 1			
32		591: DA 32						
33		593: A 1						
34						585 24		Z163
35						511: A 13		551: 1 1
36			531 16	589: R1A 2				1P 1
37			501: 1 33	: C1A (+)				
38			589: R3A 1			511: A 14		
39		591: SA 16				582: A 1		
40		: DA 31						561 28
41		582: A 32		589: R2A 2				551: 1 15
42		585 36	501: 1 34	: C2A (+)				: 2 15
43			: 2 33					
44					591: DA 38			Z111
45					589: R3A 3	582: R2A 1		561 27
46		582: A 31		589: R3A 2				
47		592: A 34	501: 2 34	: C3A (+)				
48			: t 33	: C4A (+)				

E1201-006

ZALĄCZNIK
ZALĄCZNIK
ZALĄCZNIK
ZALĄCZNIK

Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby

E1201-006

09 78r.

Strona 6 Strona 6 Strona 6

Strona 7 Strona 7 Strona 7A Strona 8

Połączenia dodatkowe

Strona 6	Strona 6	Strona 6	Strona 7	Strona 7	Strona 7A	Strona 8	Połączenia dodatkowe
Z413	531:U 12	Z491	591:0 18	Z461	501 34	Z250:t	Nóżka 2 prz.
511:1 1	511:2 15	531:U 22	501 32	577 16	591:0A 18	511:t 28	czyc z 3
	4 15	511 22	521 22		521 24		521
	dalej parzyste	581 38	577 1		577:A 1		521:U
		561 32	11		11		522
511:t 3	531:U 14		531 18		531 22		521
12	511:1 15			Z57			521
511:t-1 16				577 13		Z252	521
				577:A 13		511:2 28	521:U
		Z91	577 12				N
	531:N 14	511:1 27	577:R1 1		577:A 12		561
	511:3 13	2 27		577 14	577:R1A 1		577
512:1 33	5 13	t 27		15			577:A
2 33	dalej nieparzyste					Z251	579
551:1 31						511:1 28	581
2 31	531:N 12		577 32	577:A 14	577:A 32		582
522 16	511:2 13	561 34	577:R1 2	15	577:R1A 2		582:A
511:t 36	4 13	531:N 21	3		3		585
	dalej parzyste	U 21	577:C1 (+)		577:C1A (+)		589
		579 11	C2 (+)		C2A (+)		589:A
		581 37					512
	531:U 11						592:A
511:1 36	11						593
t 35	551:1 12						593:A
		511:t 14	577:C1 (-)		Z459		591:5
		t-1 1	C2 (-)		593:A 33		5A
		12	R2 1				0
		t-2 16					0A
512:2 34	531:U 13						511:A
551:2 32	N 13		Z 459				501:1
511:1 11	551:2 12		593 33		577:C1A (-)		501:2
3 11		511:3 14			C2A (-)		"
dalej nieparzyste		2 1			R2A 1		501:t
	577:A 17	12					
	561 33	1 16					
512:1 34	Z55		Z451				
551:1 32			593 32				
511:2 11		511:A 1			Z450		
4 11		Da1 (+)			593:A 31		
dalej parzyste	551:1 36	Da2 (+)					
	2 11	"	Z450				
511:1 3		Da1 (+)	593 31				
12					Z461		
511:2 14		511:Da1 (-)			577:A 16		
	551:1 11	511:1 1					
	2 36						
					Z451		
Z412					593:A 32		
511:1 1	577:A 18	511:Da1 (-)					
	561 34	511:t 1					
	Z66						

900-1006

BADAWCZY
WARSZAWA

Tabela połączeń
sterowania normalnego
dźwigu szpitalnego z
drzwiami automat. V=1m/s

E 1201-006

09. 78

8

Stizelechi

hřexh

Kin

8

Todleben

7.11.78

Tablica sterowa dla t \leq 12 przyst. Widok z przodu.

---	---	---	---	501:12	511:12	---	592 C3A	589:R3A
---	---	---	---	:11	:11	---	592 C3	589:R3
---	---	---	---	:10	:10	---	592 C2	577:R1A
---	---	---	---	:9	:9	---	592 C1	577:R1
531	577:A	591:S	---	:8	:8	---	589 C4A	589:R3A
529	577	589:A	593:A	:7	:7	---	589 C4	589:R3
522	561	589	593	:6	:6	---	589 C3	577:R1A
521:N	560	585	592:A	:5	:5	---	589 C2	577:R1
521:U	551:2 ^{2P}	582:A	592	:4	:4	---	577 C2	589:R3A
521	551:1 ^{1P}	582	591:0A	:3	:3	---	577 C1	589:R3
512:2	531:N	581	591:0	:2	:2	---	531 C	589:R2A
512:1	531:U	579	591:5A	501:1	511:1	511:A	522 C	577:R1A

Tablica sterowa dla t \leq 12 przyst. Widok z tyłu.

589:R3A	592 C3A	592 C3	---	511:12	501:12	---	---	---
589:R3	592 C2A	592 C2	---	:11	:11	---	---	---
577:R1A	592 C1A	592 C1	---	:10	:10	---	---	---
577:R1	592 C1A	592 C1	---	:9	:9	---	---	---
511:D1	589 C4A	589 C4	---	:8	:8	---	591:S	577:A
511:D2	589 C3A	589 C3	---	:7	:7	593:A	589:A	577
522:D	589 C2A	589 C2	---	:6	:6	593	589	561
589:D	589 C1A	589 C1	---	:5	:5	592:A	585	560
511:D1	577 C2	577 C1	---	:4	:4	592	582:A	551:2 ^{2P}
511:D2	577 C1	577 C1	---	:3	:3	591:0A	582	551:1 ^{1P}
522:2	531 C	531 C	---	:2	:2	591:0	581	531:N
512:1	577 C1A	522 C	511:A	511:1	501:1	591:5A	579	531:U

E 1201-006


09.780

Oron	Dalba	Dalbe
Sora	Min	Si

Leichte

4-7

3010.78

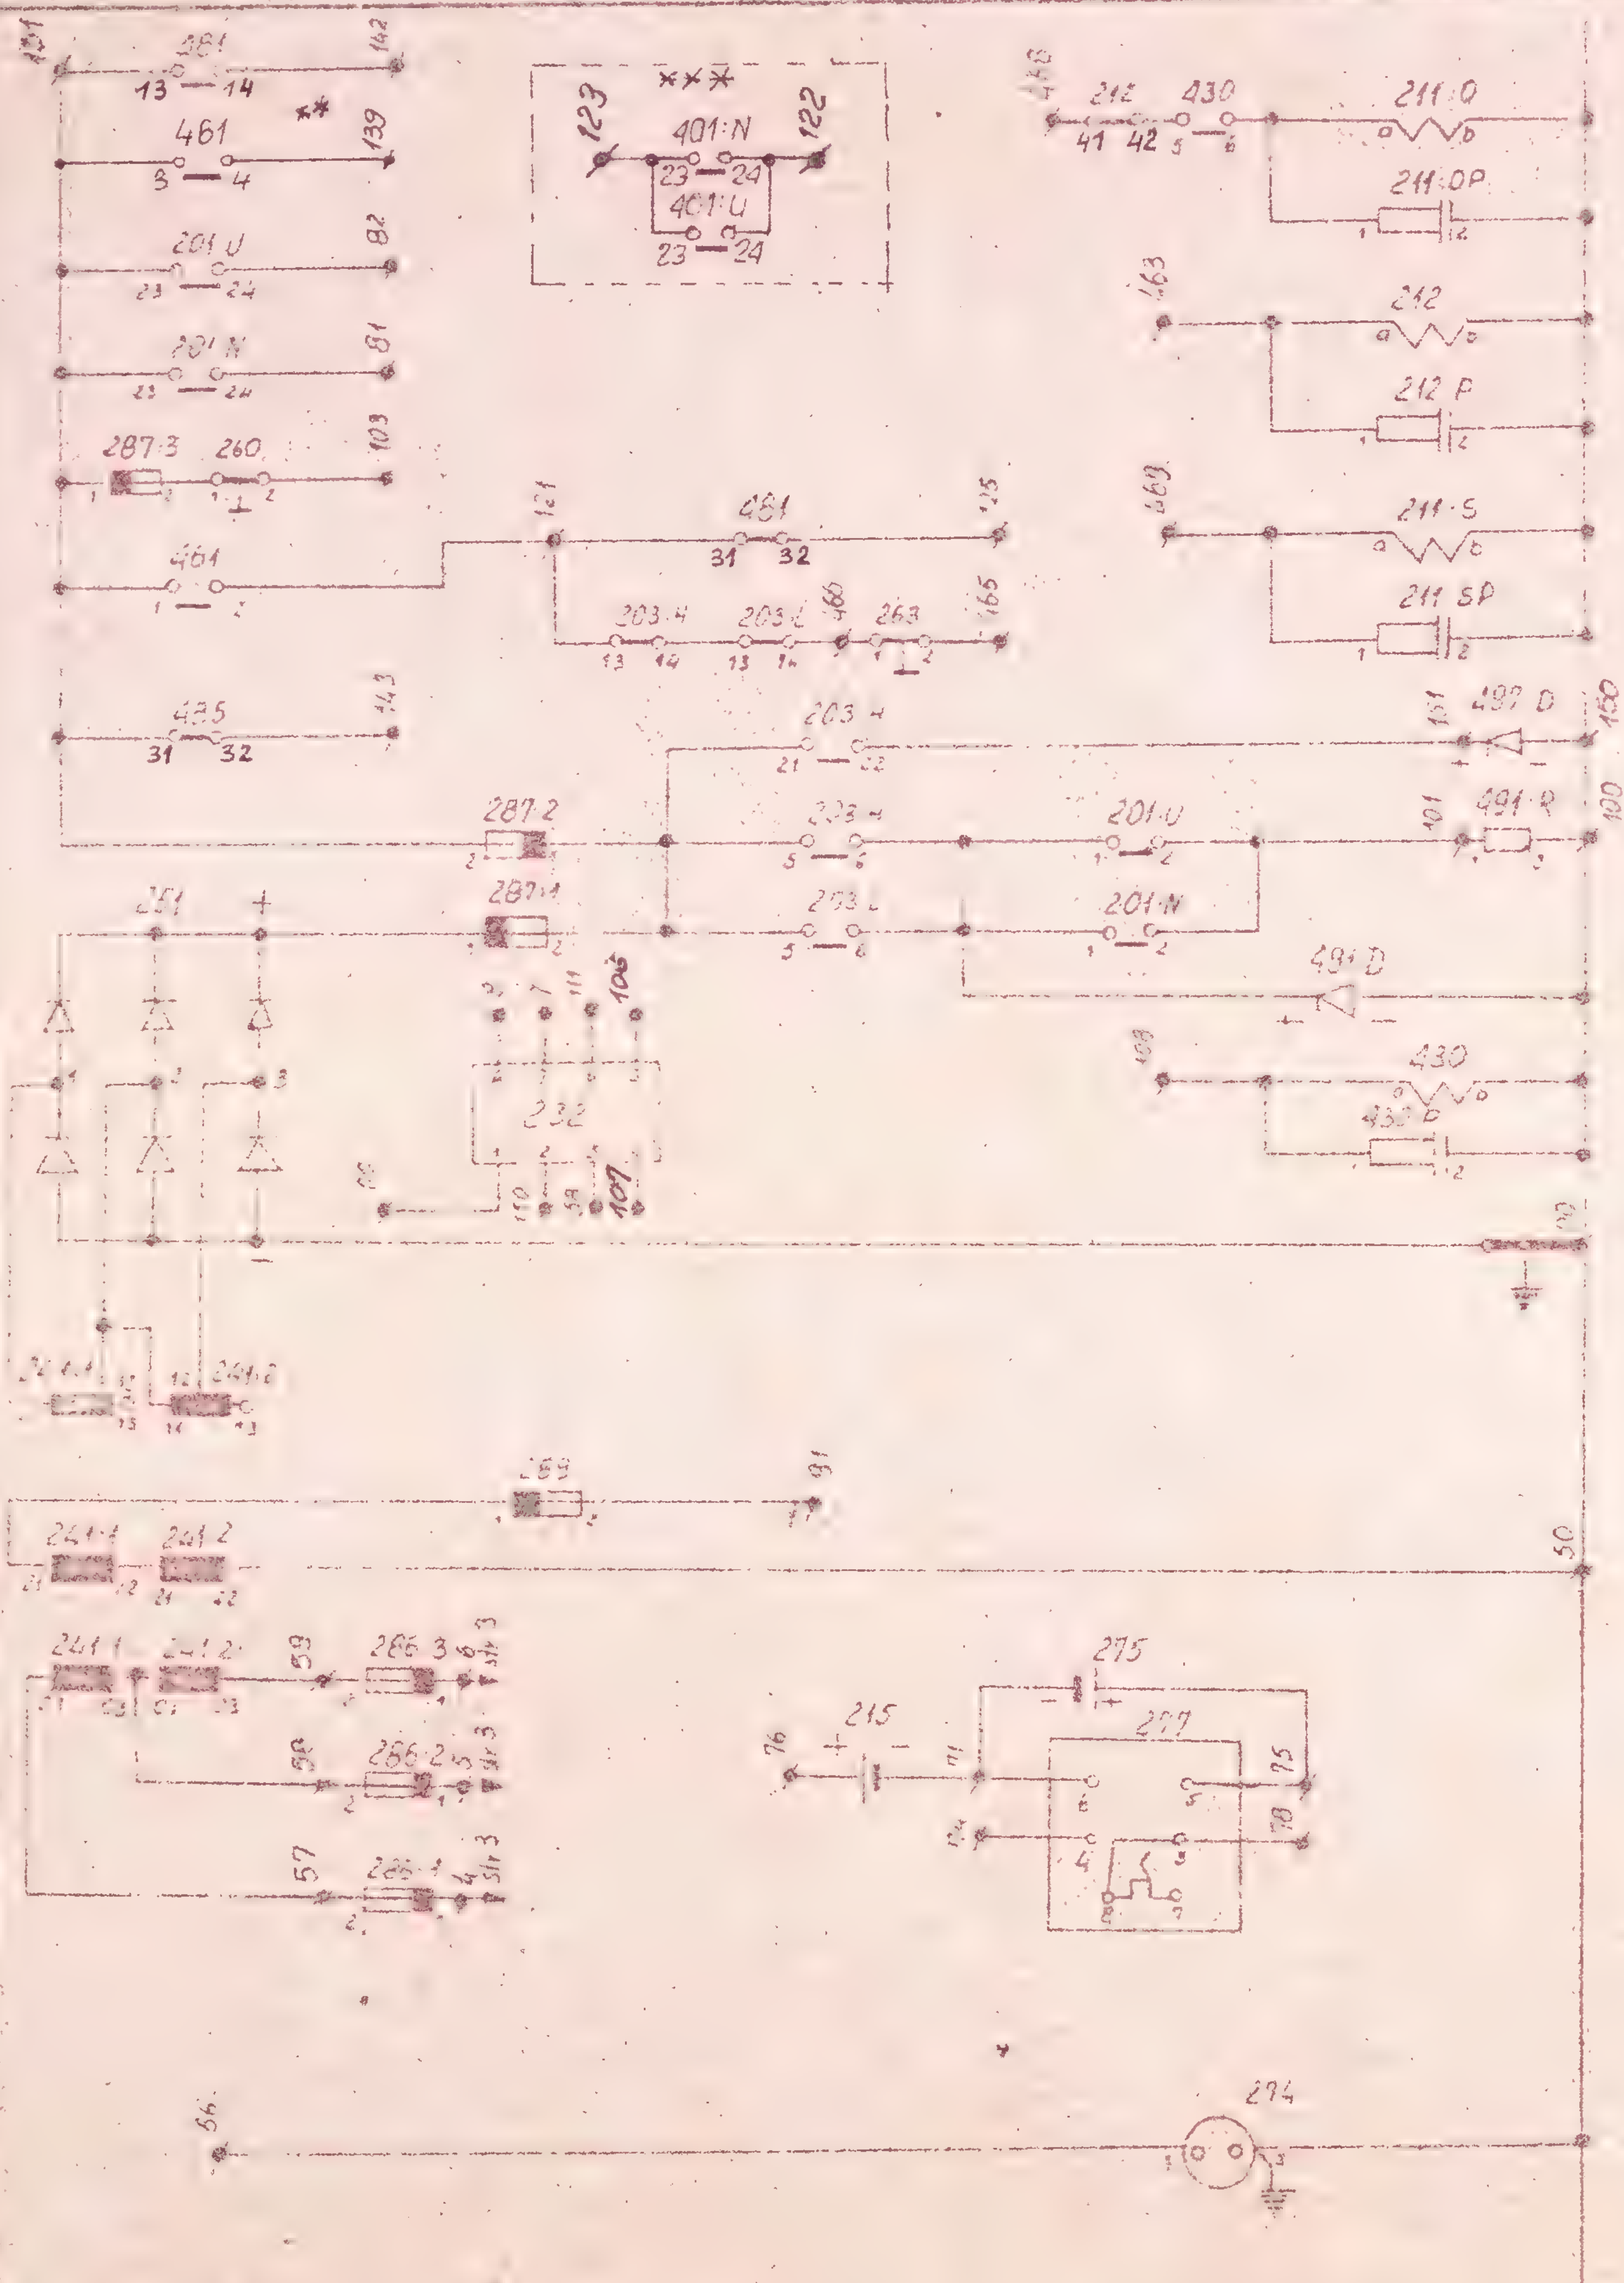

840000

475187
Schemat ideowy
tablicy stycznikowej

Schemat ideowy
tablicy stycznikowej


E1301-048

09.78r

Dalba 6/16

Top. 30.10.78


3a

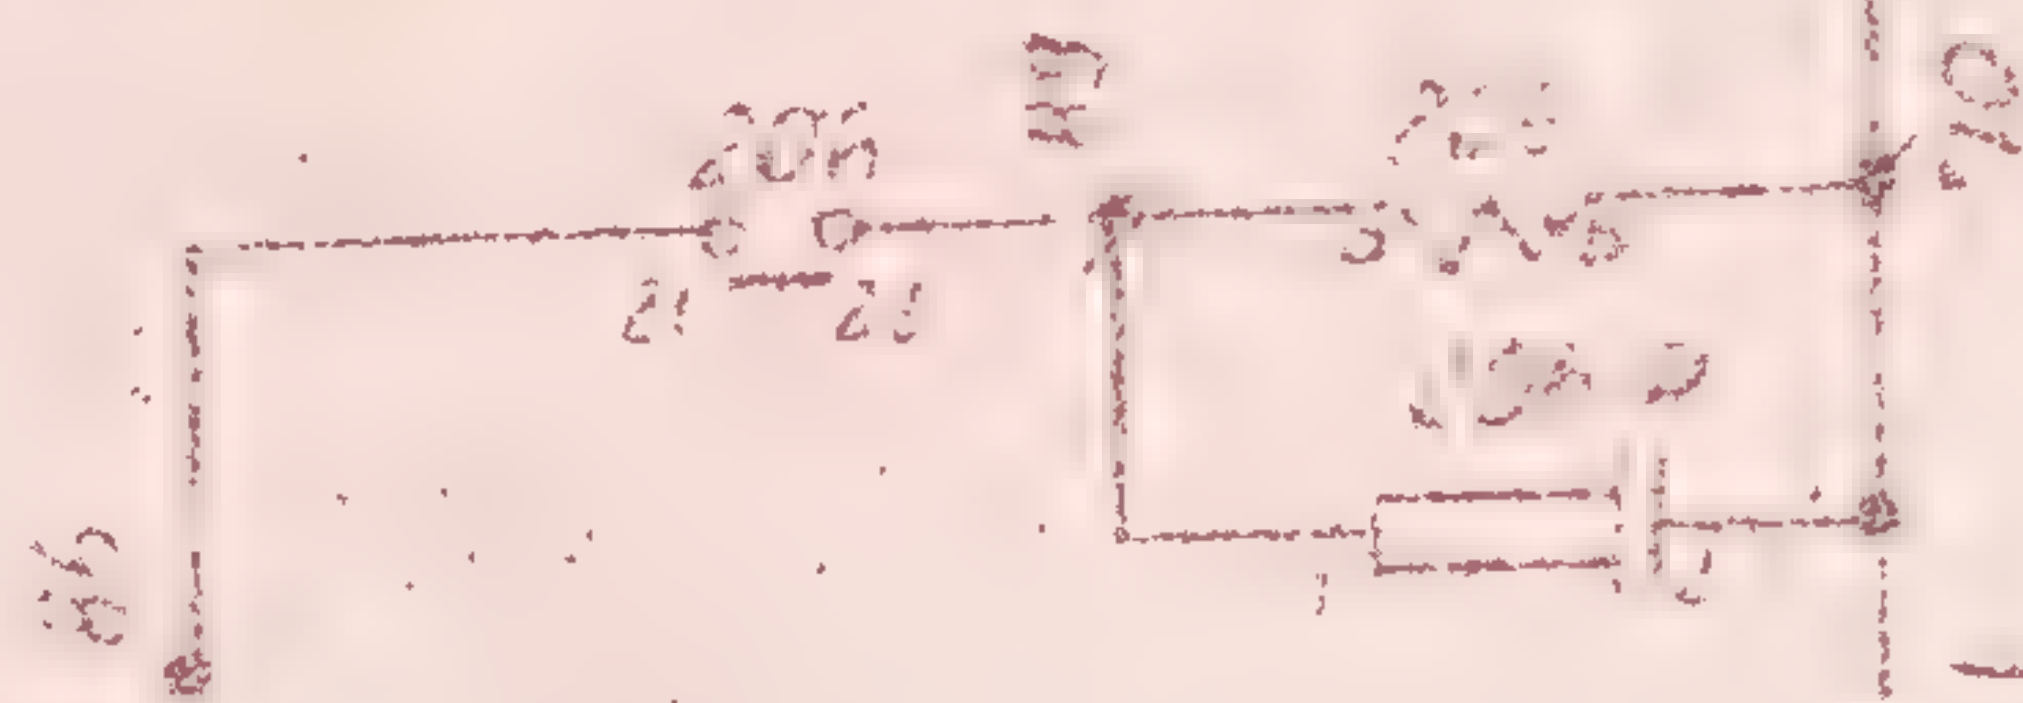

- 9 E1001-008
- 8 E1005-028
- 7 E1006-023
- 6 E1001-007
- 5 E1001-006
- 4 E1005-027
- 3 E1005-026
- 2 E1006-019
- 1 E1006-018

Obowiązuje dla dźwigów z opornikami hamowania

3b

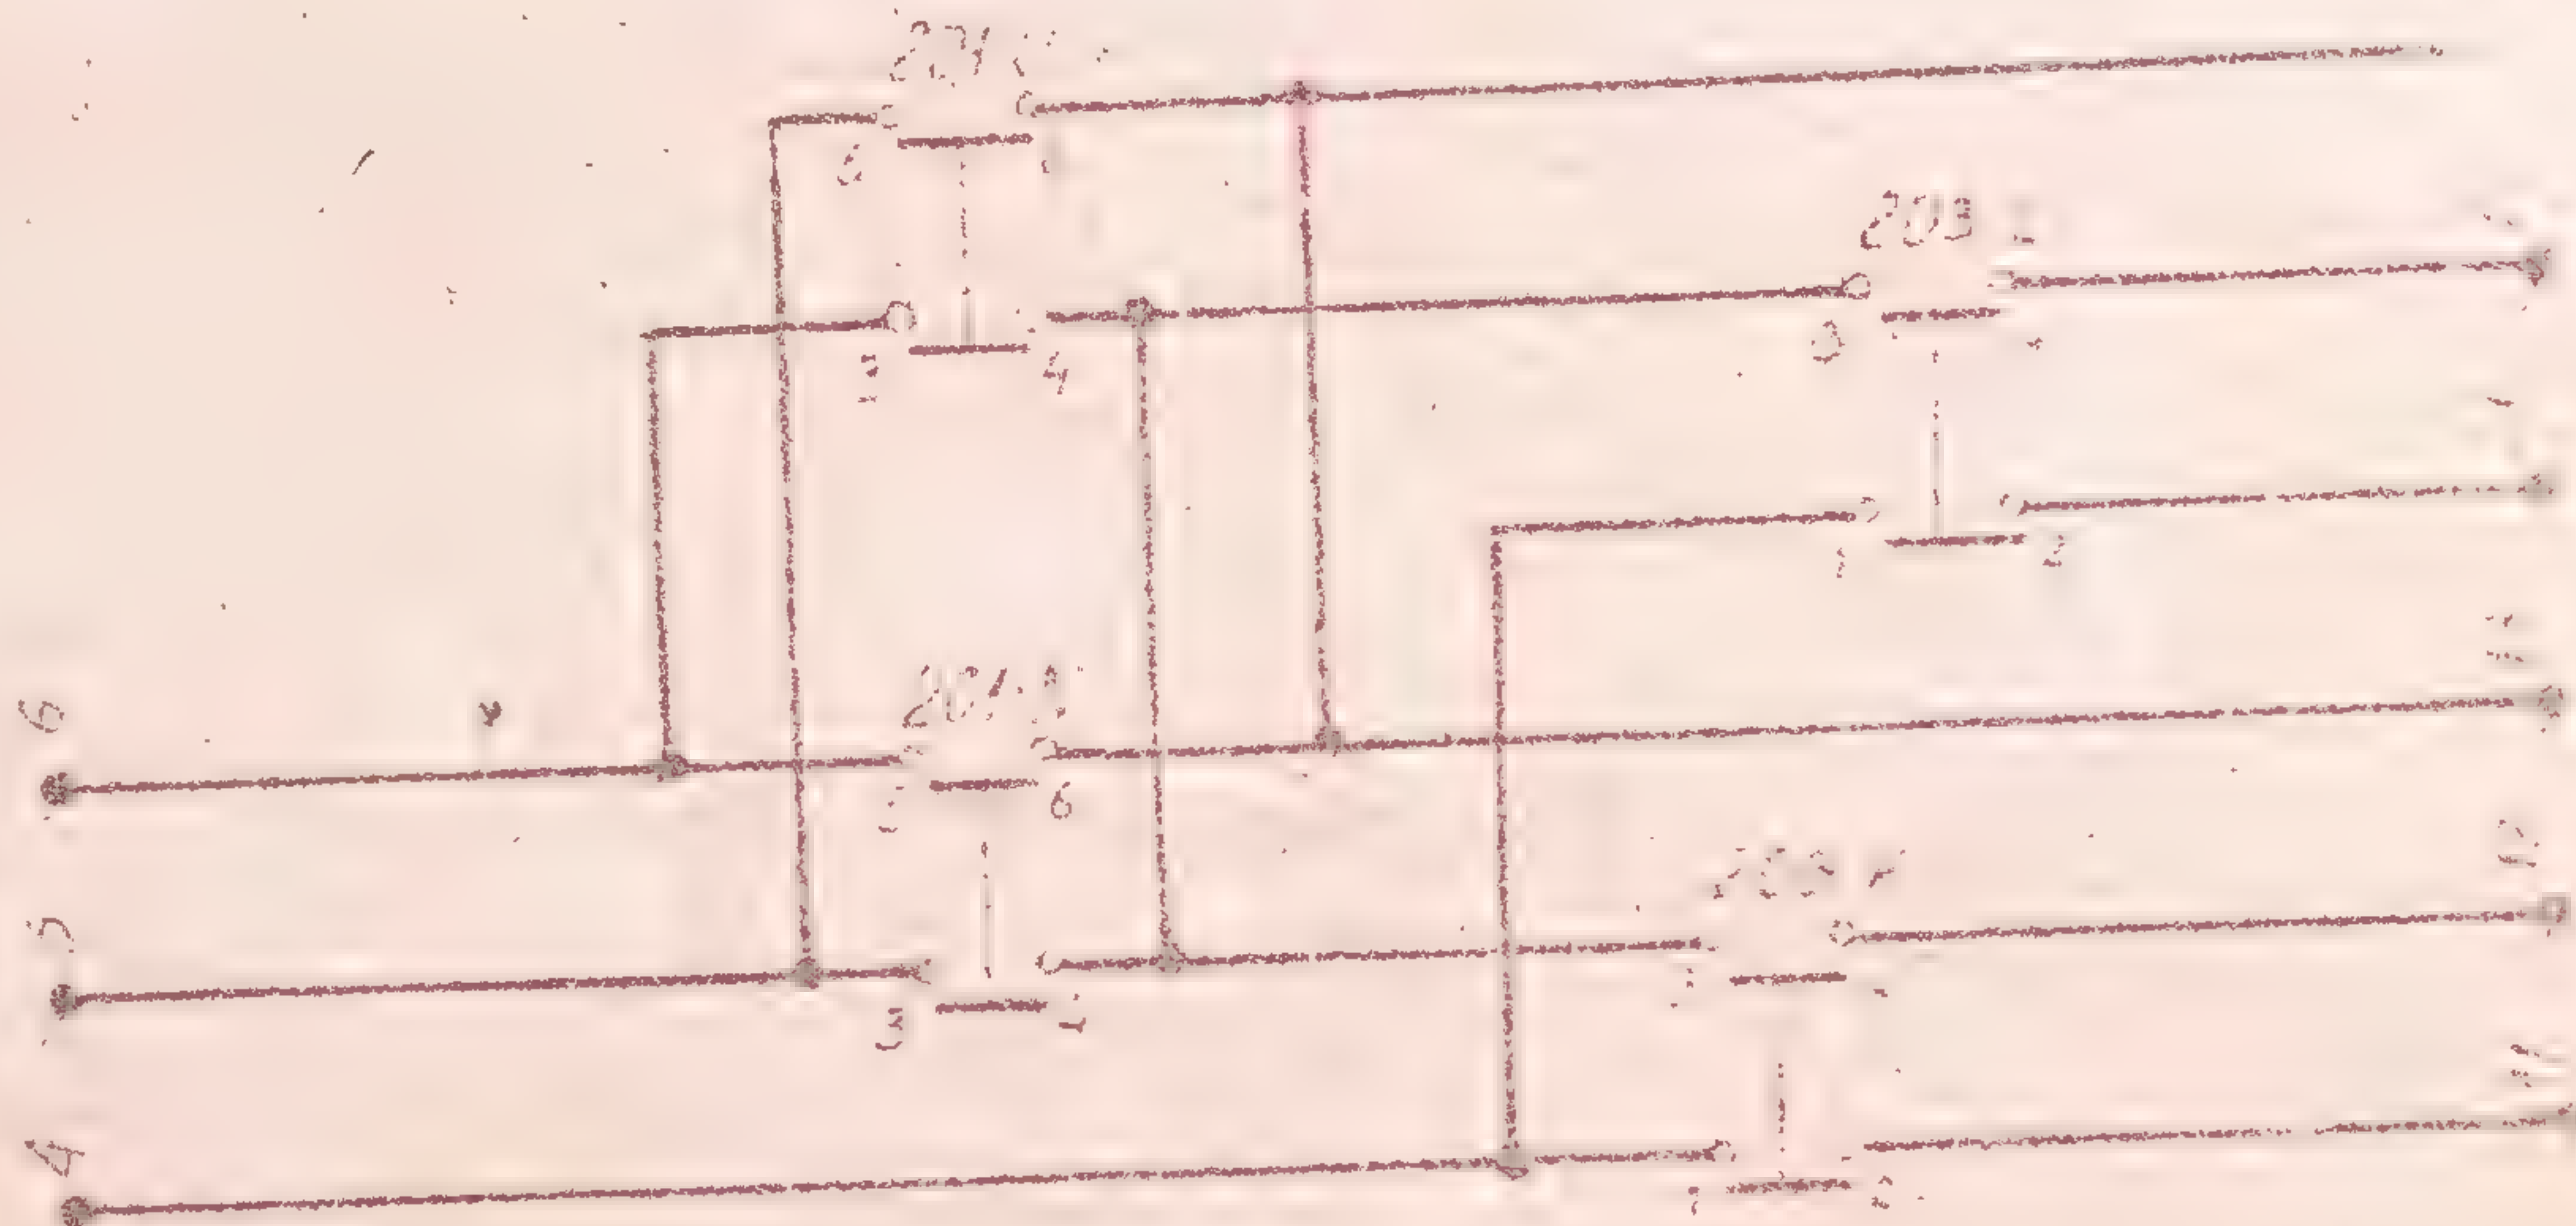

Obowiązuje dla dźwigów bez oporników hamowania

E1301-048

1. Wzrost w Schem

ZESTAW ZARZĄDZANIA DZIAŁOŚCI WALIZKA		Schemat ideowy tablicy stycznikowej V-mjs		EI301-048
Dalba		Zakł.		09.18r
30.10.75		30.10.75		

Obwodzi dla dźwigów z miernikami pojemnościowymi




EI301-048

Lp. 1/1/75
Schneider

30.10.75 30.10.75 E.2003+3

ZAKŁADY KOMBINAT DZIENNYCH KRAJOWA		Schemat ideowy tablicy stycznikowej V-trajs		E1301-048
Cl. Dalba	Dalba			09.78r
Wzrost 170	170	100/1000	30.10.78	

Obowiązuje dla dzwign z przetranskazywaniami
i gonkami elektronicznymi

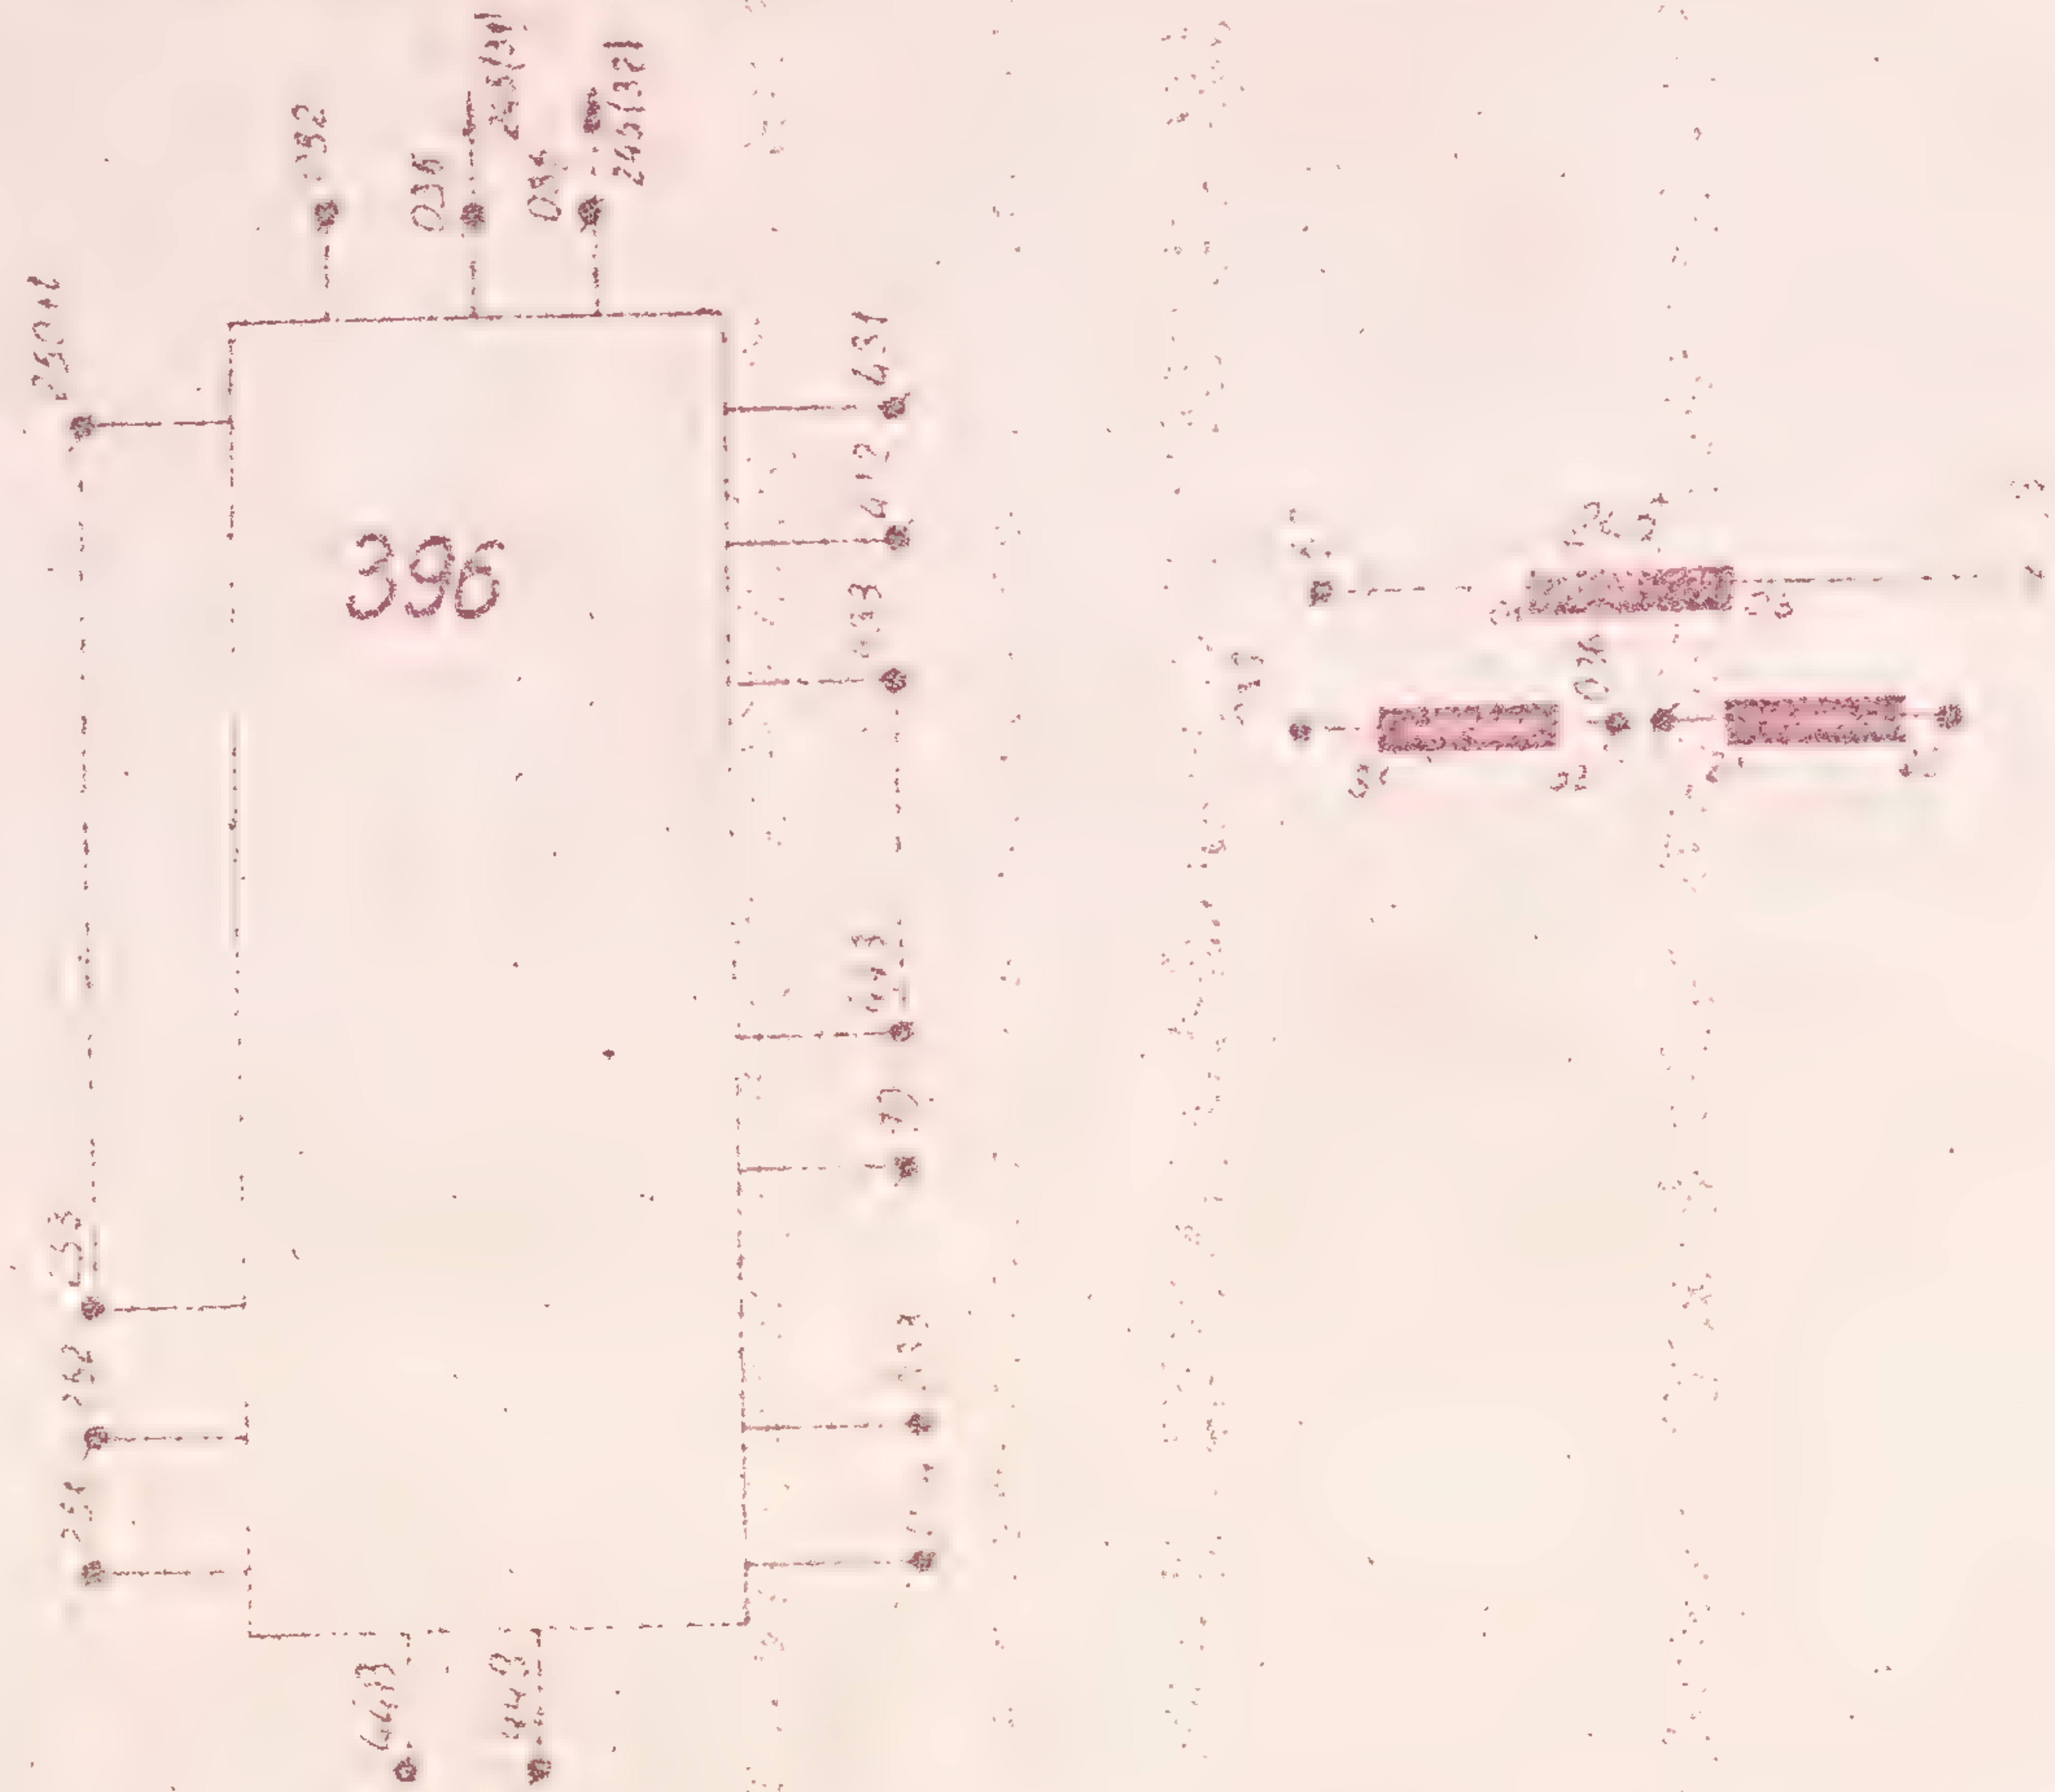


E1301-048

Wzrost 170
w Schemacie

3.57/6/75 z. 2000+

Nazwa		Data	Z N E M B		Schemat ideowy		E1301-048	
			ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIIGOWYCH WARSZAWA		tablicy stycznikowej 1m/s z drzwiami automatycznymi		09.78	
Oprac.		Dalbaj	Tiedtleben				6	
Spraw.		Kin	Q		Tiedtleben 30.10.78		7	

Obwieszczenie dla dźwigów z drzwiami przełotowymi

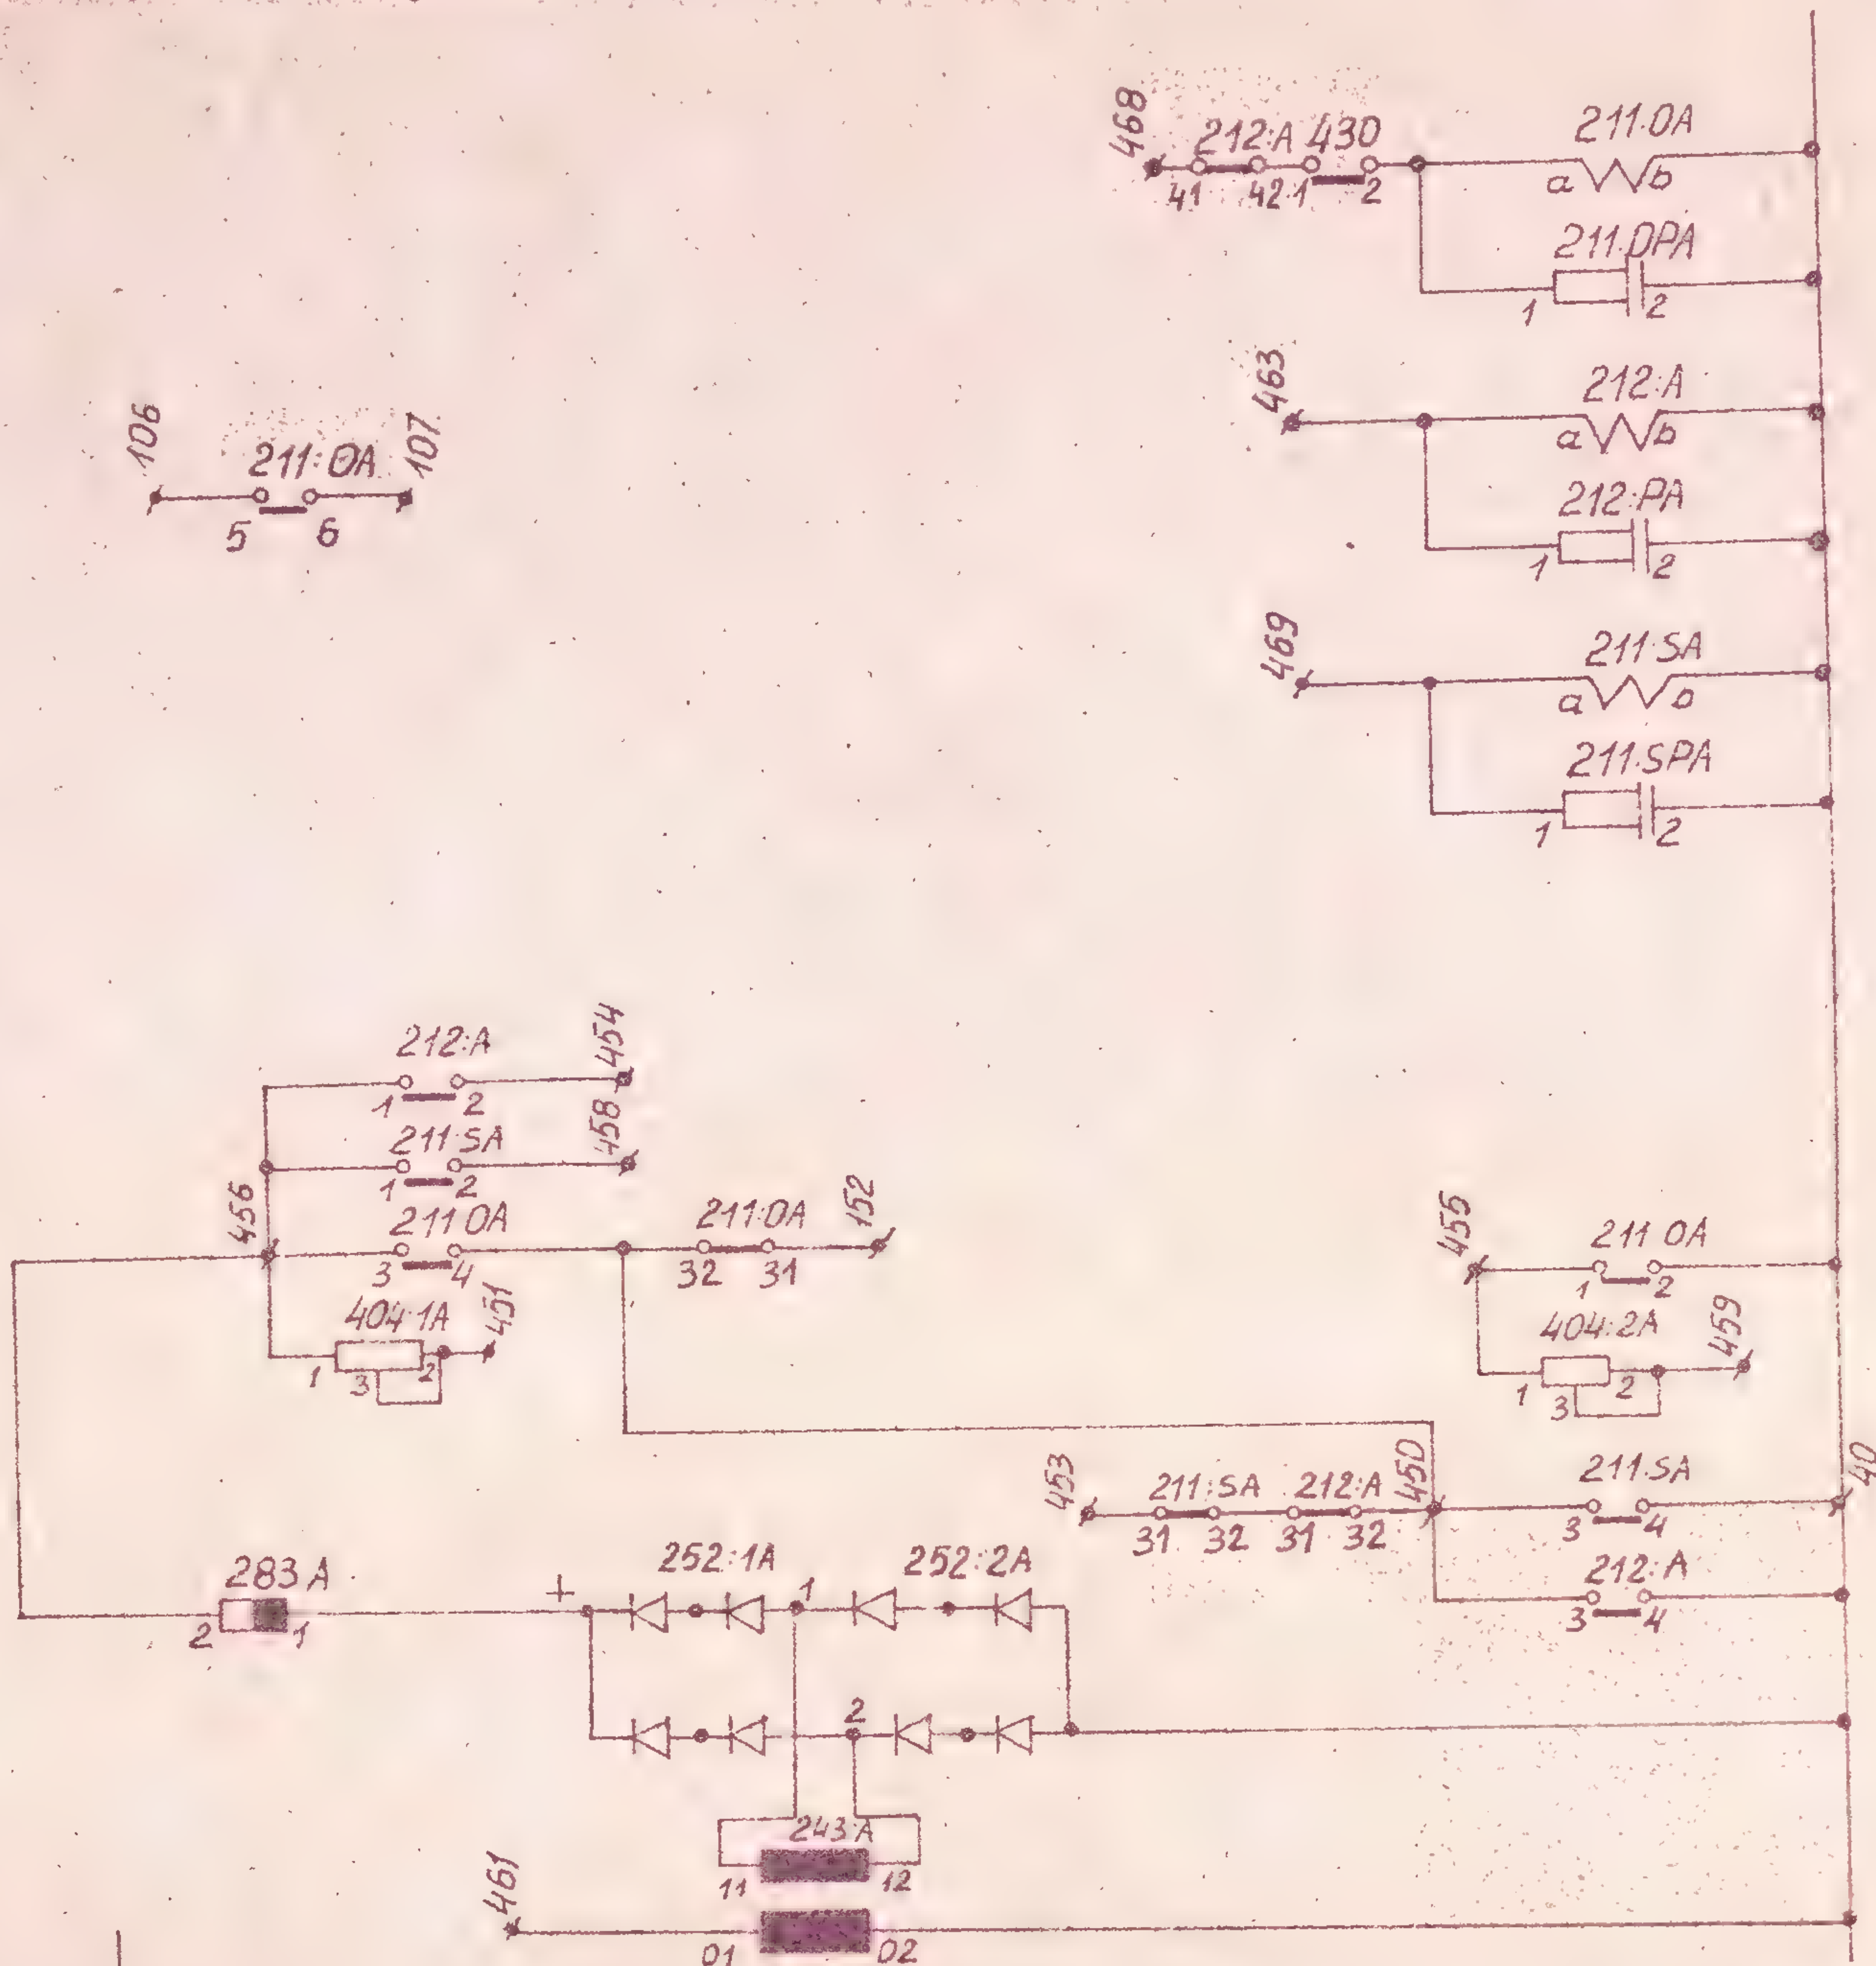

8	E1001-008
7	E1005-028
6	E1006-023
5	E1001-007
4	E1001-006
3	E1005-026
2	E1005-027
1	E1006-019
występuje w schemacie	

E1301-048

Specyfikacja aparatury tablicy stycznikowej Velmis z przekaźnikami automatycznymi

E1301-048

09 78r

7

8

201	1	Stycznik hamujący	K-3-11 Elpod Bdg	13	2	2	2	-	2	1	-
201P	1	Układ przepięciowy	0,25uF 350Ω 250V=	59	1	-	-	-	-	-	-
202	1	Stycznik "zabko"	K-3-11 Elpod Bdg	13	2	2	2	2	-	-	2
203	1	Stycznik "Wolno"	"	13	2	2	2	-	-	1	2
203HP	1	Układ przepięciowy	0,25uF 350Ω 250V=	59	1	-	-	-	-	-	-
204	1	Stycznik hamowania	K-3-11 Elpod Bdg	13	3	3	3	3	-	-	-
205P	1	Układ przepięciowy	0,25uF 350Ω 250V=	59	3	-	-	-	-	-	-
210	1	Stycznik zamykania drzwi	SLC-12	14	2	1	1	-	-	-	1
210P	1	Układ przepięciowy	0,25uF 350Ω 250V=	59	2	-	-	-	-	-	-
210S	1	Stycznik zamykania drzwi	SLC-12	14	2	1	1	-	-	-	1
210SP	1	Układ przepięciowy	0,25uF 350Ω 250V=	59	2	-	-	-	-	-	-
212	1	Stycznik docisku drzwi	SLC-12	14	2	1	1	-	-	-	1
212P	1	Układ przepięciowy	0,25uF 350Ω 250V=	59	2	-	-	-	-	-	-
213	1	Bateria	4R20-5 6V=	58	2	-	-	-	-	-	-

232 1 Przekaznik term. ham. sterowy P.TS-1 Unifra-Zolca

243-A	1	Transformator	K3427-001	67	6	6	-	-	-	-	-
243-1-2	2	Transformator sterowy	K3428-001	67	2	2	2	-	-	-	-
243	1	Transformator	K3427-001	67	1	1	-	-	-	-	-
245	1	Transformator sygnalizacyjny	K3475-001	68	4	4	4	-	-	-	-
252-A	1	Prostownik *	Sps 50-70	65	6	-	-	-	-	-	-
251	1	Prostownik	Sps 50-7	65	2	-	-	-	-	-	-
252	2	Prostownik *	CH-75/60-3N	65	1	-	-	-	-	-	-
254	1	Przetwornik stabil.		102	4	4	-	-	-	-	-

260	1	Wyłącznik sterowania	Pp22	28	2	-	-	-	-	-	-
261	1	" " niezwan	Pp22	28	1	1	-	-	-	-	-
263	1	" " napędu drzwi	Pp22	28	2	-	-	-	-	-	-

270U-N	2	Przycisk jazdy kontrolnej	N-1K "Elester"	21	1	-	-	-	-	-	-
274	1	Gniazdo wtykowe	NF 161	29	2	-	-	-	-	-	-
275	1	Bateria telefonu	4R20-5 6V=	58	2	-	-	-	-	-	-
276	1	Stycznik wtyk z grupy	SLC-12	14	4	4	-	-	-	-	-
276-P	1	Układ przepięciowy	0,25uF 350Ω 250V=	82	4	-	-	-	-	-	-
277	1	Gniazdo telefoniczne	GNT-4	30	2	-	-	-	-	-	-

211-0A	1	Stycznik otwierania	SLC-12II/48	14	6	6	6	-	-	6	-
211-SA	1	" " zamykania drzwi	"	14	6	6	6	-	-	6	-
212-A	1	" " docisku drzwi	"	14	6	6	6	-	-	6	6
211-0PA	1	Układ przepięciowy	0,25uF 350Ω 250V=	59	6	-	-	-	-	-	-
211-SPA	1	"	"	59	6	-	-	-	-	-	-
212-PA	1	"	"	59	6	-	-	-	-	-	-

* przerobić na 150/220V
(dwa prostowniki w jeden układ połączyć)

870-10613

2001-048

09 705 8 9

Baron

... ..

42.

2000

840-048

Dalba
KinDalba
Δ

Todleben

30.10.78

1	1	Tablica stycznikowa	K1527 (dla dźwignów z drzwiami przelotowymi - K1544)
2	4	Stycznik	K3.1T
3	4	Układ przepięciowy	KG1-100-200
4	10	Stycznik	SLC-12-II GHB 152 3229 V152
5	10	Układ przepięciowy	KG0,25-350-250
6	2	Transformator	K3421-001
7	1	"	K3447-001
8	1	Prostownik	SPSS-50-7
9	2	"	GW-75/60-3N
10	1	Przełącznik termiczny	PTT3-1
11	6	Bezpiecznik	Nr 476, 582, 2170 kat. 18-J-6A
12	1	"	" 2175 kat. 18-J-10A
13	1	"	" 2172 kat. 18-J-2A
14	3	Przełącznik błyskawiczny	Pp-22 kat. 8R
15	1	Gniazdo wtykowe	NF161
16	1	" telefoniczne	GTN-4
17	2	Przycisk	NI-1K "Elester"
18	2	Bateria	4x R20-5 6V
19	1	Opornik	DESRW-25 - 160Ω
20	2	"	DESRW-50 - 240Ω
21	2	Zawór	SPS1A - 75 - 0,24
22	wg TT	Zacisk "VR"	16 mm ²
23	wg TT	"	10 mm ²
24	wg TT	"	2,5 mm ²
25	wg TT	Numeracja zacisków	K5050-010
26	wg TT	" aparatów	K5050-046
27	1	Zamocowanie opornika	K5050-082-IV
28	2	"	K5050-082-II
29	1	Ślizgacz	K5050-035-2
30	2	"	K5050-035-1

Dalbo
Kin

Dalbo
Z

Todtleben

Obowiązuje dla dźwigów z opornikami hamowania

1	1	Stycznik	K3-111
2	1	Układ przepięciowy	KG1-100-200
3	3	Opornik	K3419-001 78r

Obowiązuje dla dźwigów z inicjatorami pojemnościowymi

1	1	Stycznik	SLC-12
2	1	Układ przepięciowy	KG 025-350-250
3	1	Transformator	K3475-001
4	1	Bezpiecznik	Nr.476,582,2175 kat.18-J-10A
5	1	Przetwornik stabil.	K3502-001


Obowiązuje dla dźwigów z piętrówskazynaczami i gongami elektronicznymi

1	1	Transformator	K3475-001
2	1	Zespół elektroniczny	K4503-001

Obowiązuje dla dźwigów z drzwiami przelotowymi

1	3	Stycznik	SLC-12 II/48
2	3	Układ przepięciowy	0,25 μF 350 Ω 250V
3	1	Transformator	K3427-001
4	1	Prądownik	SPs 50-70
5	1	Bezpiecznik	Nr.476,582,2174 kat.18-J-6A
6	2	Opornik	DESRW-50-240 Ω

Znak	Zmiany	Data	Podpis	REM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIADOWYCH WARSZAWA	Schemat ideowo-montażowy rozdzielniczy dźwigowej	E1305-002	
						Data	Str 1
				Uprac. Karzyski	Wyd. 2 A. 1. Nr		Cał str 2
				Spran. Tachibem	19. 12. 60		Nr arch. 15359

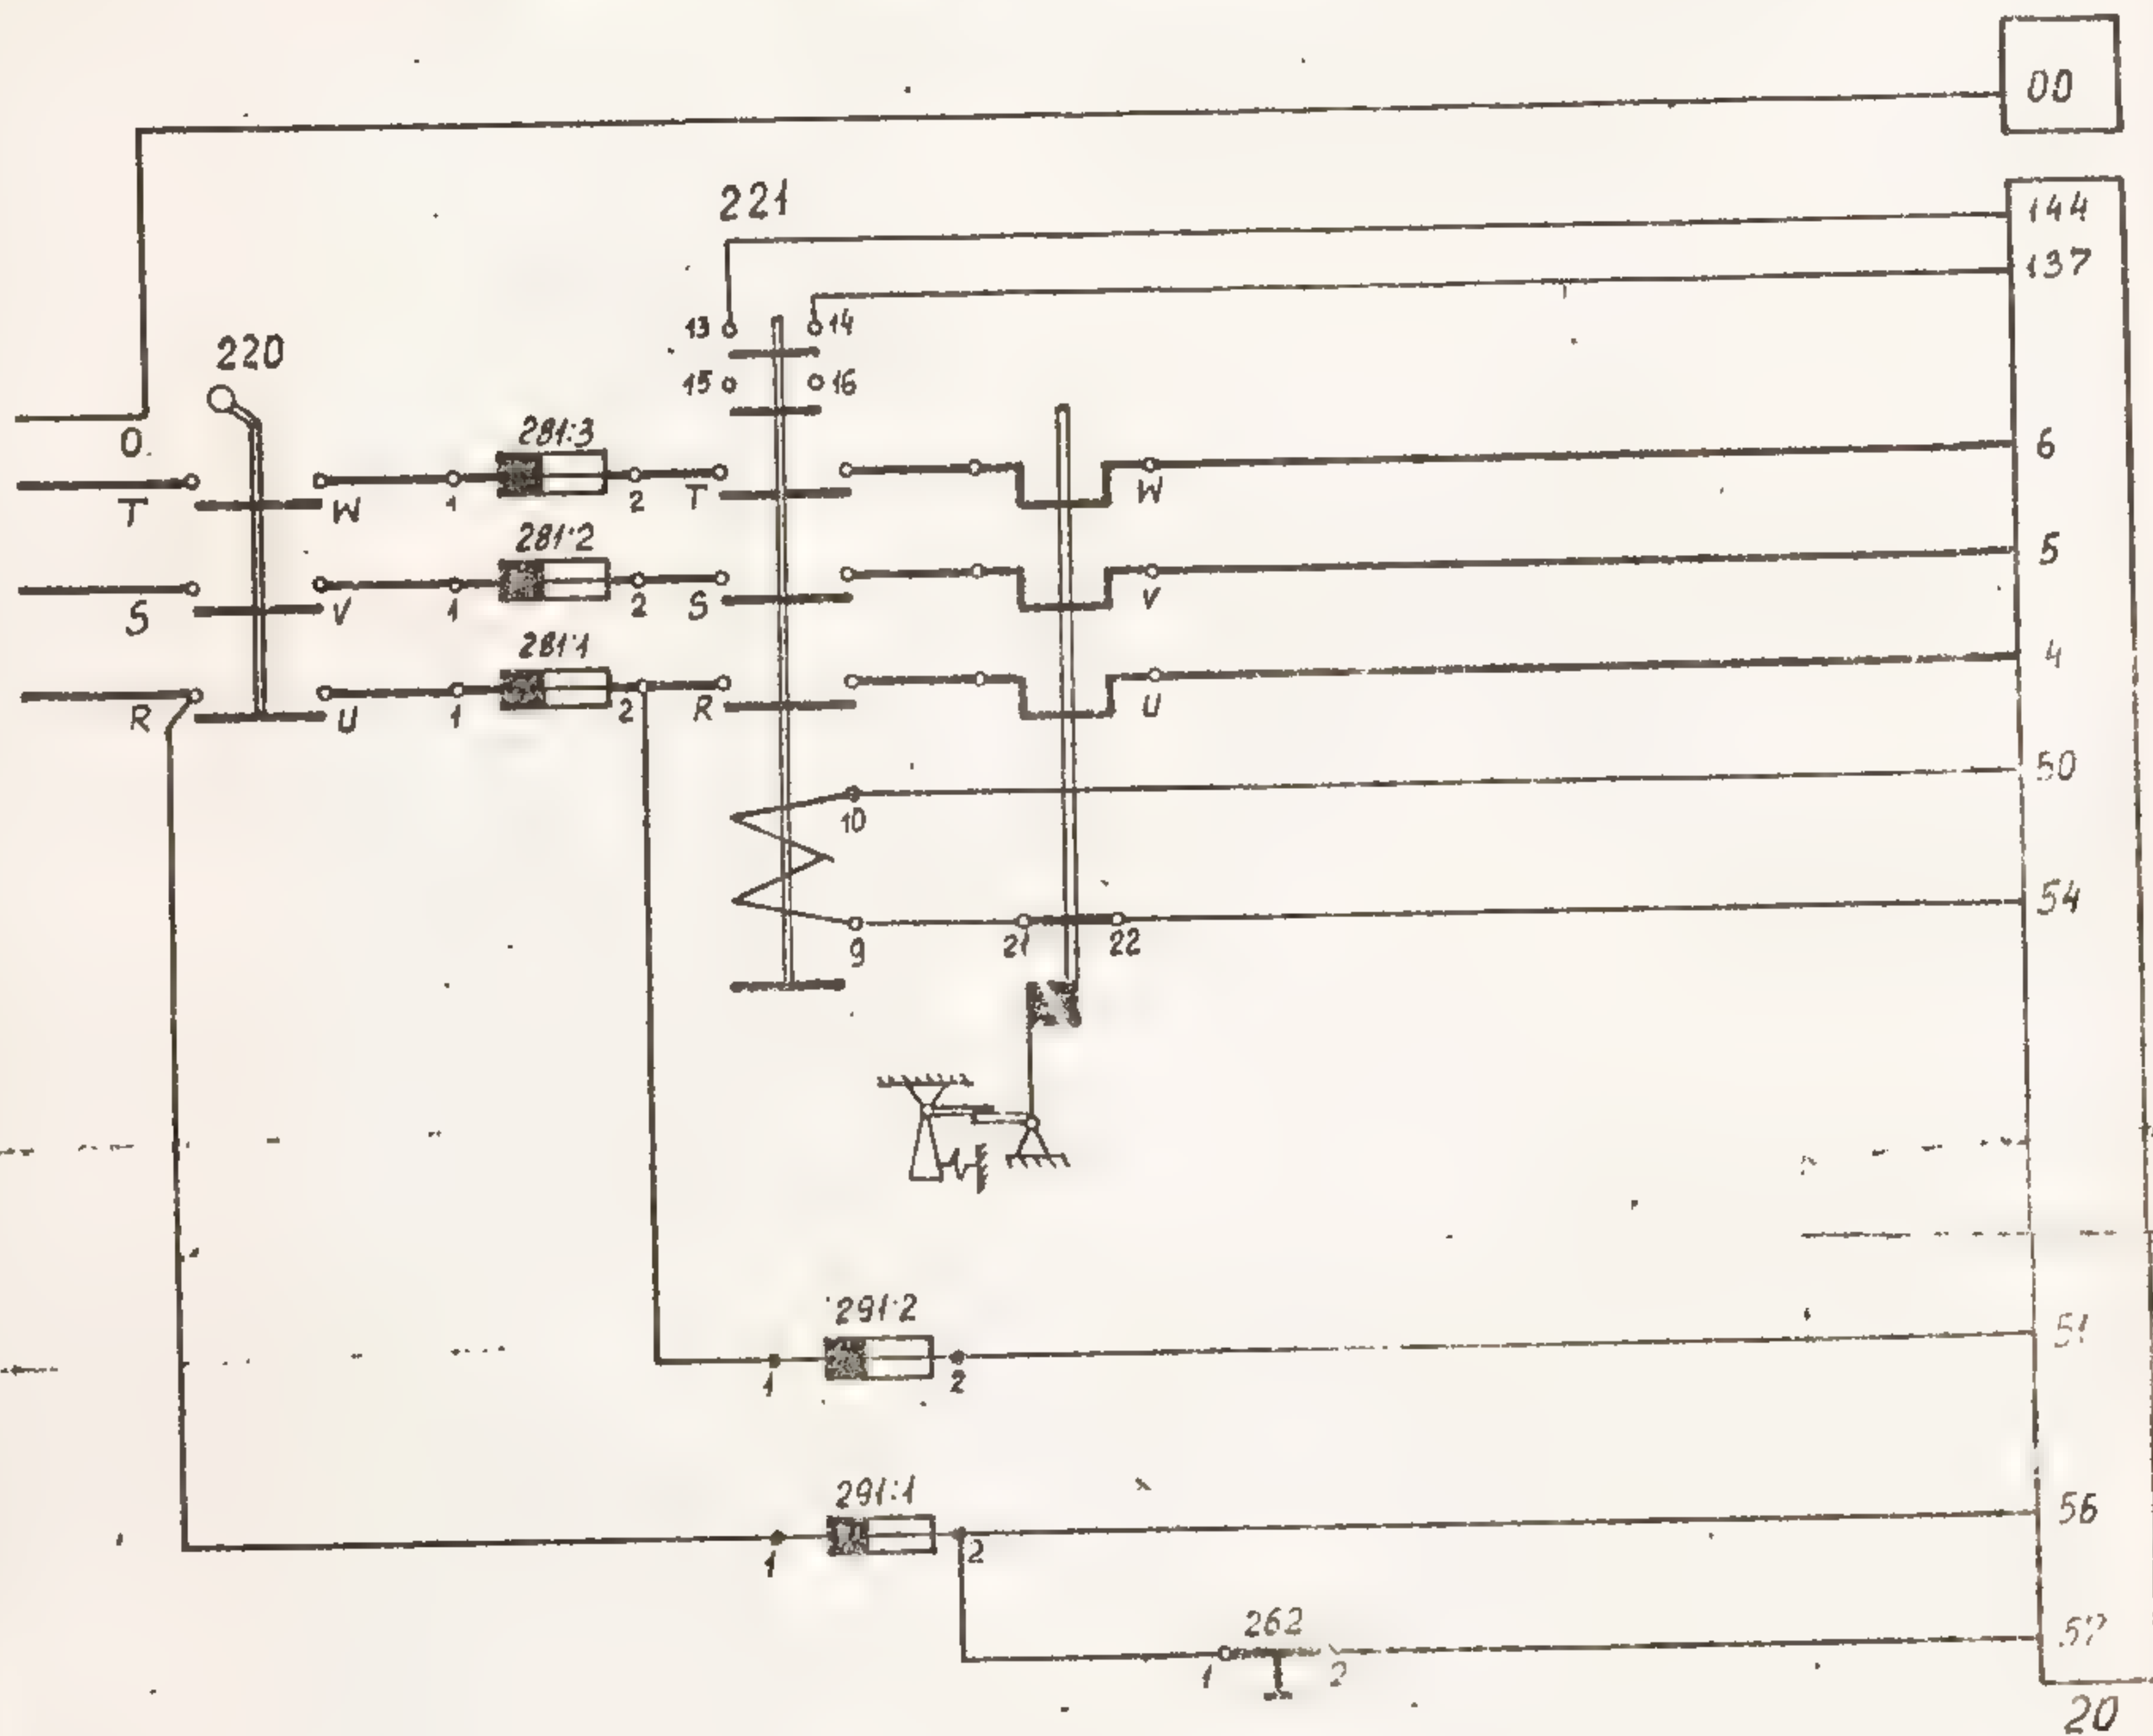


Uwaga:

Przy zastosowaniu stycznika NH0-100 zamiast styków 13-14 łączyć styki 30-32.

Nr	Szt.	Nazwa	Typ lub Nr rysunku	Fig.	Pozycja wg. zestawu K1604-001
220	1	Wyłącznik główny	LR 200-21a	35	10
221	1	Stycznik liniowy	NH0-ED(100). Nap. ster. 220V~	9	18, 19
262	1	Wyłącznik oświetlenia	Skrzynka Wp-10	22	11
281:1-3	3	Bezpieczniki główne	Bm-Wts w zależn. od wyk.	53	31+34
291:1	1	Bezpiecznik oświetlenia	Bi-Wts6	53	37
291:2	1	Bezpiecznik stycznika	Bi-Wts6	53	37

E1305-002

Znak	Zmiany	Data	Podpis	REMA ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSZAWA	Schemat montażowy rozdzielnicY dźwigowej	E1305-002
				Uprze. Karczyński Spraw. Todtleben		Data Str. 2 Cd. str. ~ Nr. archi.

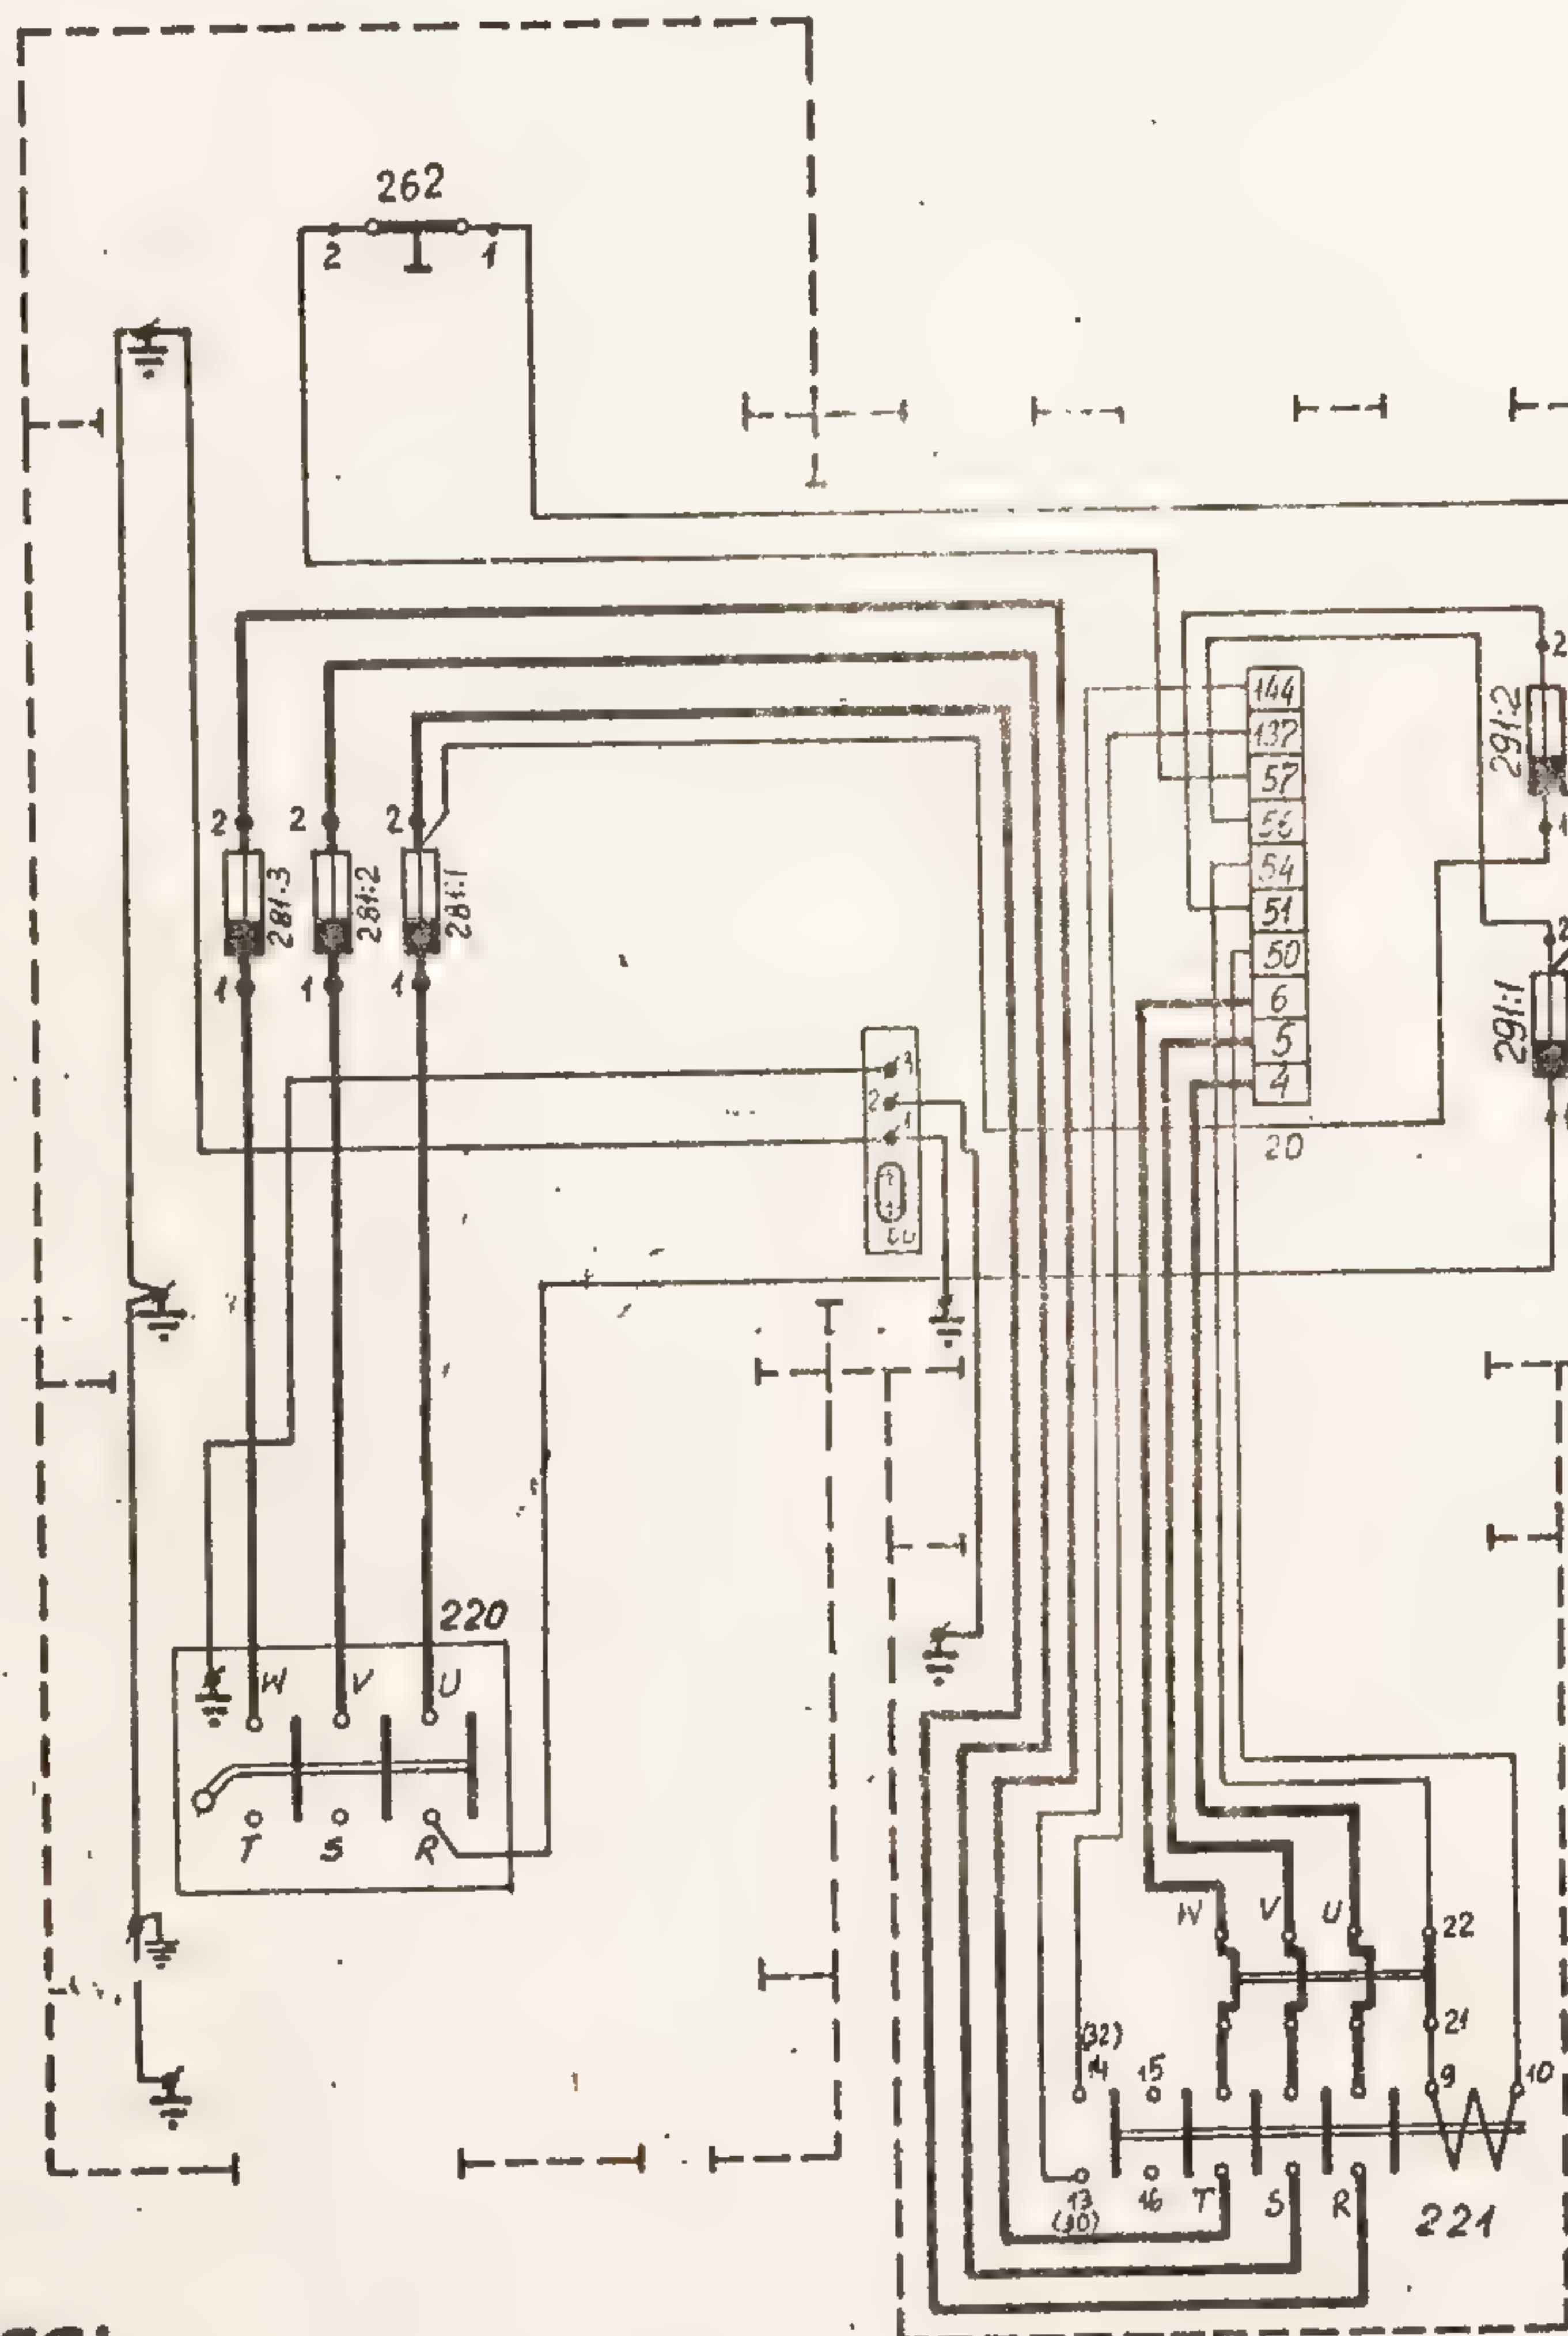

Uwaga:

1. Obwód siłowy łączyć przewodem DY750 10 mm²
2. Zaciśki uziomowe umieszczone wewnątrz rozdzielnicY łączyć przewodem Cu gołym 4 mm² cynowanym.
3. Pozostałe połączenia wykonać przewodem DY750 1,5 mm²
4. Dla wykonania rozdzielnicY F, G, H, J nie wykonywać połączenia z aparatu ozn. 221 zacisk 30, 32 z aparatem 20

E1305-002

ZREMBR
ZARŁADY URZĄDZEN
DZWIIGOWYCH
WARSZAWA

Zestawienie zacisków tablicy stycznikowej zuniifikowanej V=1m/s

E1401-048

09.78r.

21040

Dalba

Kin

zaln

Todtleben

30.10.78

Lp	Zacisk	Przebieg	Apparat lub zacisk	Zacisk	Przebieg	Apparat lub zacisk	Zacisk	Przebieg	Apparat lub zacisk	Zacisk	Przebieg	Apparat lub zacisk
Listwa zerująca				Zaciski VR 25 mm ²				Zaciski VR 10 mm ²				
1	00	00-40	z 40	40	40-50	z 50	50	50-60	z 60	60	60-70	z 70
2	00	00-50	z 50	50	50-60	z 60	60	60-70	z 70	70	70-80	z 80
3	00	00-60	z 60	60	60-70	z 70	70	70-80	z 80	80	80-90	z 90
4	00	00-70	z 70	70	70-80	z 80	80	80-90	z 90	90	90-100	z 100
5	00	00-80	z 80	80	80-90	z 90	90	90-100	z 100	100	100-110	z 110
6	00	00-90	z 90	90	90-100	z 100	100	100-110	z 110	110	110-120	z 120
7	00	00-100	z 100	100	100-110	z 110	110	110-120	z 120	120	120-130	z 130
8	00	00-110	z 110	110	110-120	z 120	120	120-130	z 130	130	130-140	z 140
9	00	00-120	z 120	120	120-130	z 130	130	130-140	z 140	140	140-150	z 150
10	00	00-130	z 130	130	130-140	z 140	140	140-150	z 150	150	150-160	z 160
11	00	00-140	z 140	140	140-150	z 150	150	150-160	z 160	160	160-170	z 170
12	00	00-150	z 150	150	150-160	z 160	160	160-170	z 170	170	170-180	z 180
13	00	00-160	z 160	160	160-170	z 170	170	170-180	z 180	180	180-190	z 190
14	00	00-170	z 170	170	170-180	z 180	180	180-190	z 190	190	190-200	z 200
15	00	00-180	z 180	180	180-190	z 190	190	190-200	z 200	200	200-210	z 210
16	00	00-190	z 190	190	190-200	z 200	200	200-210	z 210	210	210-220	z 220
17	00	00-200	z 200	200	200-210	z 210	210	200-210	z 210	210	210-220	z 220
18	00	00-210	z 210	210	210-220	z 220	220	210-220	z 220	220	220-230	z 230
19	00	00-220	z 220	220	220-230	z 230	230	220-230	z 230	230	230-240	z 240
20	00	00-230	z 230	230	230-240	z 240	240	230-240	z 240	240	240-250	z 250
21	00	00-240	z 240	240	240-250	z 250	250	240-250	z 250	250	250-260	z 260
22	00	00-250	z 250	250	250-260	z 260	260	250-260	z 260	260	260-270	z 270
23	00	00-260	z 260	260	260-270	z 270	270	260-270	z 270	270	270-280	z 280
24	00	00-270	z 270	270	270-280	z 280	280	270-280	z 280	280	280-290	z 290
25	00	00-280	z 280	280	280-290	z 290	290	280-290	z 290	290	290-300	z 300
26	00	00-290	z 290	290	290-300	z 300	300	290-300	z 300	300	300-310	z 310
27	00	00-300	z 300	300	300-310	z 310	310	300-310	z 310	310	310-320	z 320
28	00	00-310	z 310	310	310-320	z 320	320	310-320	z 320	320	320-330	z 330
29	00	00-320	z 320	320	320-330	z 330	330	320-330	z 330	330	330-340	z 340
30	00	00-330	z 330	330	330-340	z 340	340	330-340	z 340	340	340-350	z 350
31	00	00-340	z 340	340	340-350	z 350	350	340-350	z 350	350	350-360	z 360
32	00	00-350	z 350	350	350-360	z 360	360	350-360	z 360	360	360-370	z 370
33	00	00-360	z 360	360	360-370	z 370	370	360-370	z 370	370	370-380	z 380
34	00	00-370	z 370	370	370-380	z 380	380	370-380	z 380	380	380-390	z 390
35	00	00-380	z 380	380	380-390	z 390	390	380-390	z 390	390	390-400	z 400
36	00	00-390	z 390	390	390-400	z 400	400	390-400	z 400	400	400-410	z 410
37	00	00-400	z 400	400	400-410	z 410	410	400-410	z 410	410	410-420	z 420
38	00	00-410	z 410	410	410-420	z 420	420	410-420	z 420	420	420-430	z 430
39	00	00-420	z 420	420	420-430	z 430	430	420-430	z 430	430	430-440	z 440
40	00	00-430	z 430	430	430-440	z 440	440	430-440	z 440	440	440-450	z 450
41	00	00-440	z 440	440	440-450	z 450	450	440-450	z 450	450	450-460	z 460
42	00	00-450	z 450	450	450-460	z 460	460	450-460	z 460	460	460-470	z 470
43	00	00-460	z 460	460	460-470	z 470	470	460-470	z 470	470	470-480	z 480
44	00	00-470	z 470	470	470-480	z 480	480	470-480	z 480	480	480-490	z 490
45	00	00-480	z 480	480	480-490	z 490	490	480-490	z 490	490	490-500	z 500
46	00	00-490	z 490	490	490-500	z 500	500	490-500	z 500	500	500-510	z 510
47	00	00-500	z 500	500	500-510	z 510	510	500-510	z 510	510	510-520	z 520
48	00	00-510	z 510	510	510-520	z 520	520	510-520	z 520	520	520-530	z 530
49	00	00-520	z 520	520	520-530	z 530	530	520-530	z 530	530	530-540	z 540
50	00	00-530	z 530	530	530-540	z 540	540	530-540	z 540	540	540-550	z 550
51	00	00-540	z 540	540	540-550	z 550	550	540-550	z 550	550	550-560	z 560
52	00	00-550	z 550	550	550-560	z 560	560	550-560	z 560	560	560-570	z 570
53	00	00-560	z 560	560	560-570	z 570	570	560-570	z 570	570	570-580	z 580
54	00	00-570	z 570	570	570-580	z 580	580	570-580	z 580	580	580-590	z 590
55	00	00-580	z 580	580	580-590	z 590	590	580-590	z 590	590	590-600	z 600
56	00	00-590	z 590	590	590-600	z 600	600	590-600	z 600	600	600-610	z 610
57	00	00-600	z 600	600	600-610	z 610	610	600-610	z 610	610	610-620	z 620
58	00	00-610	z 610	610	610-620	z 620	620	610-620	z 620	620	620-630	z 630
59	00	00-620	z 620	620	620-630	z 630	630	620-630	z 630	630	630-640	z 640
60	00	00-630	z 630	630	630-640	z 640	640	630-640	z 640	640	640-650	z 650
61	00	00-640	z 640	640	640-650	z 650	650	640-650	z 650	650	650-660	z 660
62	00	00-650	z 650	650	650-660	z 660	660	650-660	z 660	660	660-670	z 670
63	00	00-660	z 660	660	660-670	z 670	670	660-670	z 670	670	670-680	z 680
64	00	00-670	z 670	670	670-680	z 680	680	670-680	z 680	680	680-690	z 690
65	00	00-680	z 680	680	680-690	z 690	690	680-690	z 690	690	690-700	z 700
66	00	00-690	z 690	690	690-700	z 700	700	690-700	z 700	700	700-710	z 710
67	00	00-700	z 700	700	700-710	z 710	710	700-710	z 710	710		

WYKONANO
PRACOWNIA WYKONAWCZA
DZWIŹGOWYCH
WARSZAWA

Zestawienie zacisków tablicy stycznikowej zunifikowanej V=1m/s

E 1401-048
09.78
2
3

Długość 30.10.78.
Kin

Grupa	Zacisk	Przebieg	Grupa	Zacisk	Przebieg	Grupa	Zacisk	Przebieg
131	201	201	450	450	211-0	32	Grupa	
131	202		451	451	211-0	2		
131			452	452	211-0	31	138	
135	200+	200++ 271-0	453	453	211-0	31	191	
137			454	454	211-0	2	140	
139	251		455	455	211-0	1	140	
141	252		456	456	211-0	2	302	
142	250+		458	458	211-0	2	303	
143			459	459	211-0	2	300+	
144	502						122	
146	503		461	461	211-0	2	351	
							352	
	500+		463	463	211-0	2		
			464	464	211-0	2	350+	
150	551		465	465	211-0	2	Uwaga: Nie odzwierciedla grupy umieszczonej w tablicy przebiegów.	
151	552		466	466	211-0	2		
153	550+		467	467	211-0	2	Uwaga: Nie odzwierciedla grupy umieszczonej w tablicy przebiegów.	
154			468	468	211-0	2		
155			469	469	211-0	2	Uwaga: Nie odzwierciedla grupy umieszczonej w tablicy przebiegów.	
157			471	471	211-0	2		
163			473	473	211-0	2	Uwaga: Nie odzwierciedla grupy umieszczonej w tablicy przebiegów.	
164			474	474	211-0	2		
165			475	475	211-0	2	Uwaga: Nie odzwierciedla grupy umieszczonej w tablicy przebiegów.	
166			478	478	211-0	2		

** Występuje tylko w schematach serii E1001-

Uwaga: Dla zacisków 251-250++ i 502-500++ nie występuje tylko w E1006-023

Uwaga: Dla zacisków 502-500++ i 551-550++ nie występuje tylko w E1006-023

Uwaga: Występuje tylko w E1006-023

Uwaga: Nie odzwierciedla grupy umieszczonej w tablicy przebiegów.
E1006-018
-023
-026
E1006-027

E1401-048

				Zestawienie zacisków tablicy stykaniowej zuniifikowanej V=1m/s				E1401-048			
ZAKŁADY WARSZAWY DZWIIGOWYCH WARSZAWA				09.78r				3 4			
Spraw. Kim				Zatw. Todleben				20.10.78			
Zacisk	Przewód	Adres lub nazwa		Zacisk	Przewód	Adres lub nazwa		Zacisk	Przewód	Adres lub nazwa	
Obowiązuje dla dźwigów z przyskakiem pojemnościowym				Obowiązuje dla dźwigów z piętnoskazywaczami i gongami elektronicznymi				Obowiązuje dla dźwigów z drzwiami przelotowymi			
031	031	254	3	032	032	396					
92	92	276	1	033	033	396		450 ^o	450	211-0A	4
93	93	276	2	034	034	396		451 ^o	451	404-1A	2
132	132	276	2	035	035	245	31	452 ^o	452	211-0A	31
Uwaga: 1). Połączyć między sobą z 93 wszystkich dźwigów				036	036	245	32	453 ^o	453	211-SA	31
				431	431	396		454 ^o	454	212-A	2
				432	432	100		455 ^o	455	211-0A	1
				433	433	130		456 ^o	456	283-A	2
				434	434	396			456	404-1A	1
				435	435	396					
				436	436	396		458 ^o	458	211-SA	2
				437	437	396		459 ^o	459	404-2A	2
				438	438	396		461 ^o	461	243-A	01
				439	439	396		463 ^o	463	212-A	0
				440	440	396		467 ^o	467		
				441	441	396		468 ^o	468	212-A	41
				442	442	396		469 ^o	469	211-SA	0
				443	443	396		471 ^o	471		
								474 ^o	474		
								475 ^o	475		
				448	448	396		478 ^o	478		
				449	449	396		^o Uwaga: Zaciski doda- tkowe do drzwi przelotowych umieszczonych w odrębnej grupie oznaczone „A” i innym kolorem.			
				251	251	396					
				252	252	396					
				250 ⁺	250 ⁺	396					

E1401-048

ZBIOR
ZAKŁADY ŁAZARSKIE
DZWIgOWYCH
WARSZAWA

Zestawienie zacisków
tablicy stycznikowej
zunifikowanej V=1m/s

E1401-048

09.76 4 5

Typ: Dalba, Rodzaj: 3, Izolacja: Todleben, Symbol: 3040-76

Lp	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk
1	Zaciski telefoniczne dla dzwignów n=1.											
2												
3												
4												
5	Dzwign 1			Dzwign 2			Dzwign n-1			Dzwign n		
6												
7		71-71	z71		71-71	z71		71-71	z71		71-71	z71
8	71	71	277 6	71	71	277 5	71	71	277 6	71	71	277 4
9		71	275 (-)									
10		71	245 (-)		71	245 (-)		71	245 (-)		71	245 (-)
11	71	71-71	z71	71	71-71	z71	71	71-71	z71	71	71-71	z71
12		71-71	z71		71-71	z71		71-71	z71		71-71	z71
13												
14		71-71	z71		71-71	z71		71-71	z71		71-71	z71
15	71	71-71	z71 dodatn	71	71-71	z71 dodatn	71	71-71	z71 dodatn	71	71-71	z71 dodatn
16		71-71	z71 dodatn		71-71	z71 dodatn		71-71	z71 dodatn		71-71	z71 dodatn
17		74-74	z74		74-74	z74		74-74	z74		74-74	z74
18	74	74	277 4	74	74	277 5	74	74	277 4	74	74	277 4
19												
20		74-74	z74		74-74	z74		74-74	z74		74-74	z74
21	74	74-74	z74 dodatn	74	74-74	z74 dodatn	74	74-74	z74 dodatn	74	74-74	z74 dodatn
22		74-74	z74 dodatn		74-74	z74 dodatn		74-74	z74 dodatn		74-74	z74 dodatn
23		75-75	z75		75-75	z75		75-75	z75		75-75	z75
24	75	75	277 5	75	75	277 5	75	75	277 5	75	75	277 5
25		75	275 (-)									
26		75-75	z75		75-75	z75		75-75	z75		75-75	z75
27	75	75-75	z75 dodatn	75	75-75	z75 dodatn	75	75-75	z75 dodatn	75	75-75	z75 dodatn
28		75-75	z75 dodatn		75-75	z75 dodatn		75-75	z75 dodatn		75-75	z75 dodatn
29												
30	76	76	245 (-)	76	76	245 (-)	76	76	245 (-)	76	76	245 (-)
31												
32	77			77			77			77		
33												
34	78	78	277 3	78	78	277 3	78	78	277 3	78	78	277 3
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												

E1401-048

ZAKLADNI
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

tablicy styczniowej
z unifikowaną $V=1$

V-1-15

09. 75-

NAME	Dalba	Dalba
SEX	Male	B

Todtleben

Gooding 30.10.77


[illegible]

ZREMB		Tabela połączeń		E1401-048
ZAKŁADY URZĄDZEŃ		tablicy stycznikowej V-mis		8
WARSZAWA		z drzwiami automatycznymi		9
Dalba	Osłaba	30.10.78		
Kin	&			

Rozmieszczenie aparatów. Widok z przodu

K1527

Obowiązuje dla drzwigów z drzwiami nieprzelotowymi

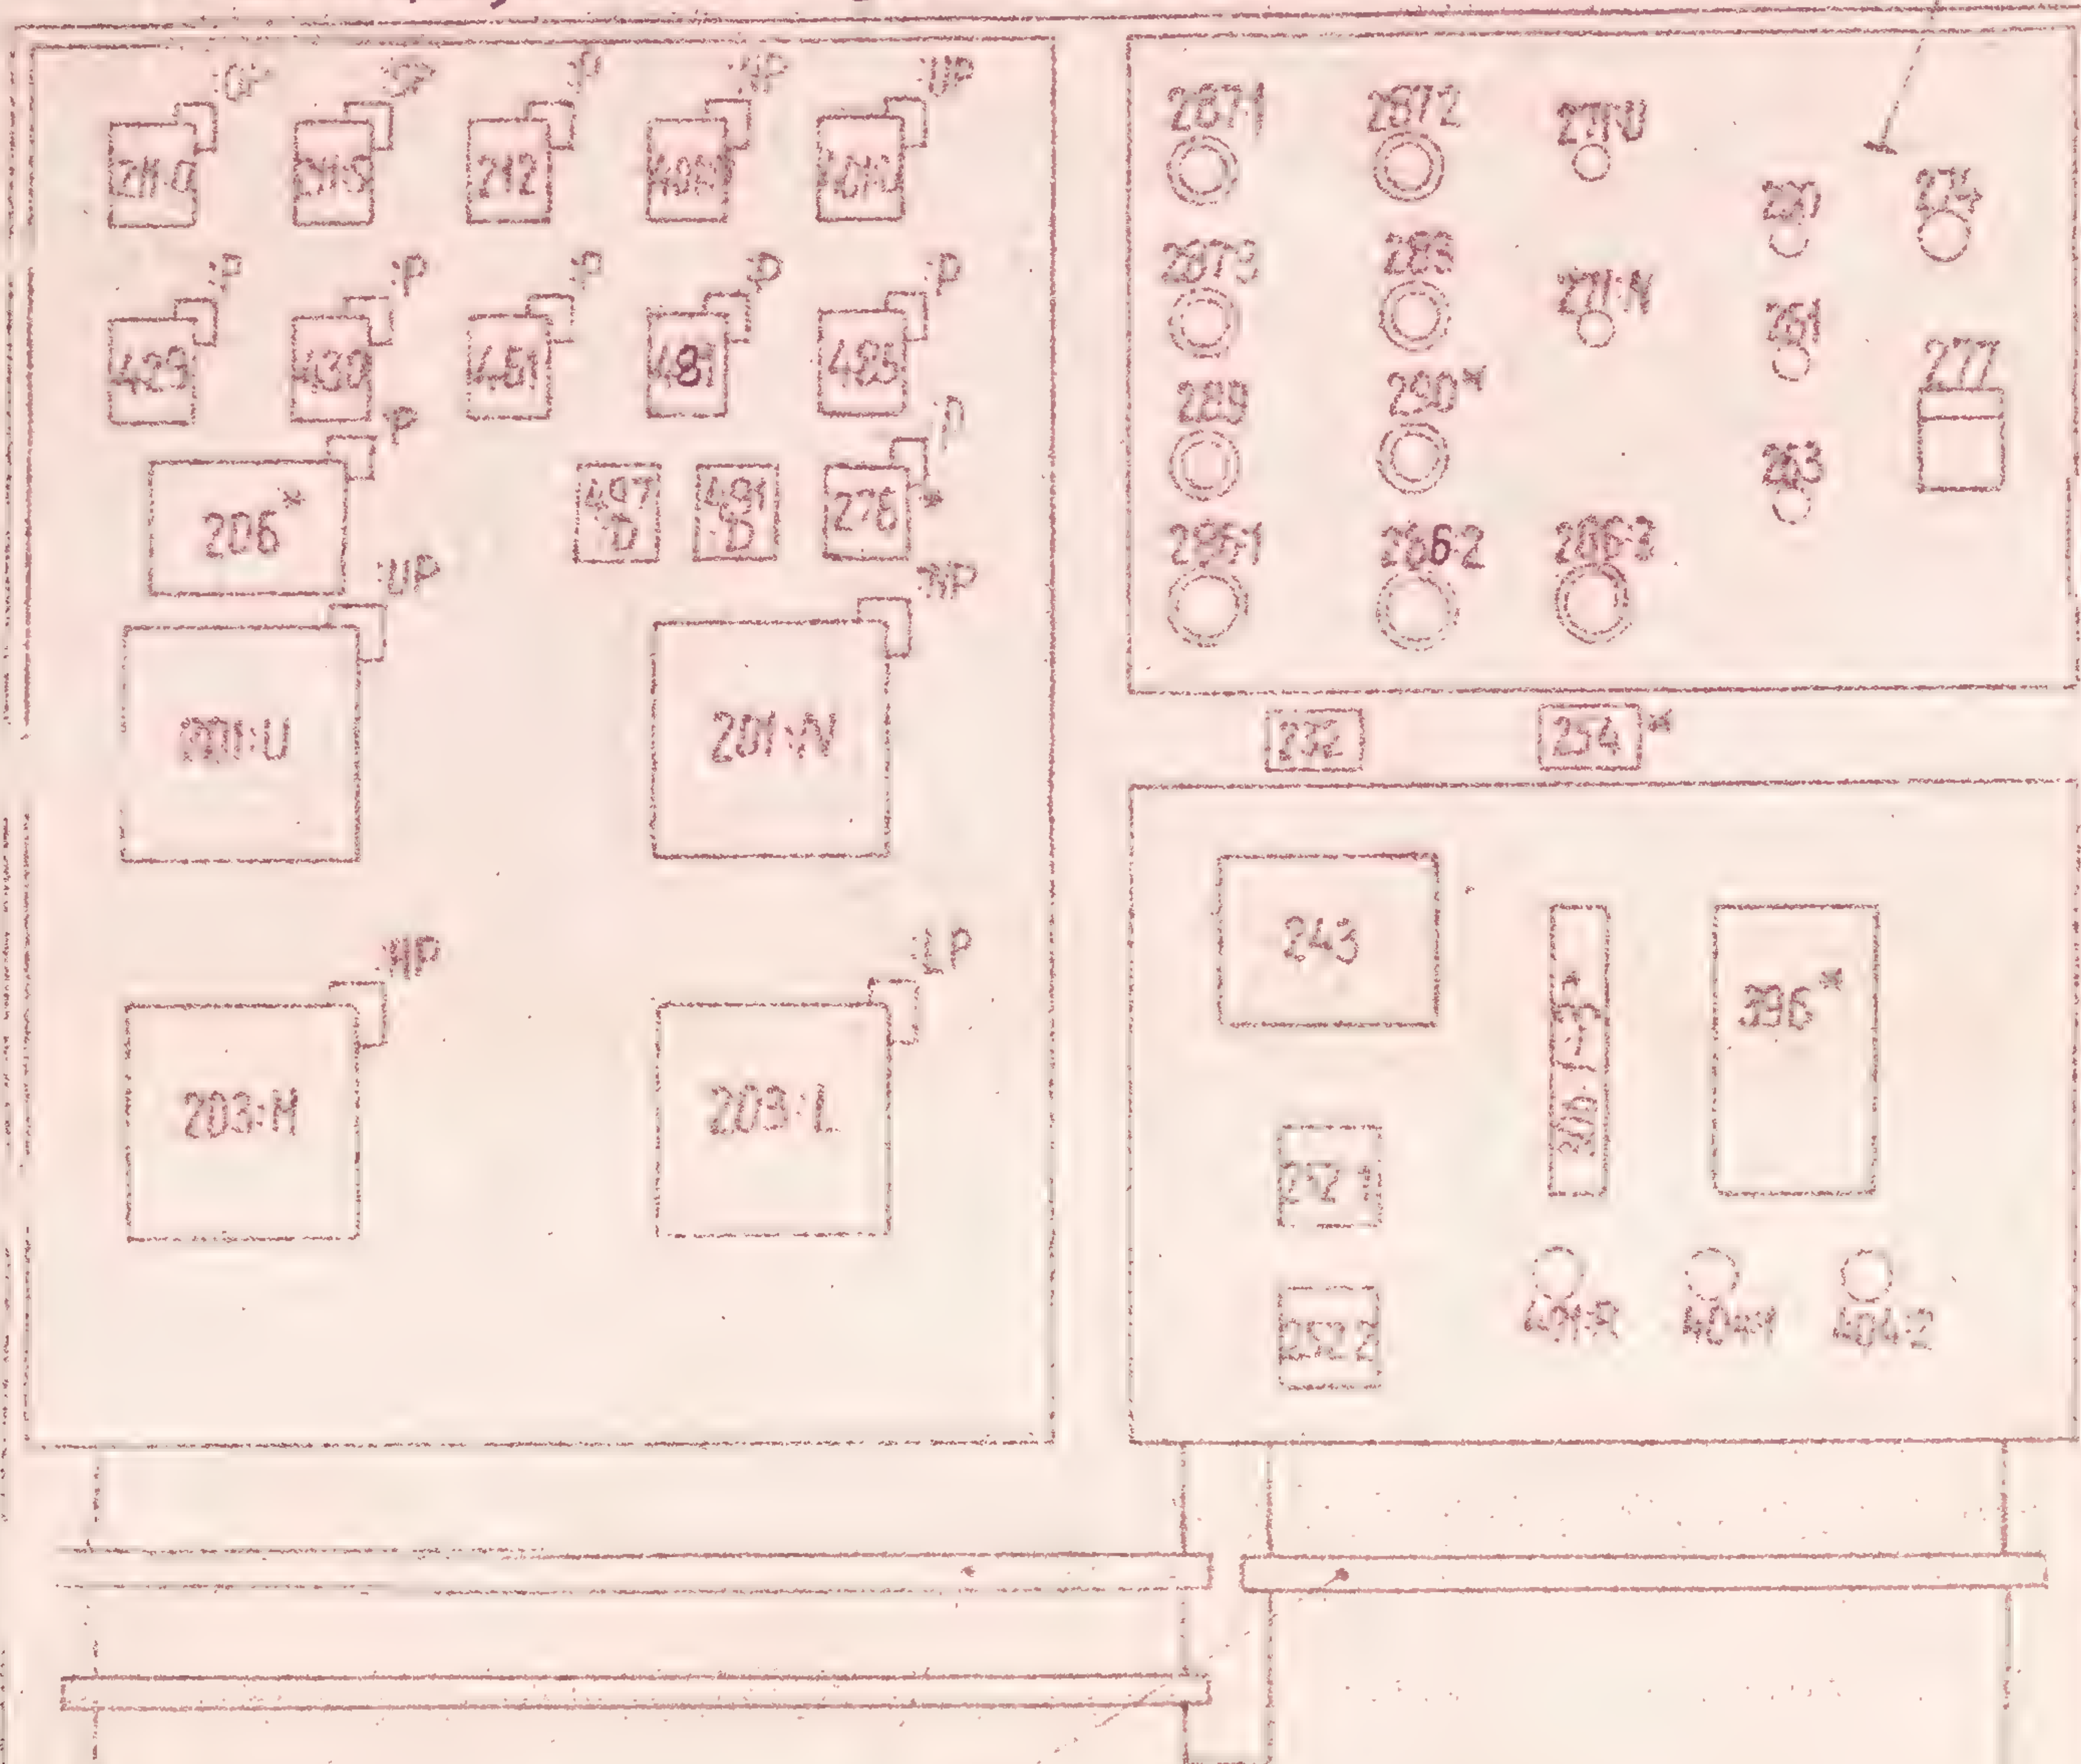

Listwy zaciskowe

* Wstępowanie aparatów uzależnione jest od rodzaju sterowania:

- 1) 206 i 306 i 3 wstępuje w układzie z opornikami hamowania
- 2) 254, 245, 290, 276 z inicjatorami pojemnościowymi
- 3) 396 i 245 z piętrówkozrywaczem i gangami elektrycznymi

Uwagi:

1. Oznaczenia aparatury zgodnie z rysunkiem
2. Wklejać na wewnętrznej stronie drzwi szafki stycznikowej

Widok części "a" po zdjęciu pokryw



840-10913

E 1401 - 048

*) Występowanie aparatów uzależnione jest od rodzaju sterowania
 1. 206 i 306: 1-3 występuje w układzie z opornikami hamowania
 2. 254, 245, 290, 276 z inicjatorami pojemnościowymi
 3. 396 i 245 z przetwórczymi i gongami elektronicznymi

ZREMONTOWANO
 ZAKŁAD
 BADAŃ I DOZWOJÓW
 WARSZAWA

Tabela połączeń tablicy stycznikowej V-17/3 z drzwiami automotycznymi


E 1401 - 048

09 78r 9


Podleba 30.10.78

Obowiązuje dla dźwigny z drzwiami przelotowymi

Widok z przodu

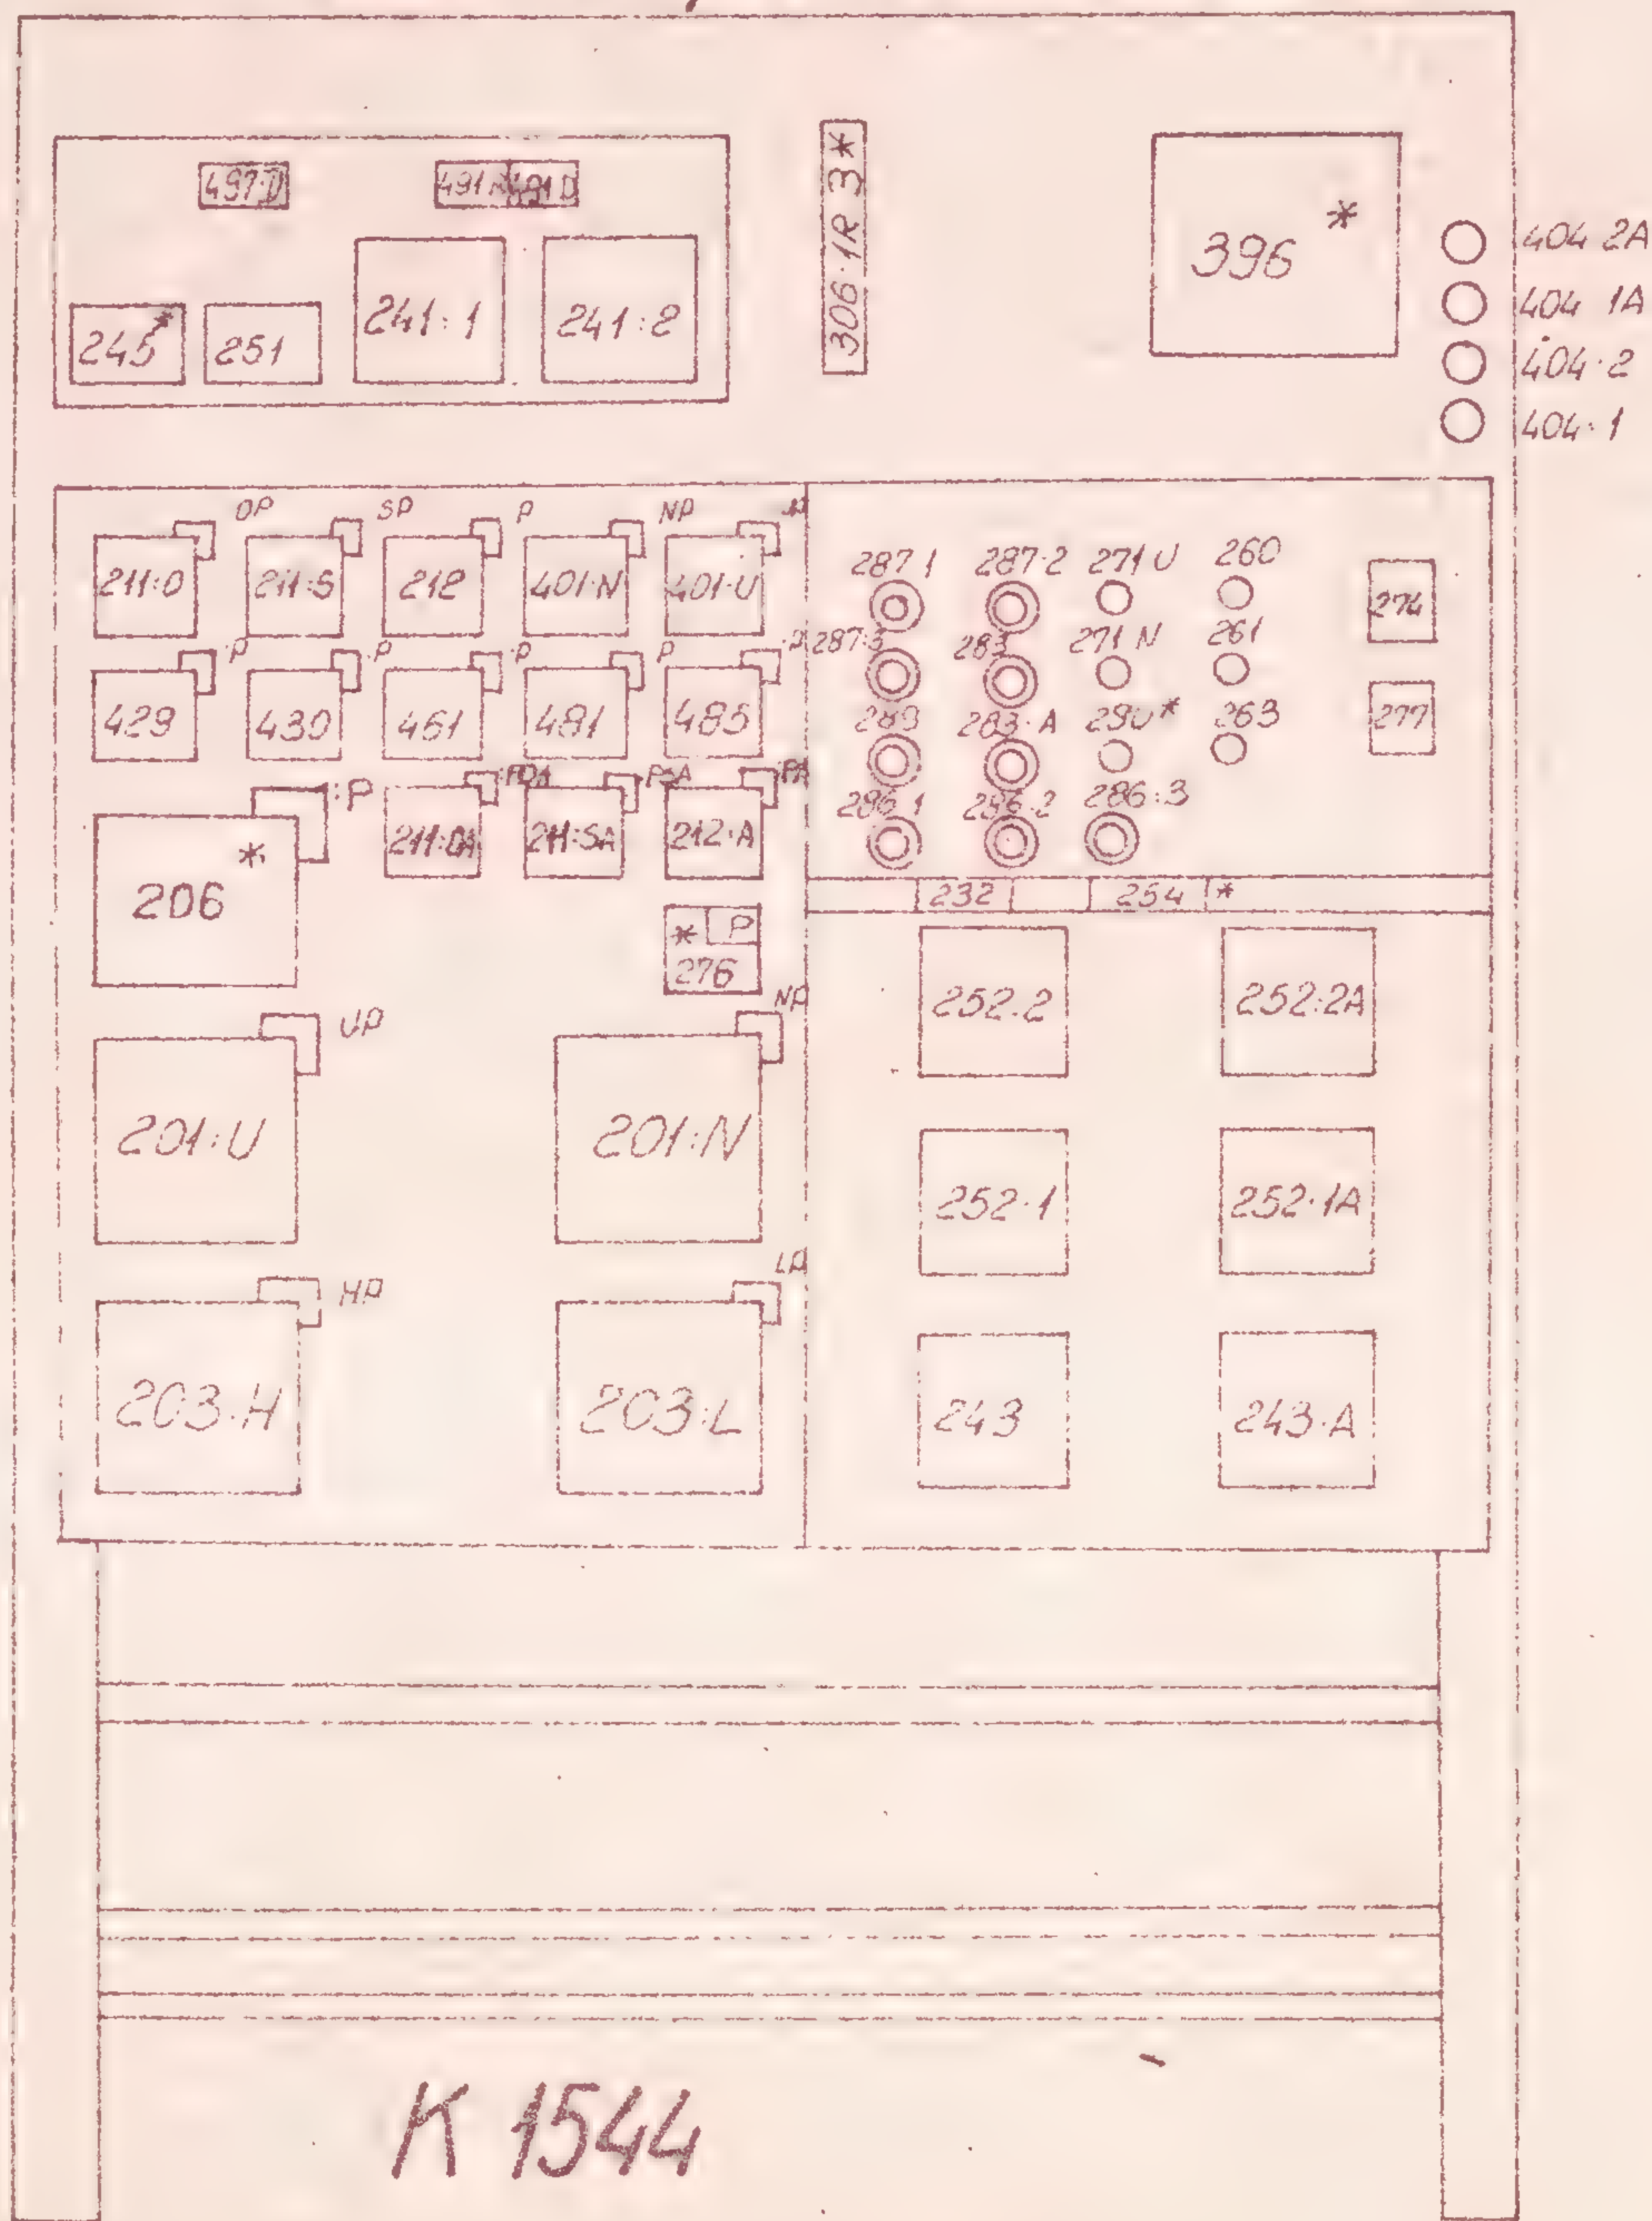

Widok części „a” po zdjęciu płyty montażowej

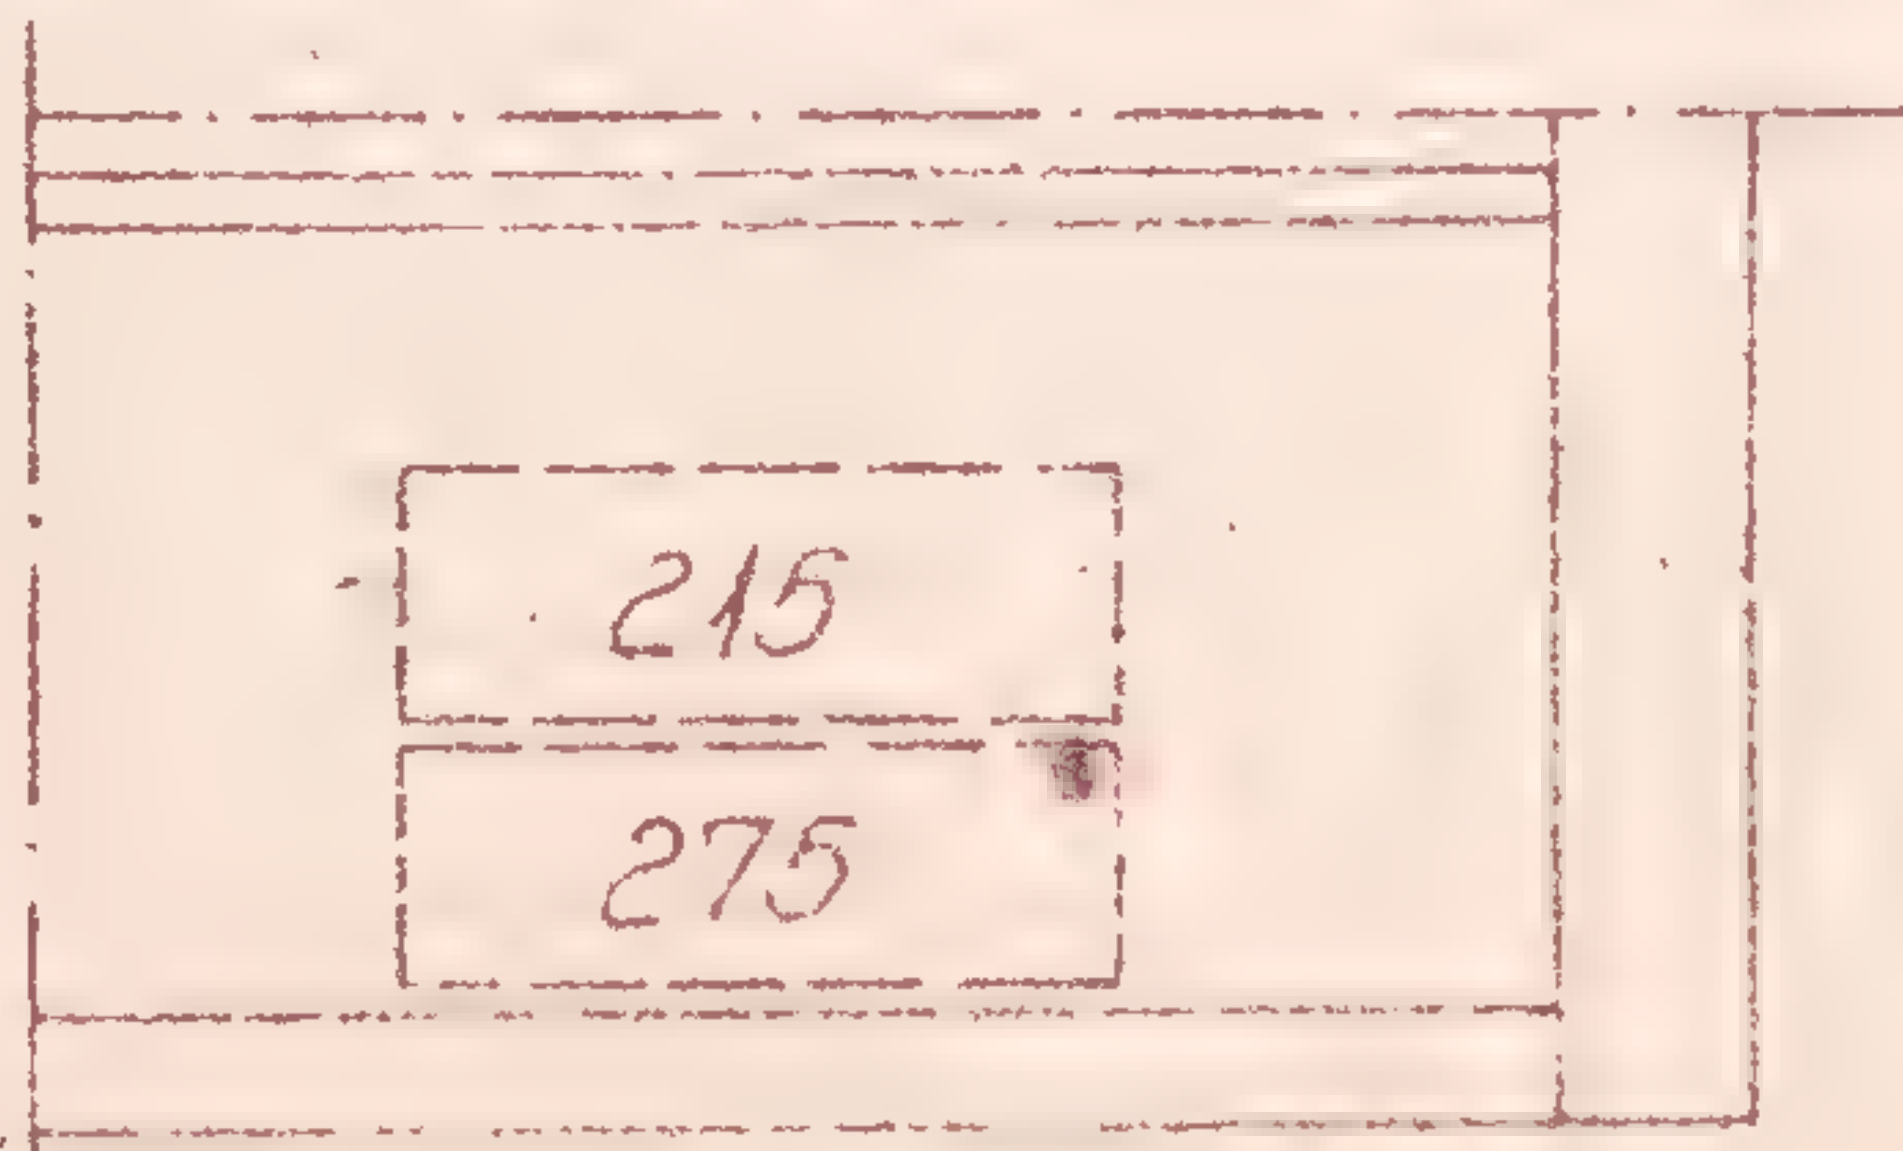

Załącznik sygnalizacji alarmowej i łączności telefonicznej

E1502-089


05-80r

2/538

① KZ 29/81

Kin
Kin

Tullerben 16 05.80r

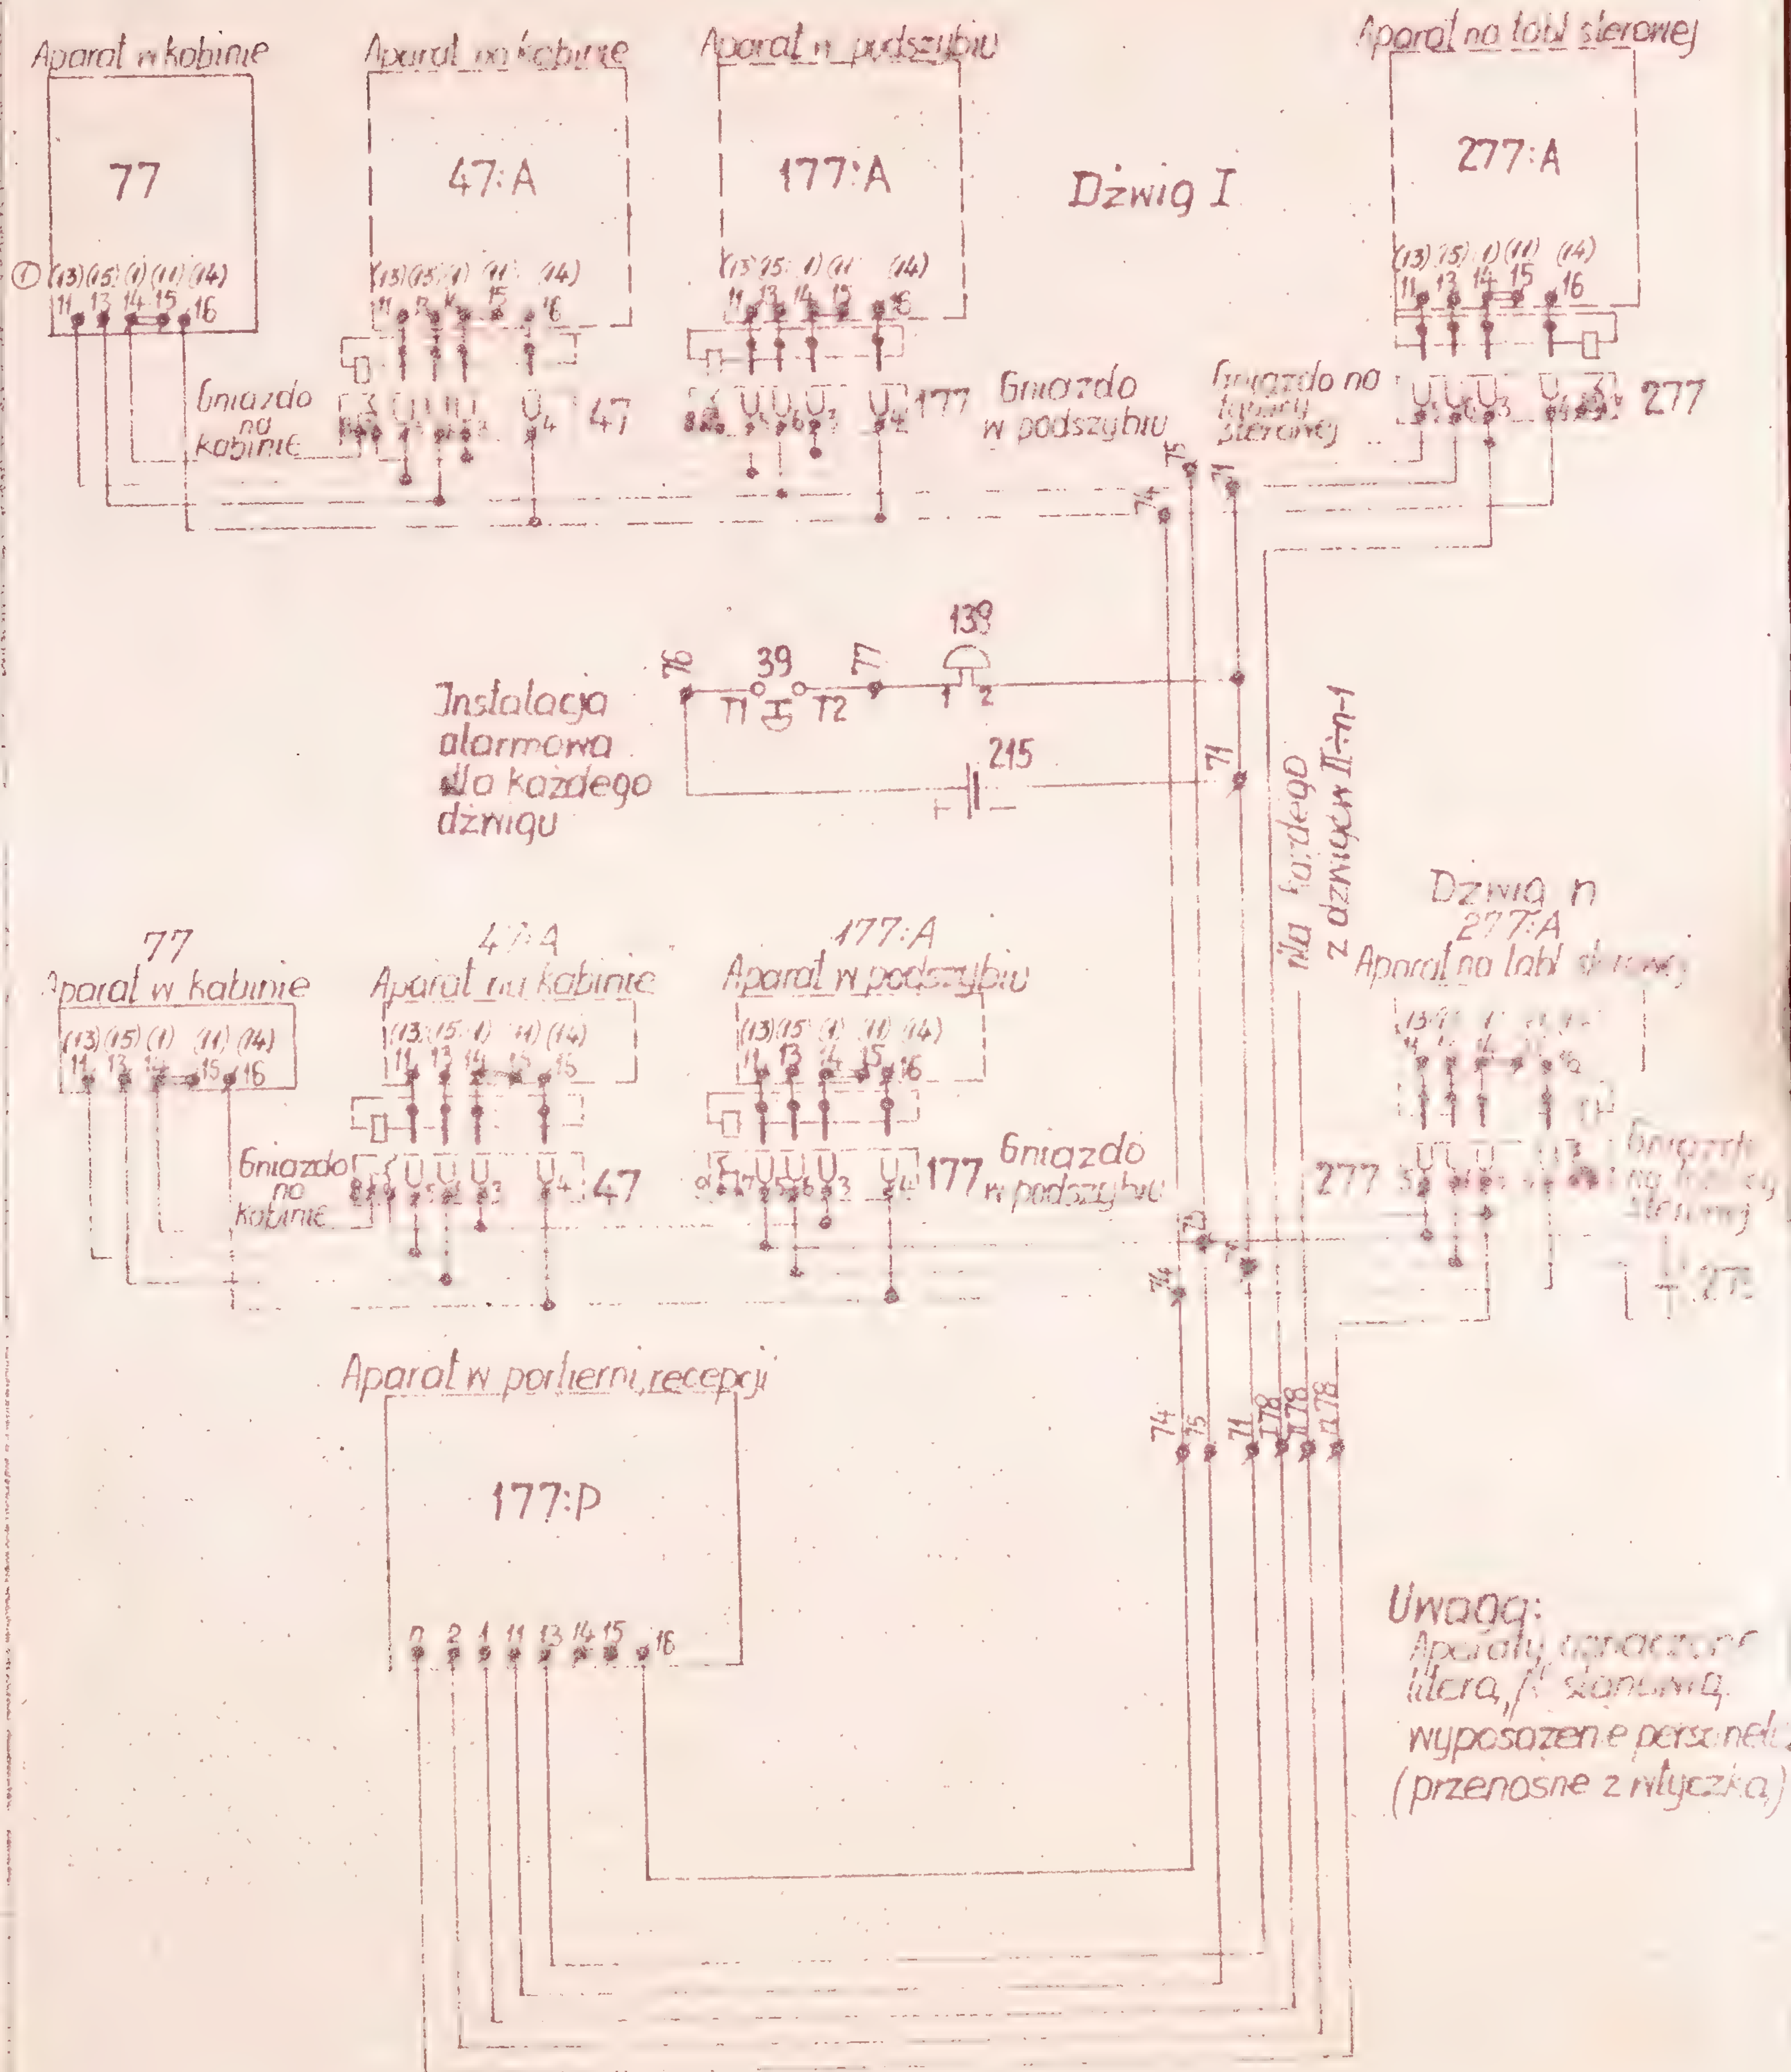

Uwaga:
Aparaty oznaczone
literą, k' stanowią
wyposażenie personelu
(przenosne z nityczką)

Uwaga: numery zacisków unifonów podane w nawiasach
obowiązują dla unifonów typu UK-1

E1502-089

12.29/81

04.81

ZAKŁAD
WYKONSTWOTKOWY
KRAKÓW

Zołącznik sygnalizacji alarmowej i łączności telefonicznej


E1502-089

05.80r.

2
3


Kin
Kin
12. Maj
16.05.80r

Schemat montażowy instalacji na kabinie

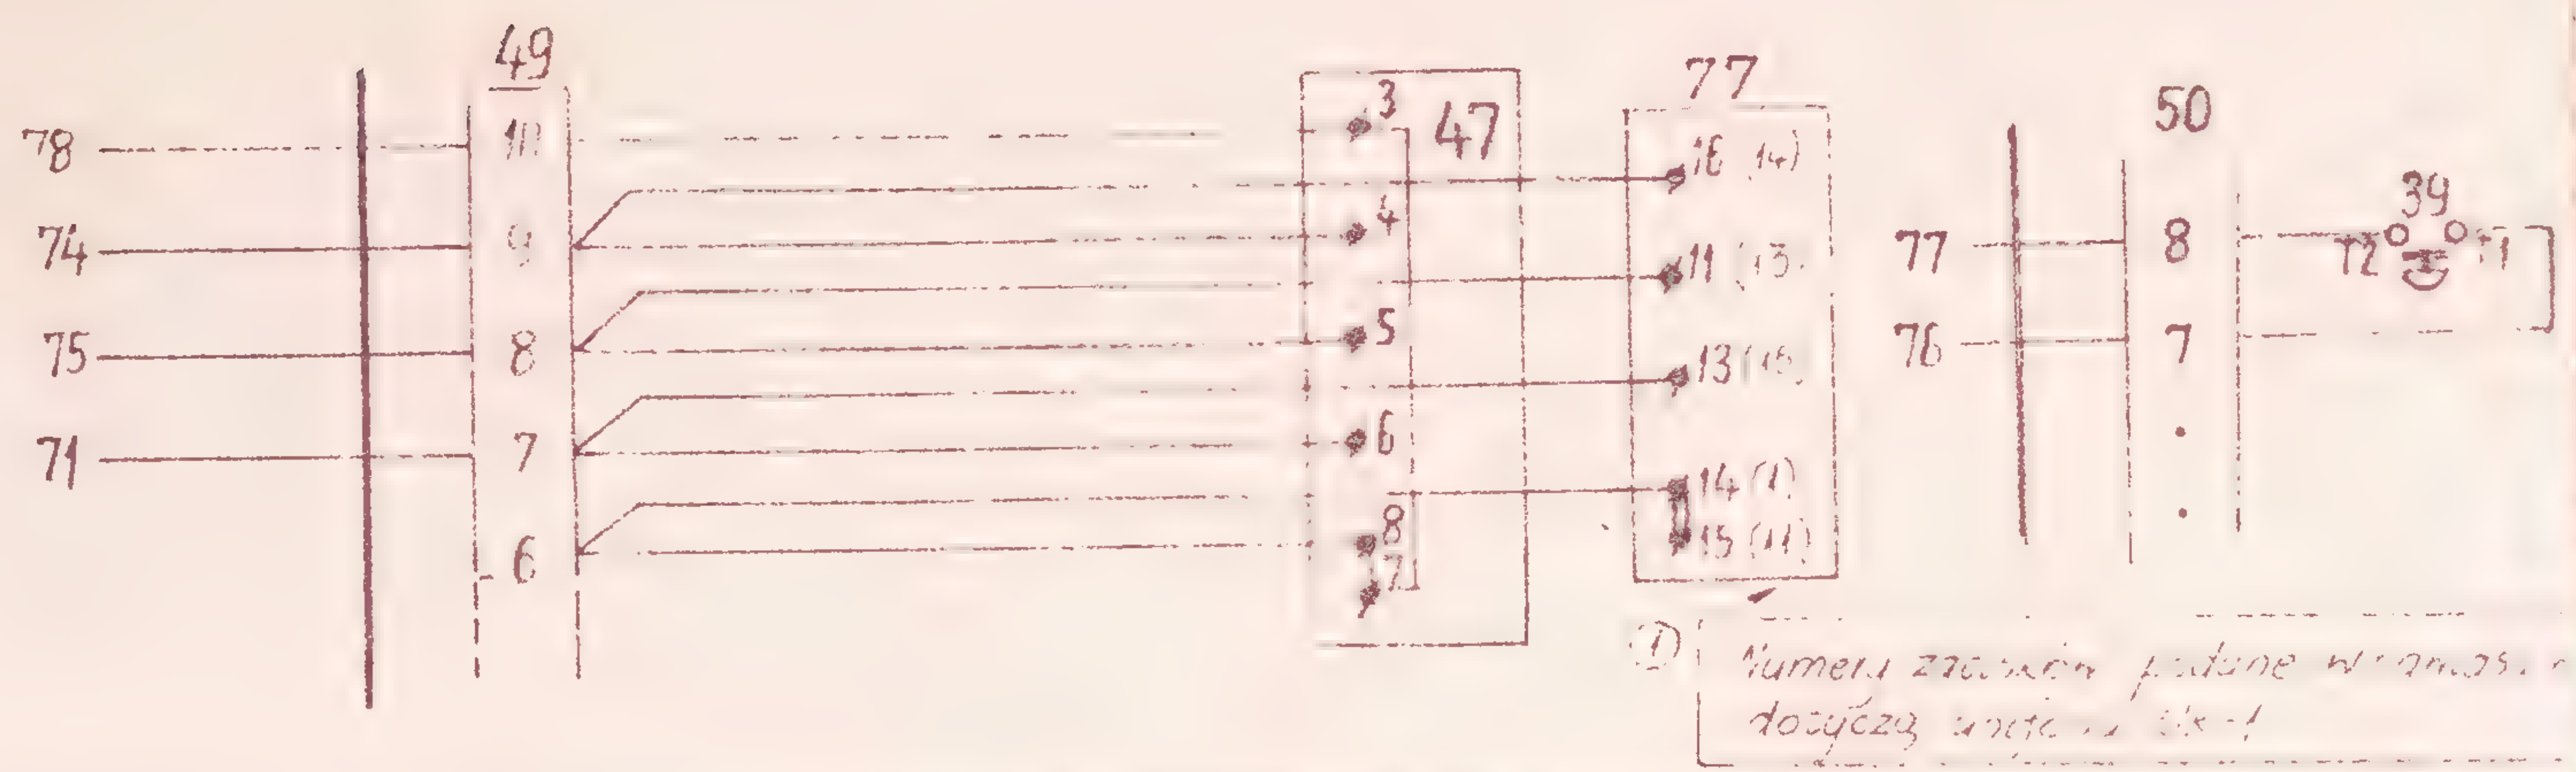


Schemat montażowy instalacji w szybie

Dla grupy dźwigów

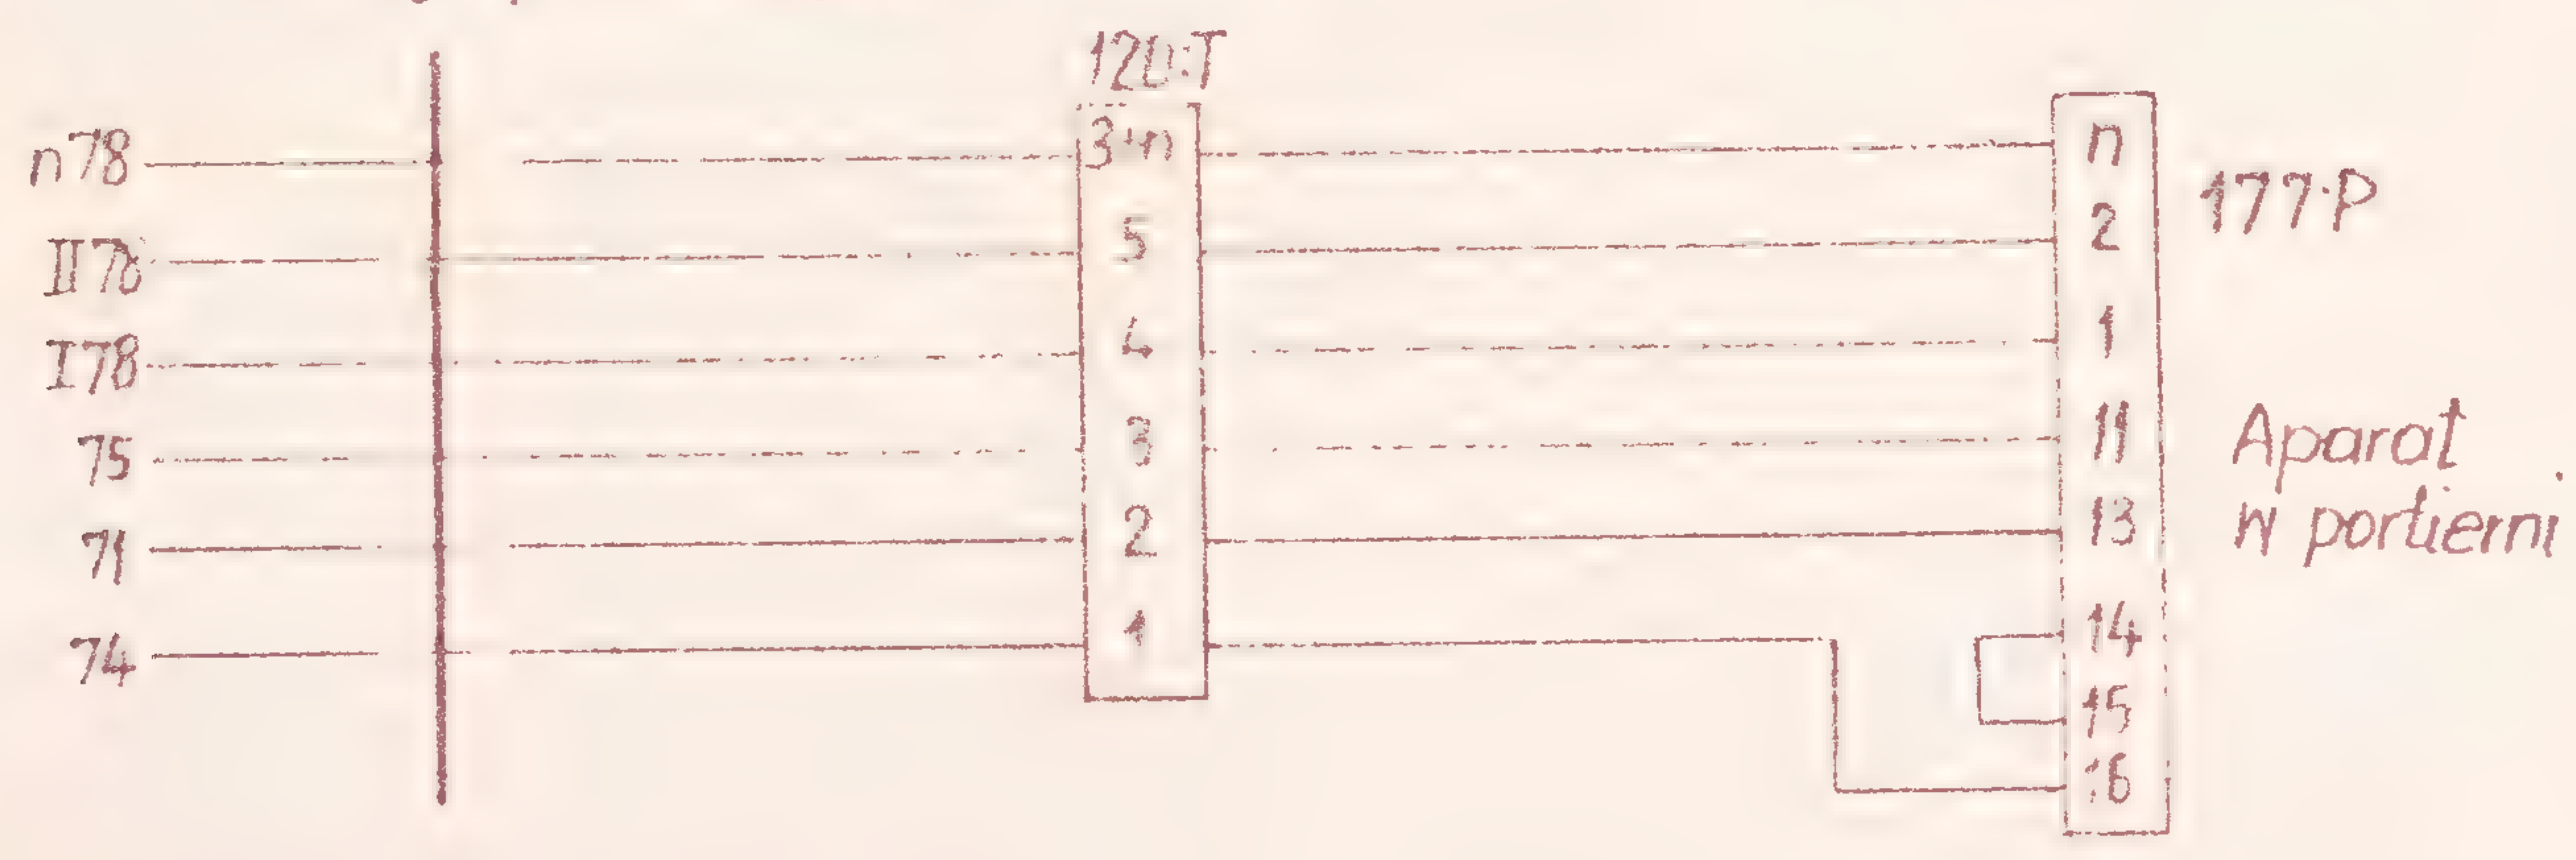

Dla dźwigów I-n

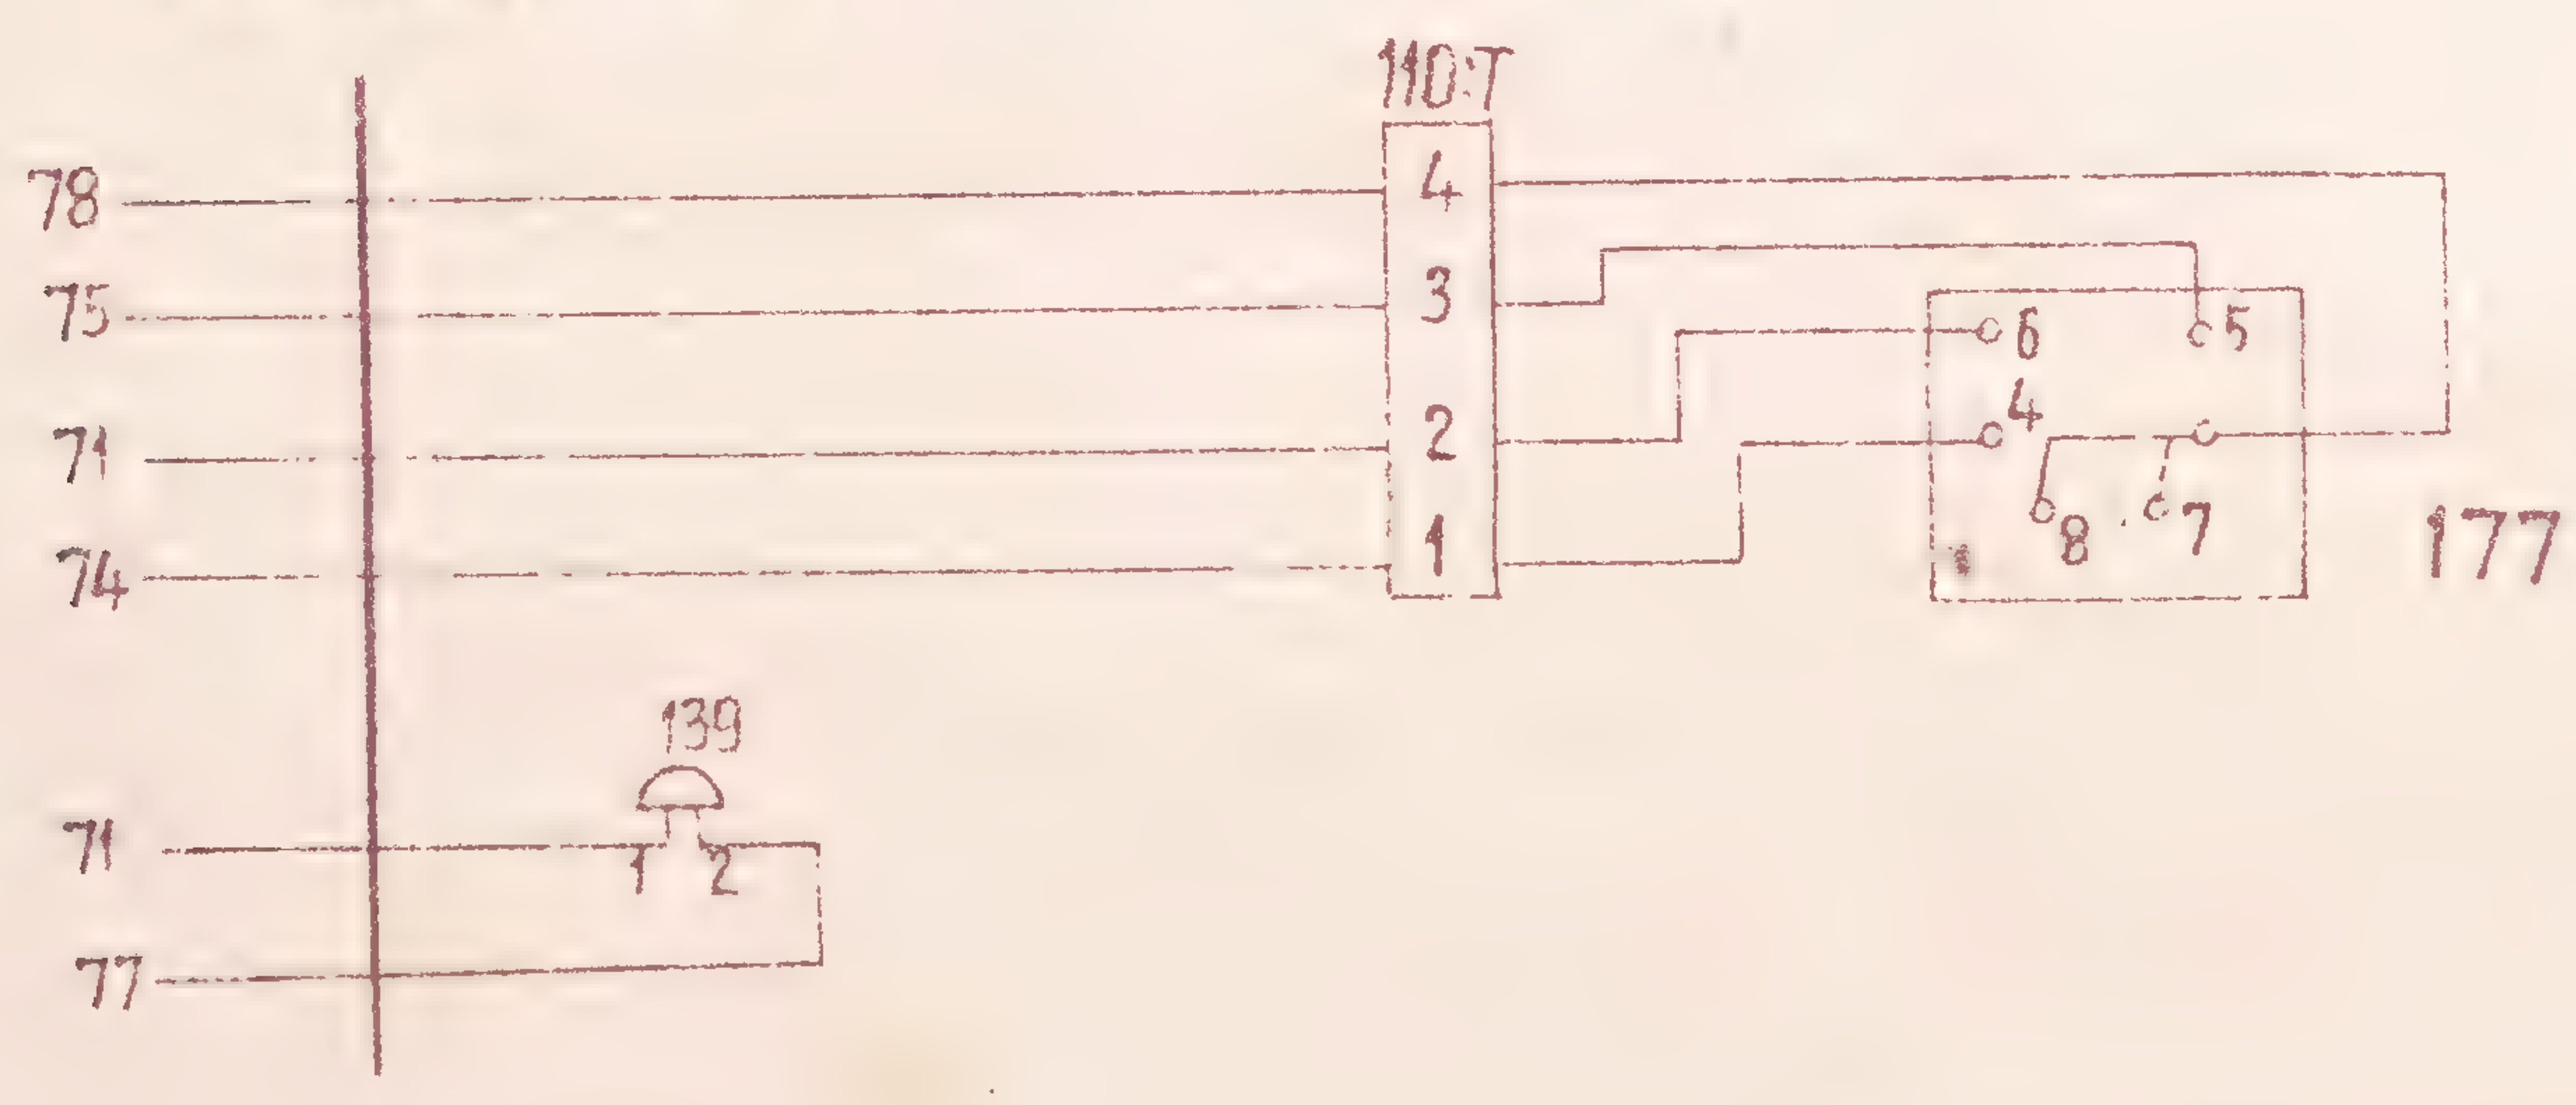


E1502-089

Załącznik sygnalizacji alarmowej i łączności telefonicznej


05-80r

16.05.80r.

Gniazdo telefoniczne na tablicy
stycznikowej

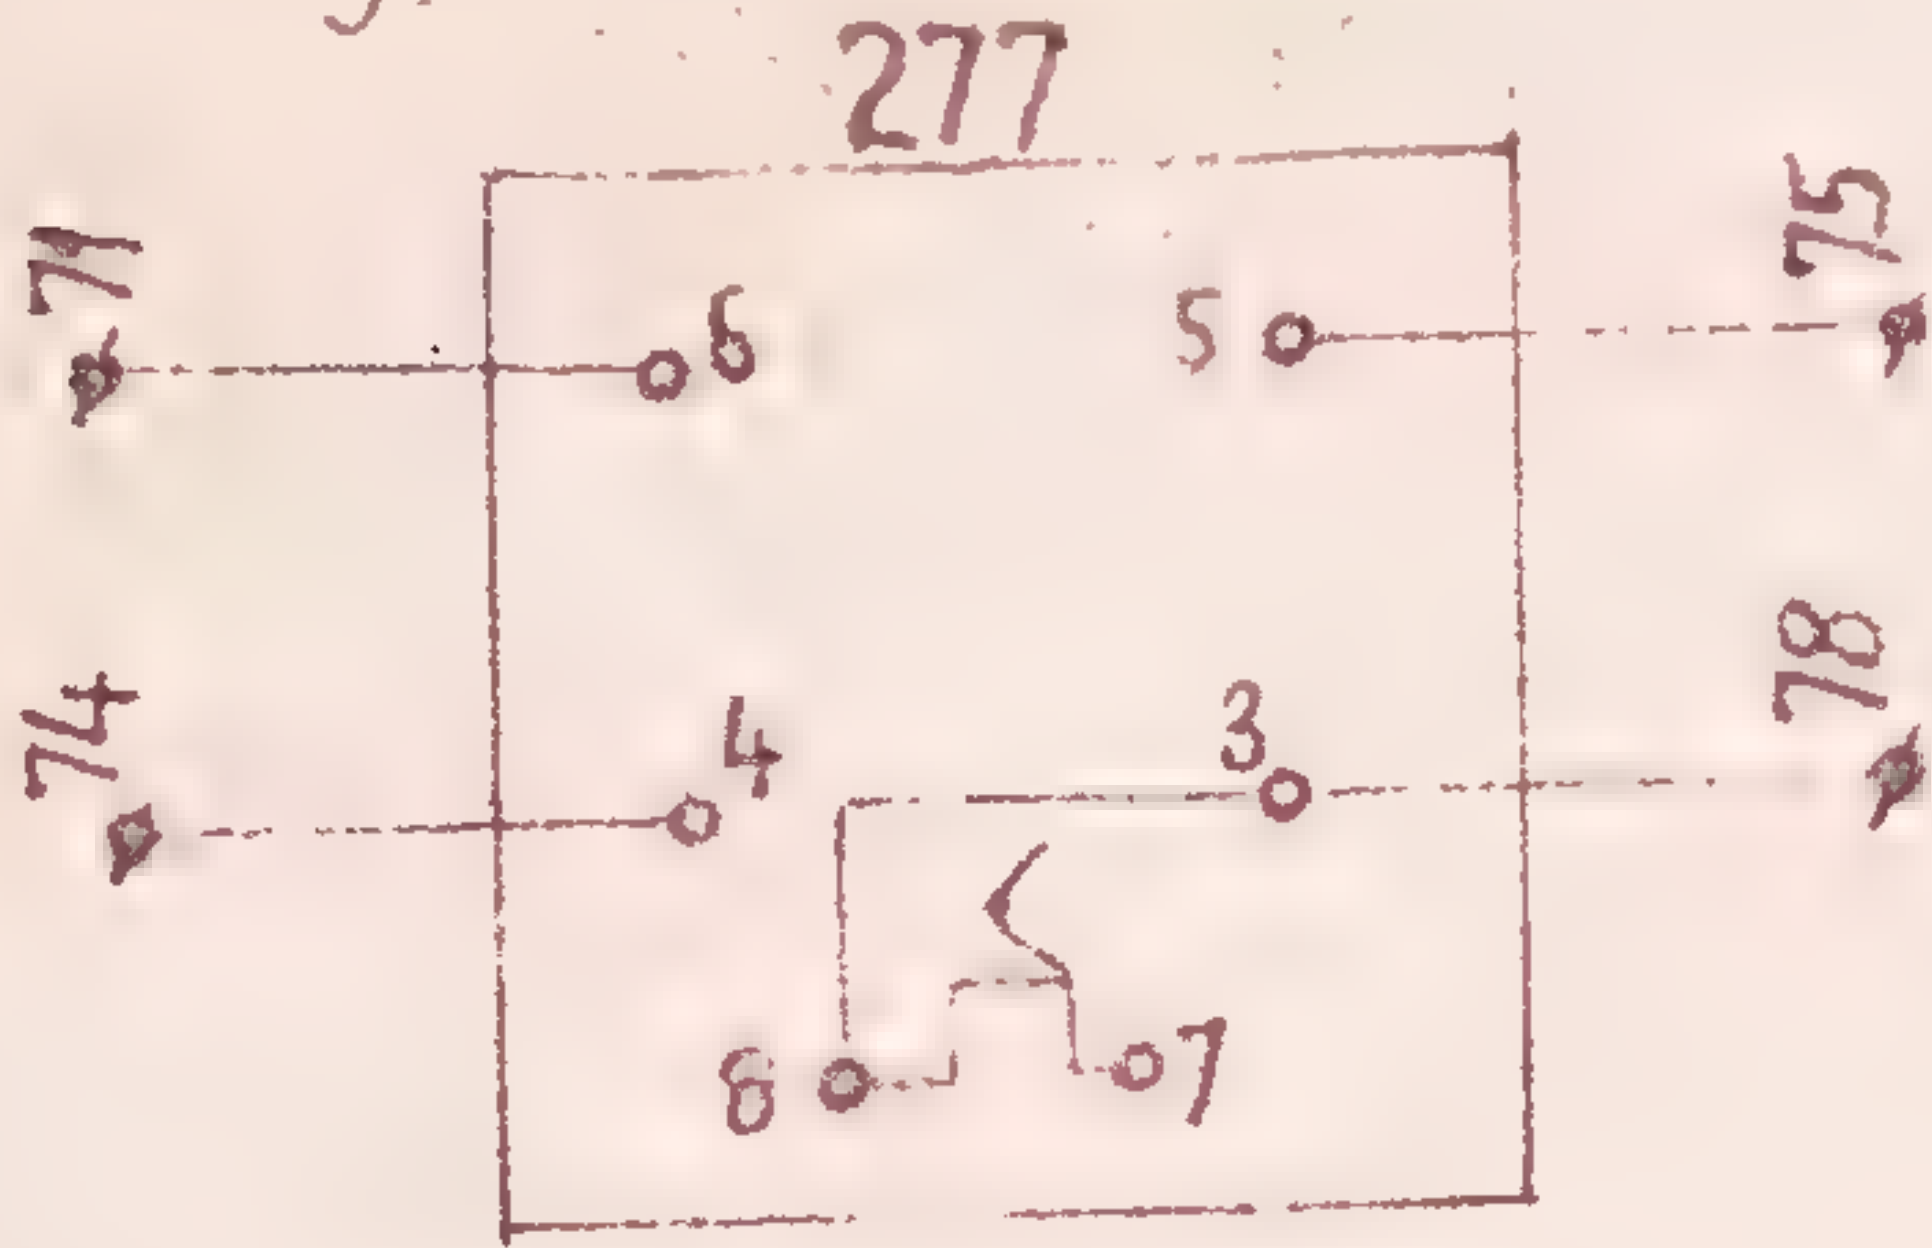

Baterie umieszczać
z tyłu tablicy stycznikowej

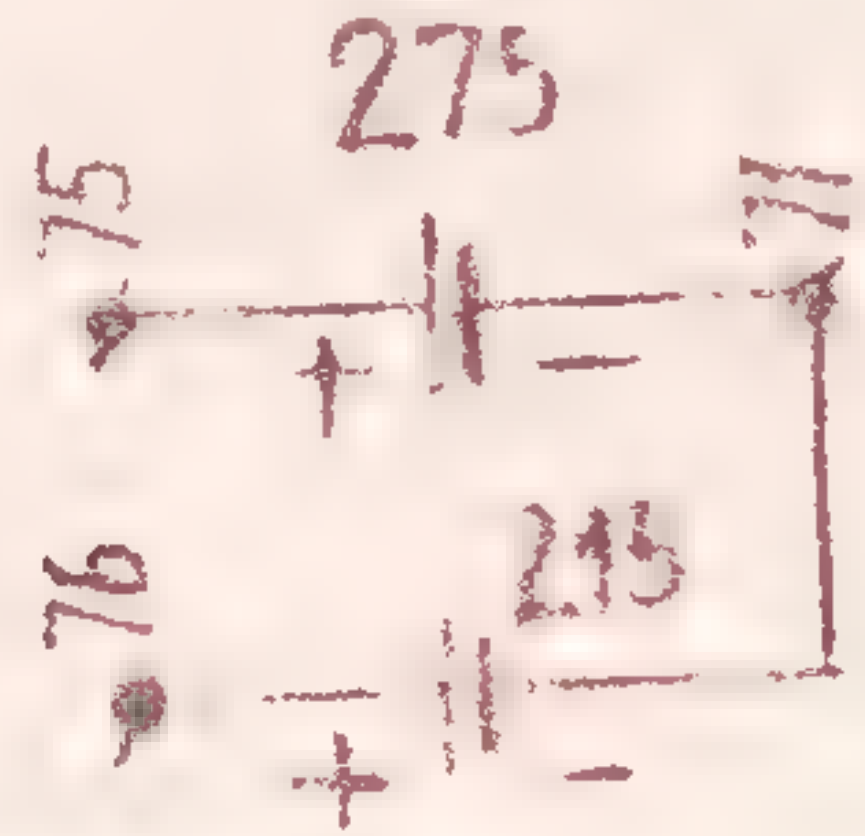

Sposób połączeń unifonów UK-1 z wtyczką WT-4

1. Odłączyć przewody unifonu od tabliczki zaciskowej.
2. Połączyć przewody z wtyczką WT-4 zgodnie z poniższą tabelą.

Kolor przewodu unifonu UK 1	Nr. zacisku wtyczki WT-4
czarny	5
niebieski	6
zielony	4
szary	3
biały	8

Specyfikacja aparatury

Nr	Szl.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	n	Gniazdo telefoniczne na kabinie	GINI-4	11	1											
47-A	1	Aparat telefoniczny przenośny z nityczką	UK-1		1											
77	n	Aparat telefoniczny w kabinie	UK-1		1											
177	n	Gniazdo w przedziale	WT-4	11	1											
177-A	1	Aparat telefoniczny przenośny z nityczką	UK-1		1											
177-P	1	Aparat telefoniczny w przedziale	UK-1		1											
277	n	Gniazdo telef. na tablicy stycznikowej	GINI-n	41	1											
277-A	1	Aparat telef. przenośny z nityczką	UK-1		1											
275	1	Bateria	4xR20 6V=	58	1											
39	n	Przycisk "Alarm"	K3407-001	52	1											
139	n	Dzwonek alarmowy	M. 740104 kat. 16-J	57	1											
215	n	Bateria	4xR20 6V=	58	1											
110-T	n	Tabliczka zaciskowa	Poh-28													
120-T	1		Poh-37													

"n" - ilość dzwignów

E1502-094

1886

Toddlebers Tuesday . O. 81

Połączenia nanowprwadzone: ~~złożone, z dwoma~~

Hand-drawn electrical schematic diagram of a machine control system. The diagram shows two power sources: +110V and +48V. The +110V line passes through a switch 214:A and a fuse F1. The +48V line passes through a fuse F2. The circuit includes several relays (211:S, 211:SR, SR3, SR2, SR1, DR1, DR2, DR3), a timer (212:R), and a motor (A2). There are also various interlocking switches (211:O, 211:S, 212:S, 214:A, 212) and a thermal relay (404:1). The diagram is labeled with '85' in the center and 'Obwód twornika' (Generator circuit) on the right. The bottom right corner has the text 'Współczesne' (Modern).

1. Nowo wprowadzone styki czynne aparatów oznaczona „X” np: X1 - X2
2. -//- -//- bierne -//- -//- „Y” np: Y1 - Y2
3. W obu przypadkach wykorzystać wolne styki aparatów.
4. Złącznik E1502-094 należy dołączyć do każdego nowego zespołu sterownika wykonanego wg schematu E1303-010.
5. Aparaty dodatkowe - zaciski 457 i 460 typ VR-2,5 mm².

660-094

E1502-094

3

08.80

C. d. 4

Nr. 4

"ZREKIS"
FABRYKA PRZĄDZENIA
DZWIĘKOWYCH
WARSZAWA

Oprac. *Galiński*
Spraw. *Kin*

Zestawienie zacisków

Załącznik nprzewodzący oporniki
100 W do sterownika napędu drzwi
automatycznych

Zatv. *Todtleben* *10.81*

№ p.	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk
1	Dotyczy dzwigni z drzwiami automatycznymi											
2	Było						Jest					
3												
4												
5		452	211:0	11		452	211:S	X4				
6	452				452							
7		452	50	452	452	592	Y1				
8						452	50	Z1				
9		454	212	2		454	211:S	X2				
10	454				454							
11		454	50	454	454	50	Z2				
12												
13												
14					457							
15						457	592	Y2				
16						457	50	Z3				
17						460	212	Z				
18					460		211:S	X1				
19					460		50	Z4				
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												

Uwaga!

1. Zaciski nprzewodzone nowe
2. Pozostałe zaciski sterownika bez zmian
3. Zaciski na listwie "50" wg schematu montażowego.

E1502-094

E1502-094

Tabela połączeń
Załącznik nprzewodzący oporniki
100 W do sterownika napędu drzwi
automatycznych

Data Str 9
08.80c. 5
Wartość

Goliasz
Kin

Golin

Todleben

10.21

Dotyczy drzwi z drzwiami automatycznymi.

Była

Jest

Z452

211-0

11

Z452

211-S

x4

592 *

y1

Z454

212

2

Z454

211-S

x2

Z460

212

2

211-S

x1

Z457

592 *

y2

211-0

11

211-S

x3

Uwaga!

1. * - nprzewodzący przekaźnik z tablicy przekaźnikowej.
2. Pozostałe połączenia bez zmian.

E1502-094

Złotych
 BADA
 Galiasz
 Kin


Schemat montażowy instal. na kabine

Złączeni przewodzący oporniki
 100W do sterownika napędu drzwi
 automatycznych

E1502-094

5
 08.80r.
 22032

Tadtleben 7.10.81

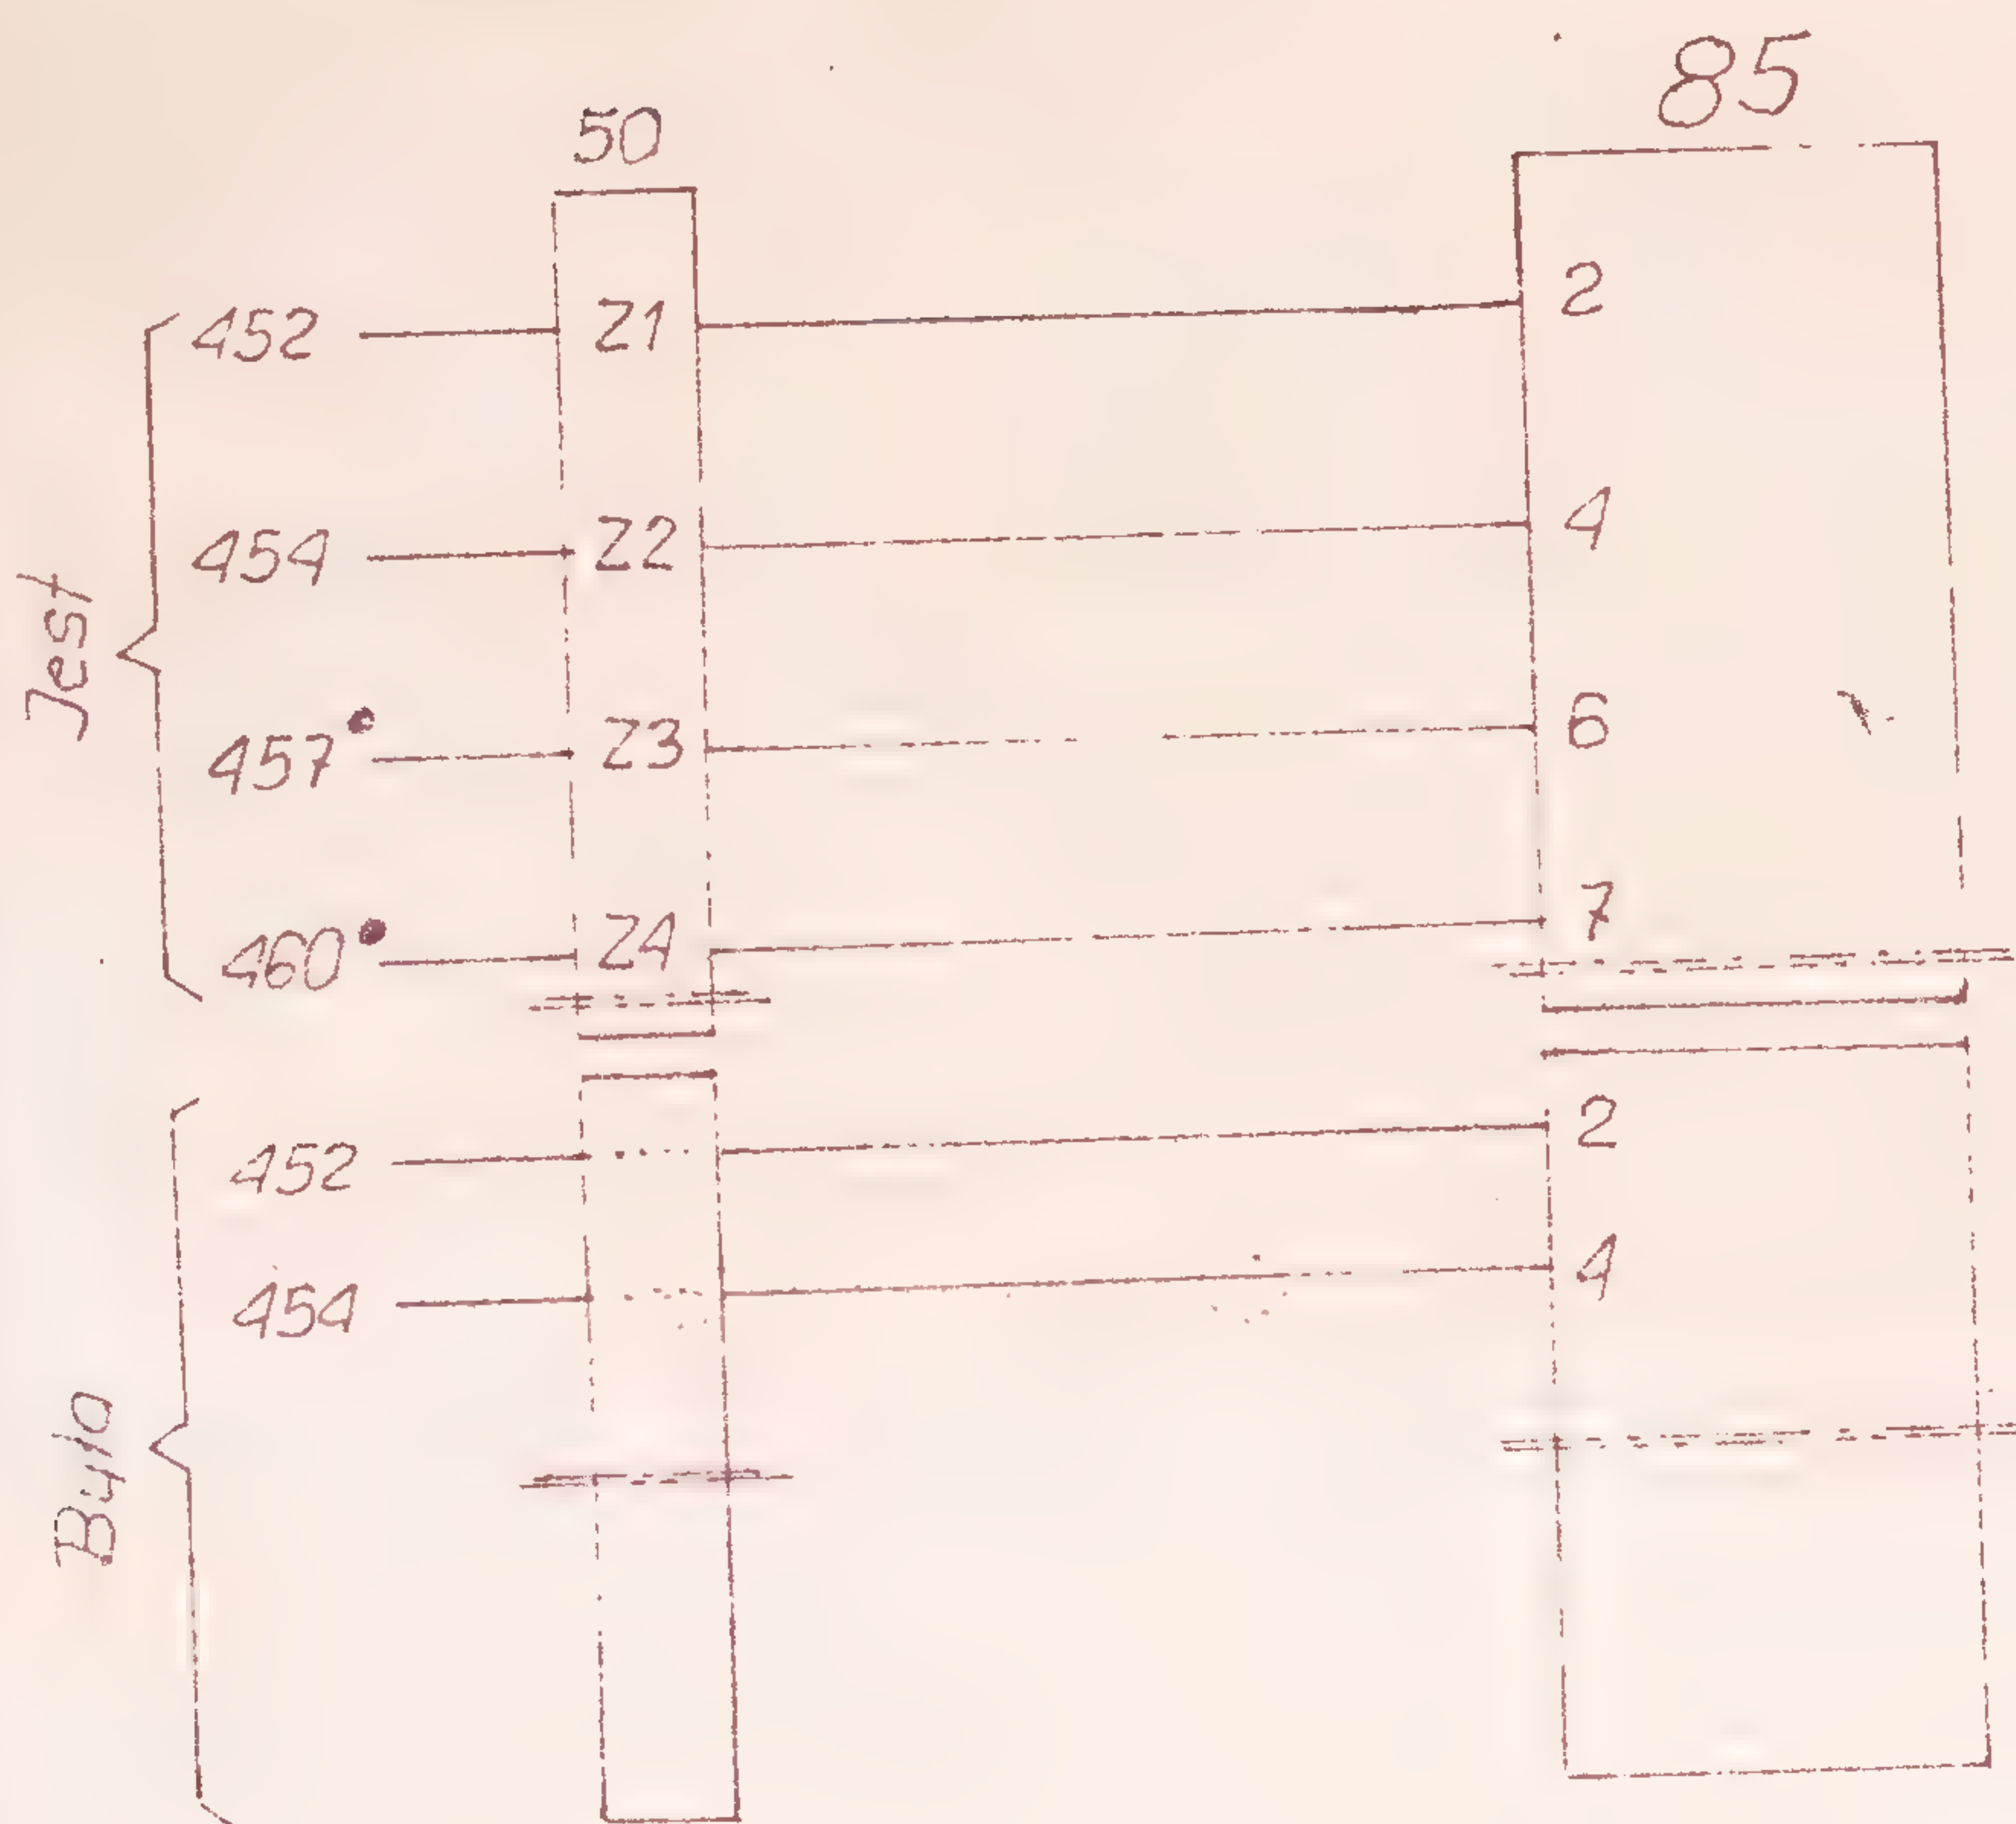

Uwaga!

1. Przyjęła oznaczenie Z1, Z2, Z3, Z4 - wolne zaciski na listwie "50"
2. -•- nowe zaciski (dodatkowe)
3. Pozostałe zaciski bez zmian.
4. ... Zaciski na listwie "50" wg schematu montażowego.

E1502-094

ZREMB
ZAKŁADY URZĄDZEŃ
DZWIgowYCH

Schemat montażowy instalacji w maszynowni

E1601-025

IV-78r-


20858

Sledzik

kin

Todtleben

21.05.18

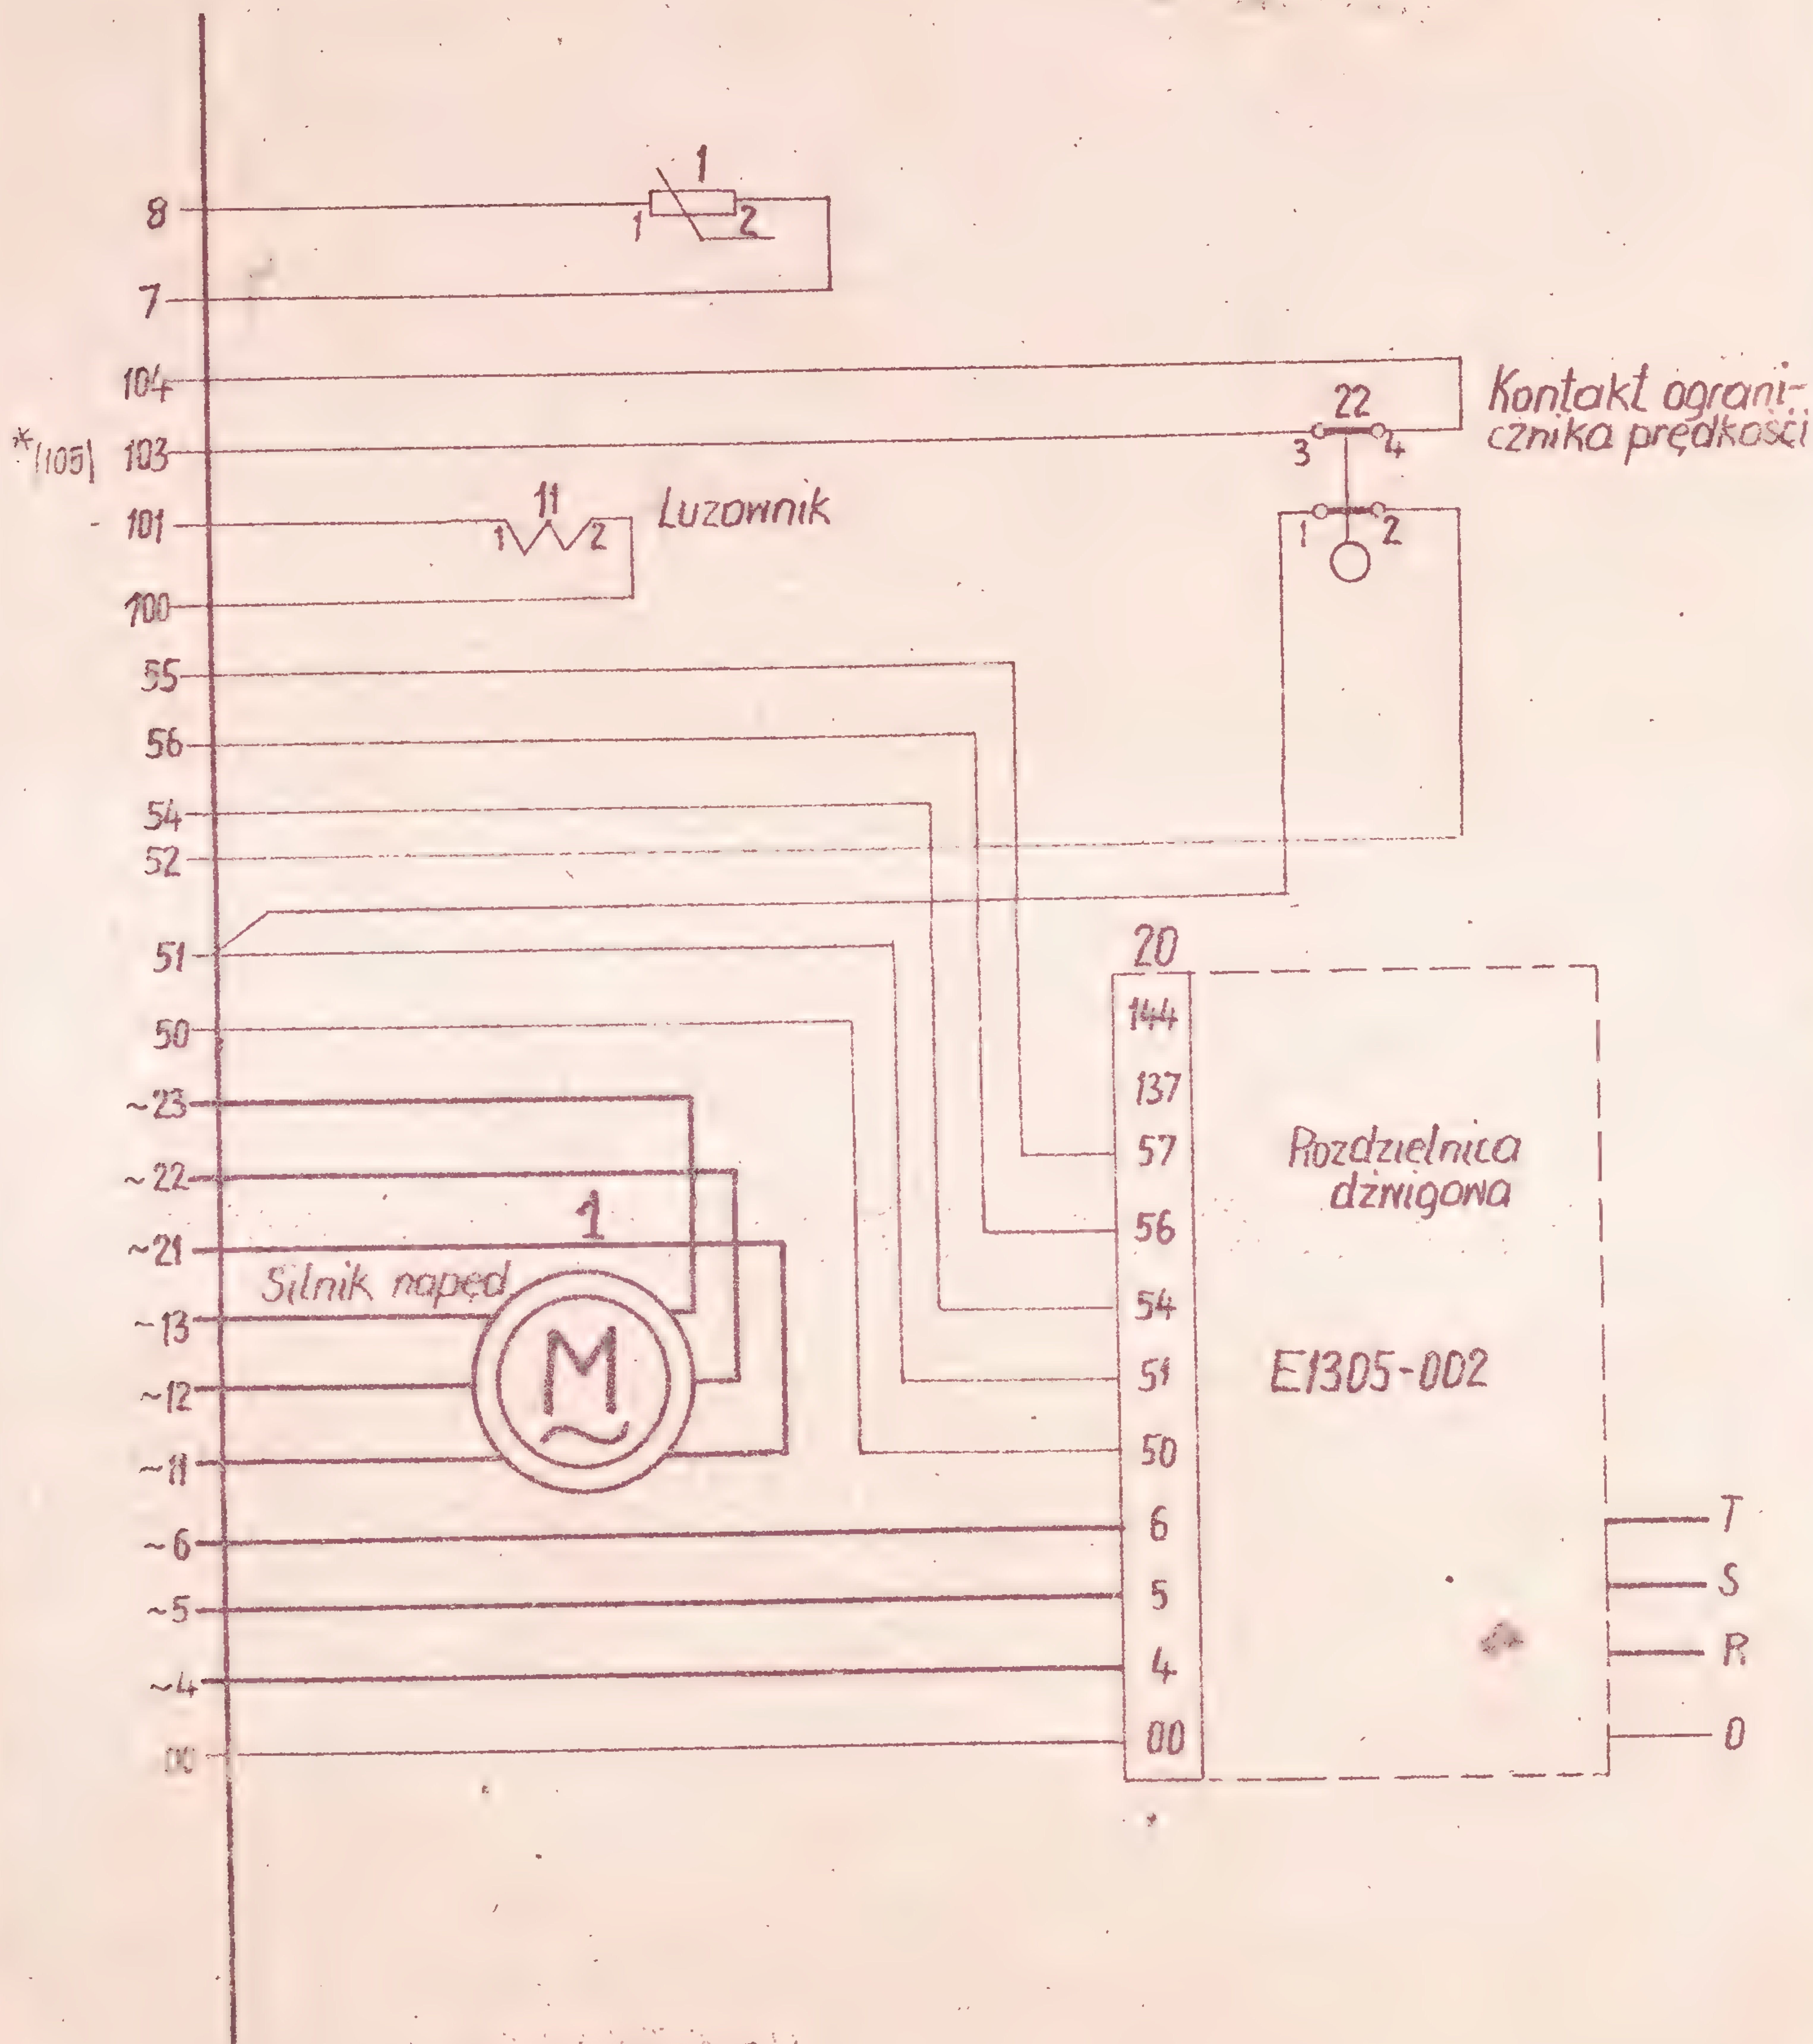


*) Dla E 1005-018

E1601-026

Kind

Todtleben 7007 7.11.78.

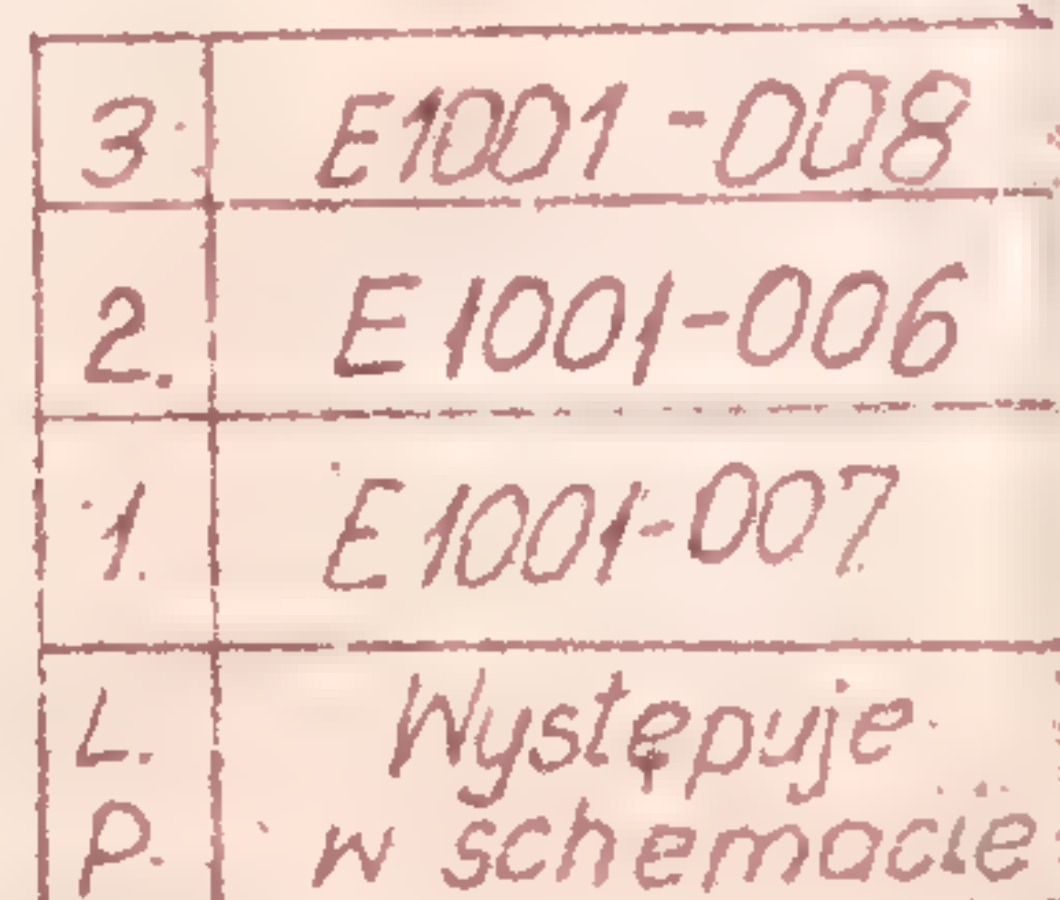

*) W E 1001-006 nie występuje

F 1602-092


2 REMB-100
ZAKŁAD
CIĄGACZO-ROZWOJOWY
WARSZAWA

Schemat montażowy instalacji w kabinie

E1602-092

Data: 10-18r Str.: 2A

Wym. Strzelecki hbech
Kin. 1007 1.1.18

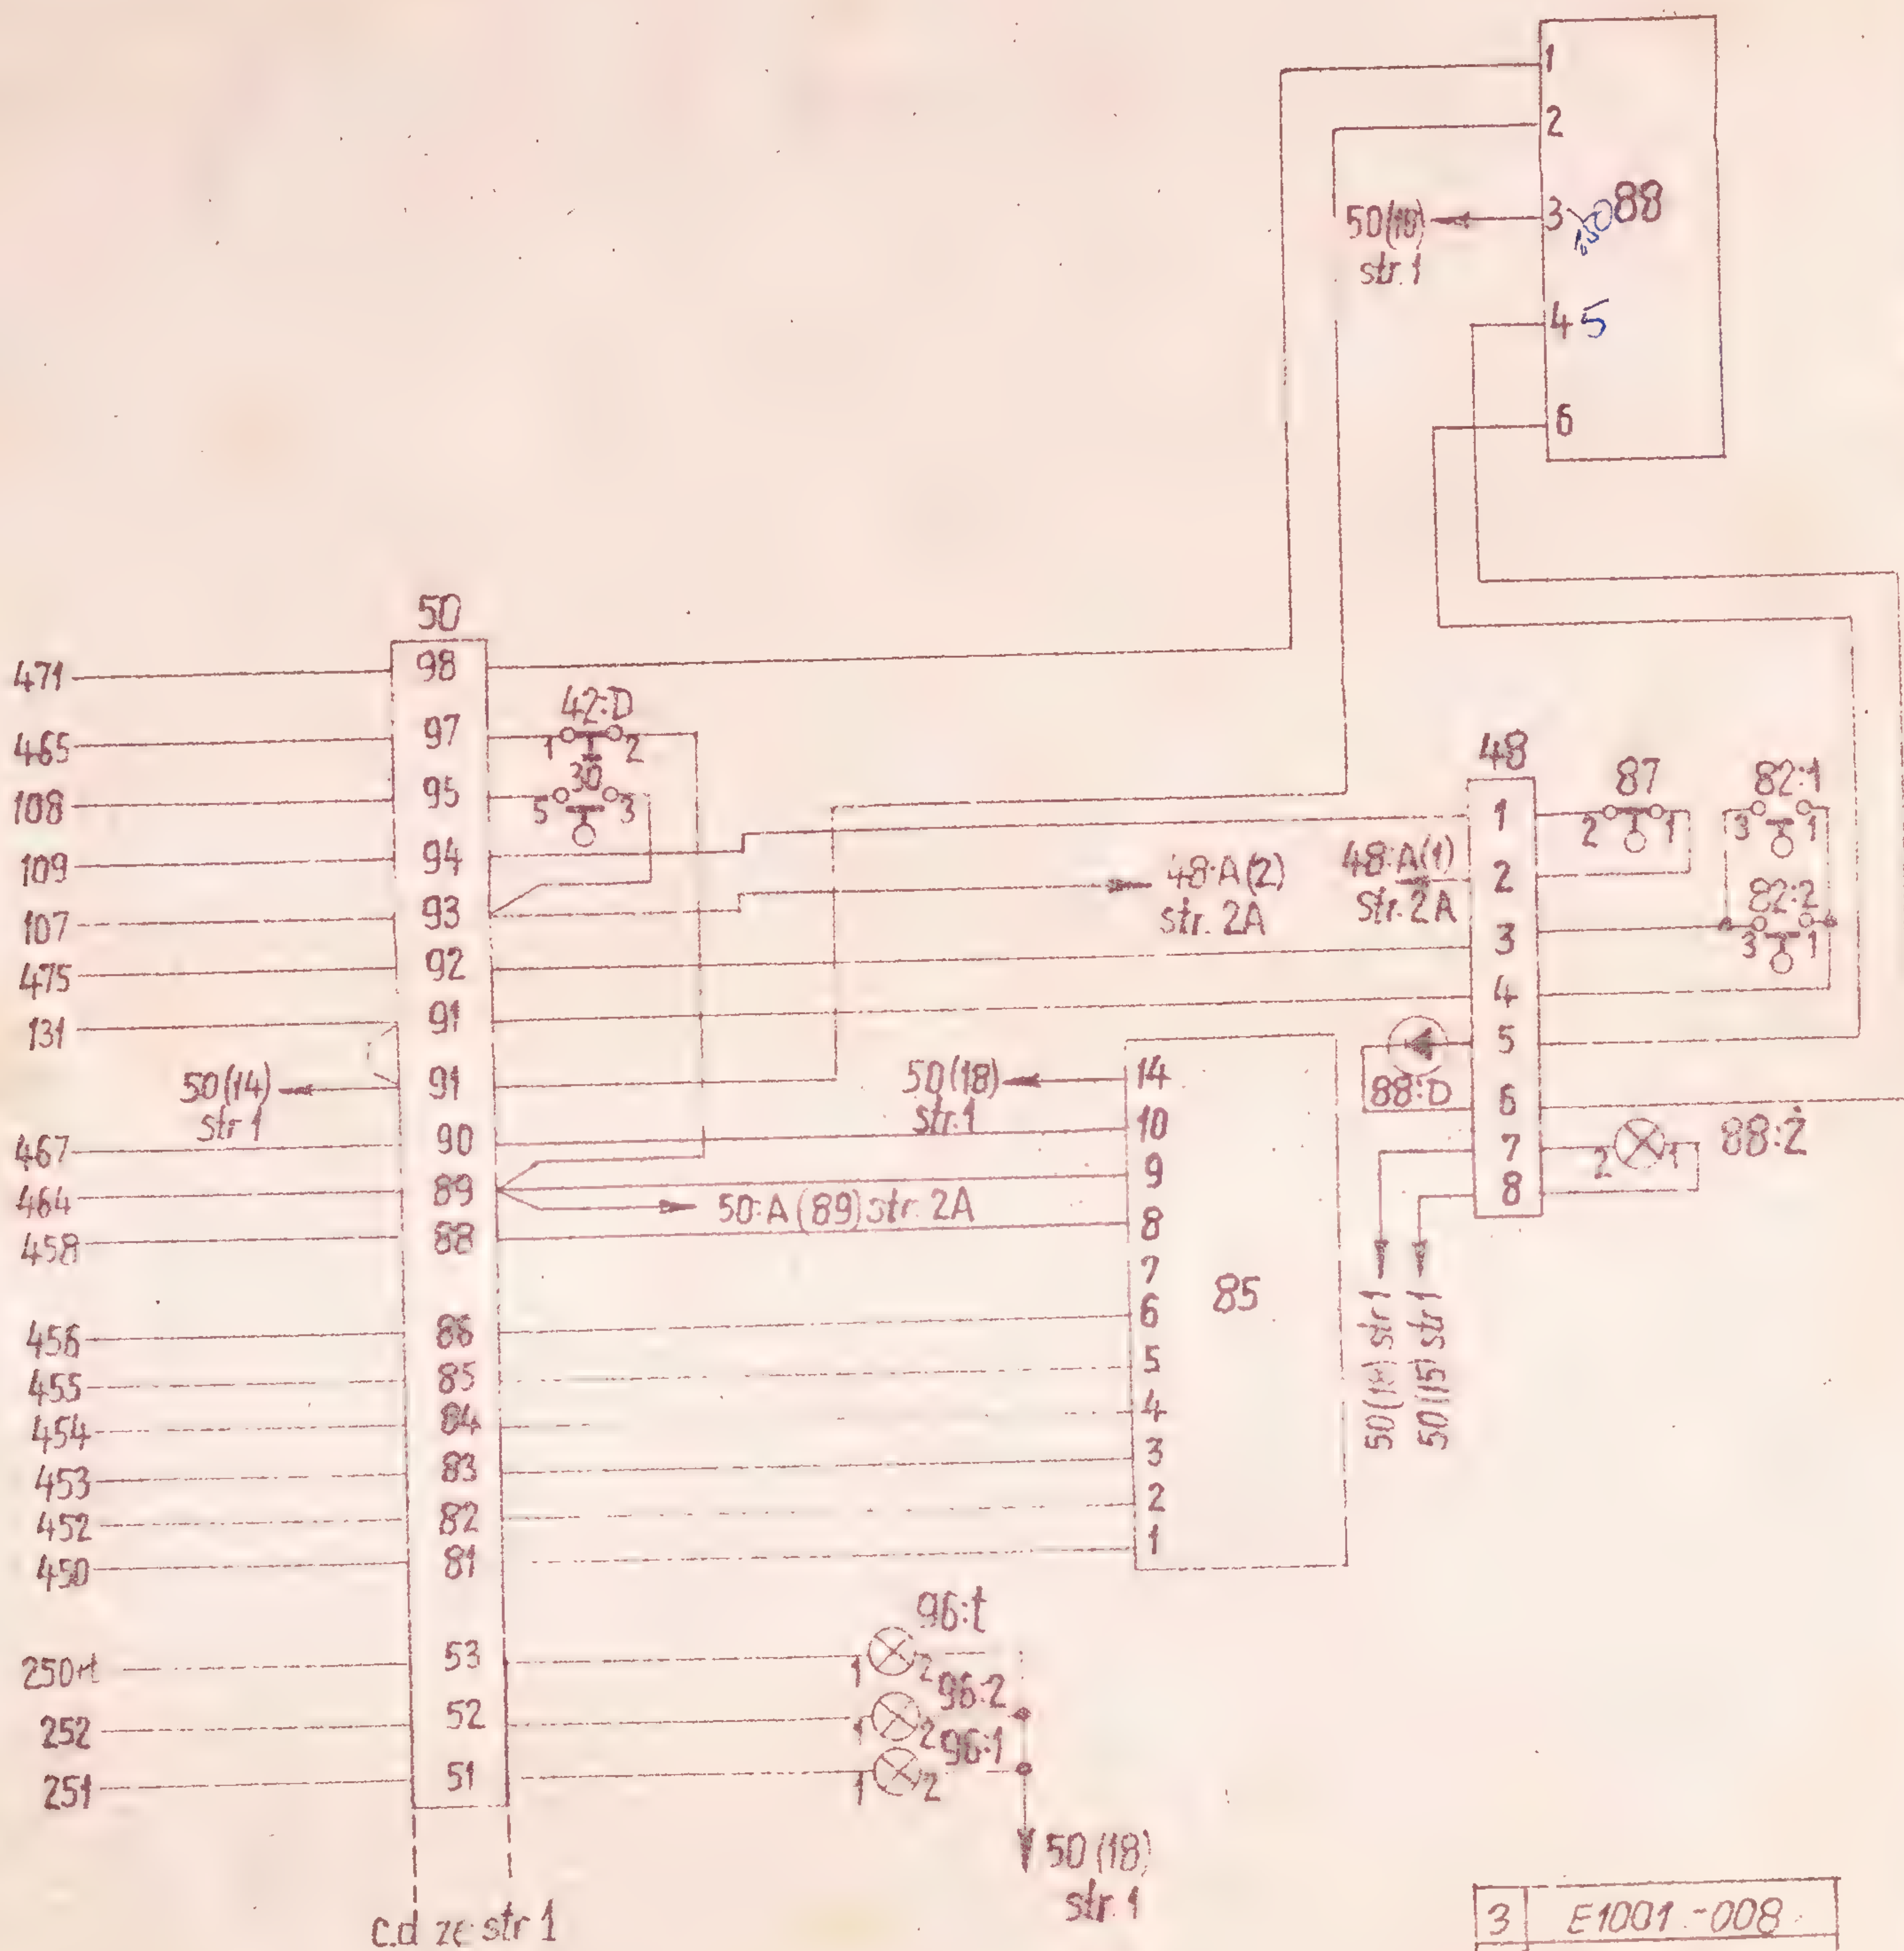

3	E1001-008
2	E1001-007
1	E1001-006
L	Występuje
P.	w schemacie

E1602-092

E1603-099


Schemat montażowy instalacji w szybie

ZREMB KDO
ZAKŁAD
BADAWCZO-ROZWOJOWY
WARSZAWA

Oprac: Strzelecki
Spraw: Kin






Zatw: Todleben 7.11.78

Data: 10.78r.
Str: 1
Lp. 20840

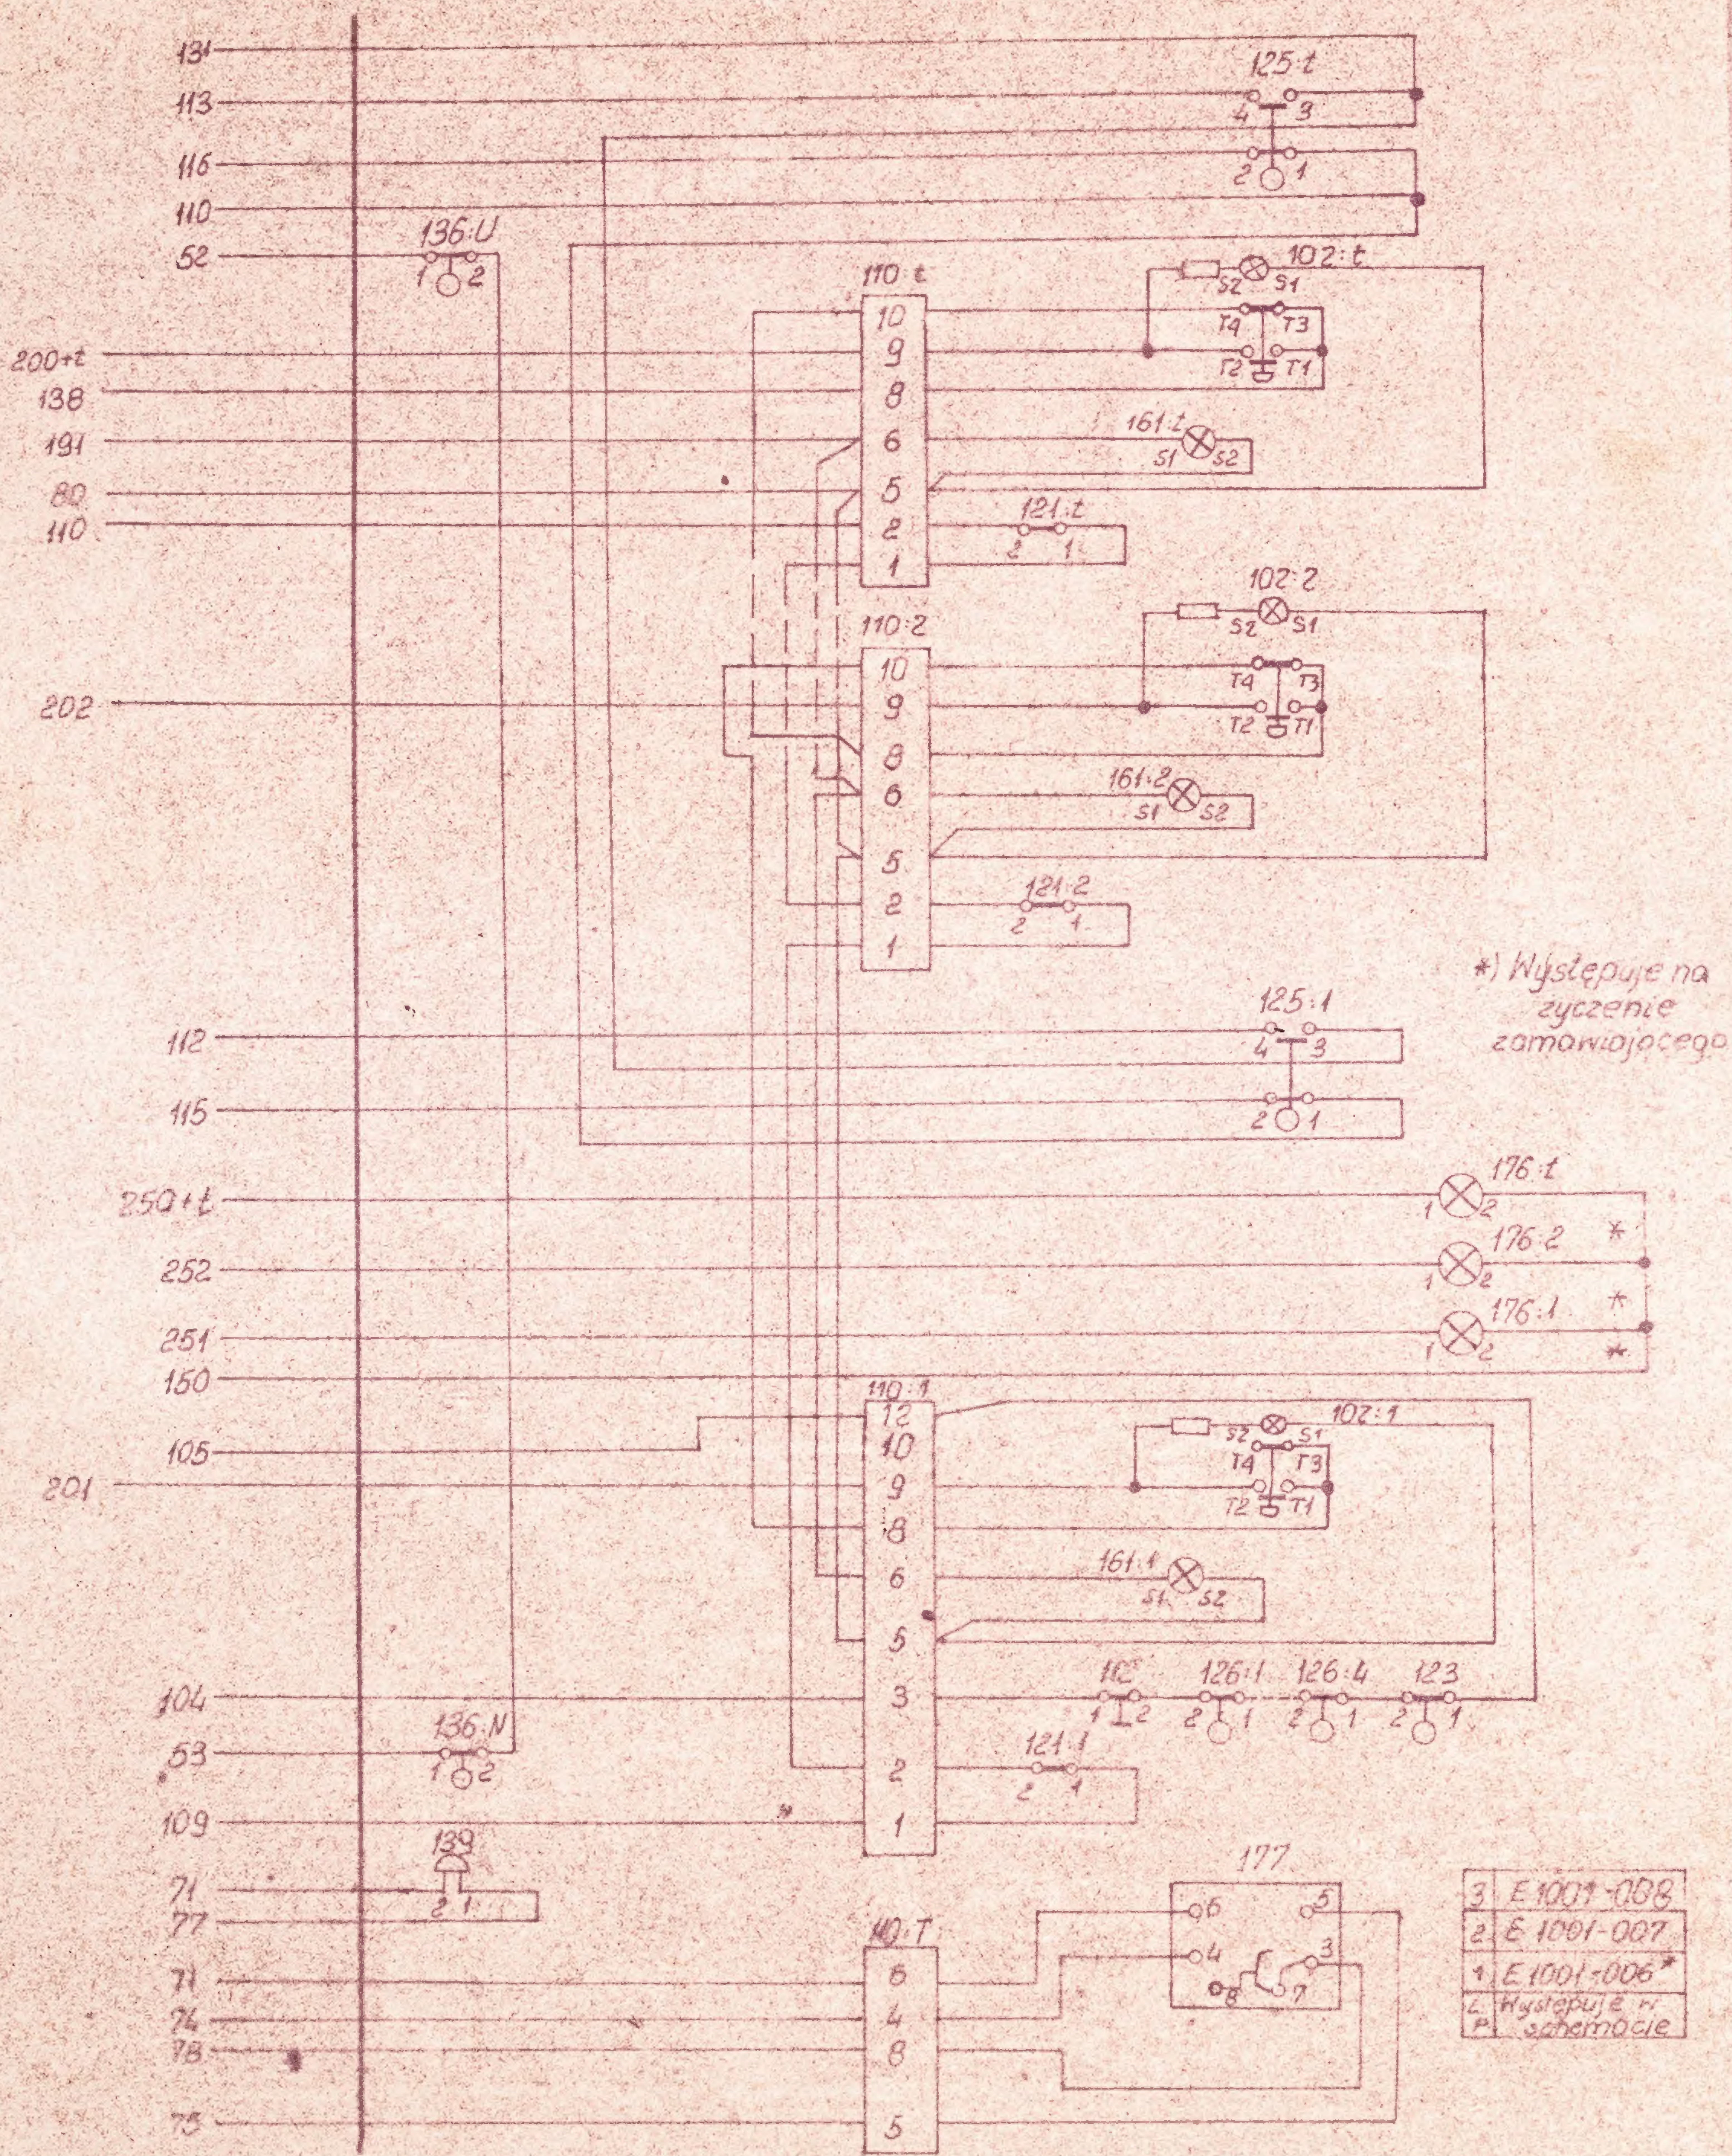

E1603-099

Znak ①	Zmiana KZ 112/75	Podpis <i>[Signature]</i>	Data 12.09.75	REN		Schemat rozmieszczenia przystonek w szybie $V=0,7$ m/s		E1702-008	
				ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA				Data 9.09.72	Str. 1
				Uprac. Spraw.	Topaczynski Tadtleben	<i>[Signature]</i>	Zalec.	Nr. archi. 18.170	C.d. Str. ---

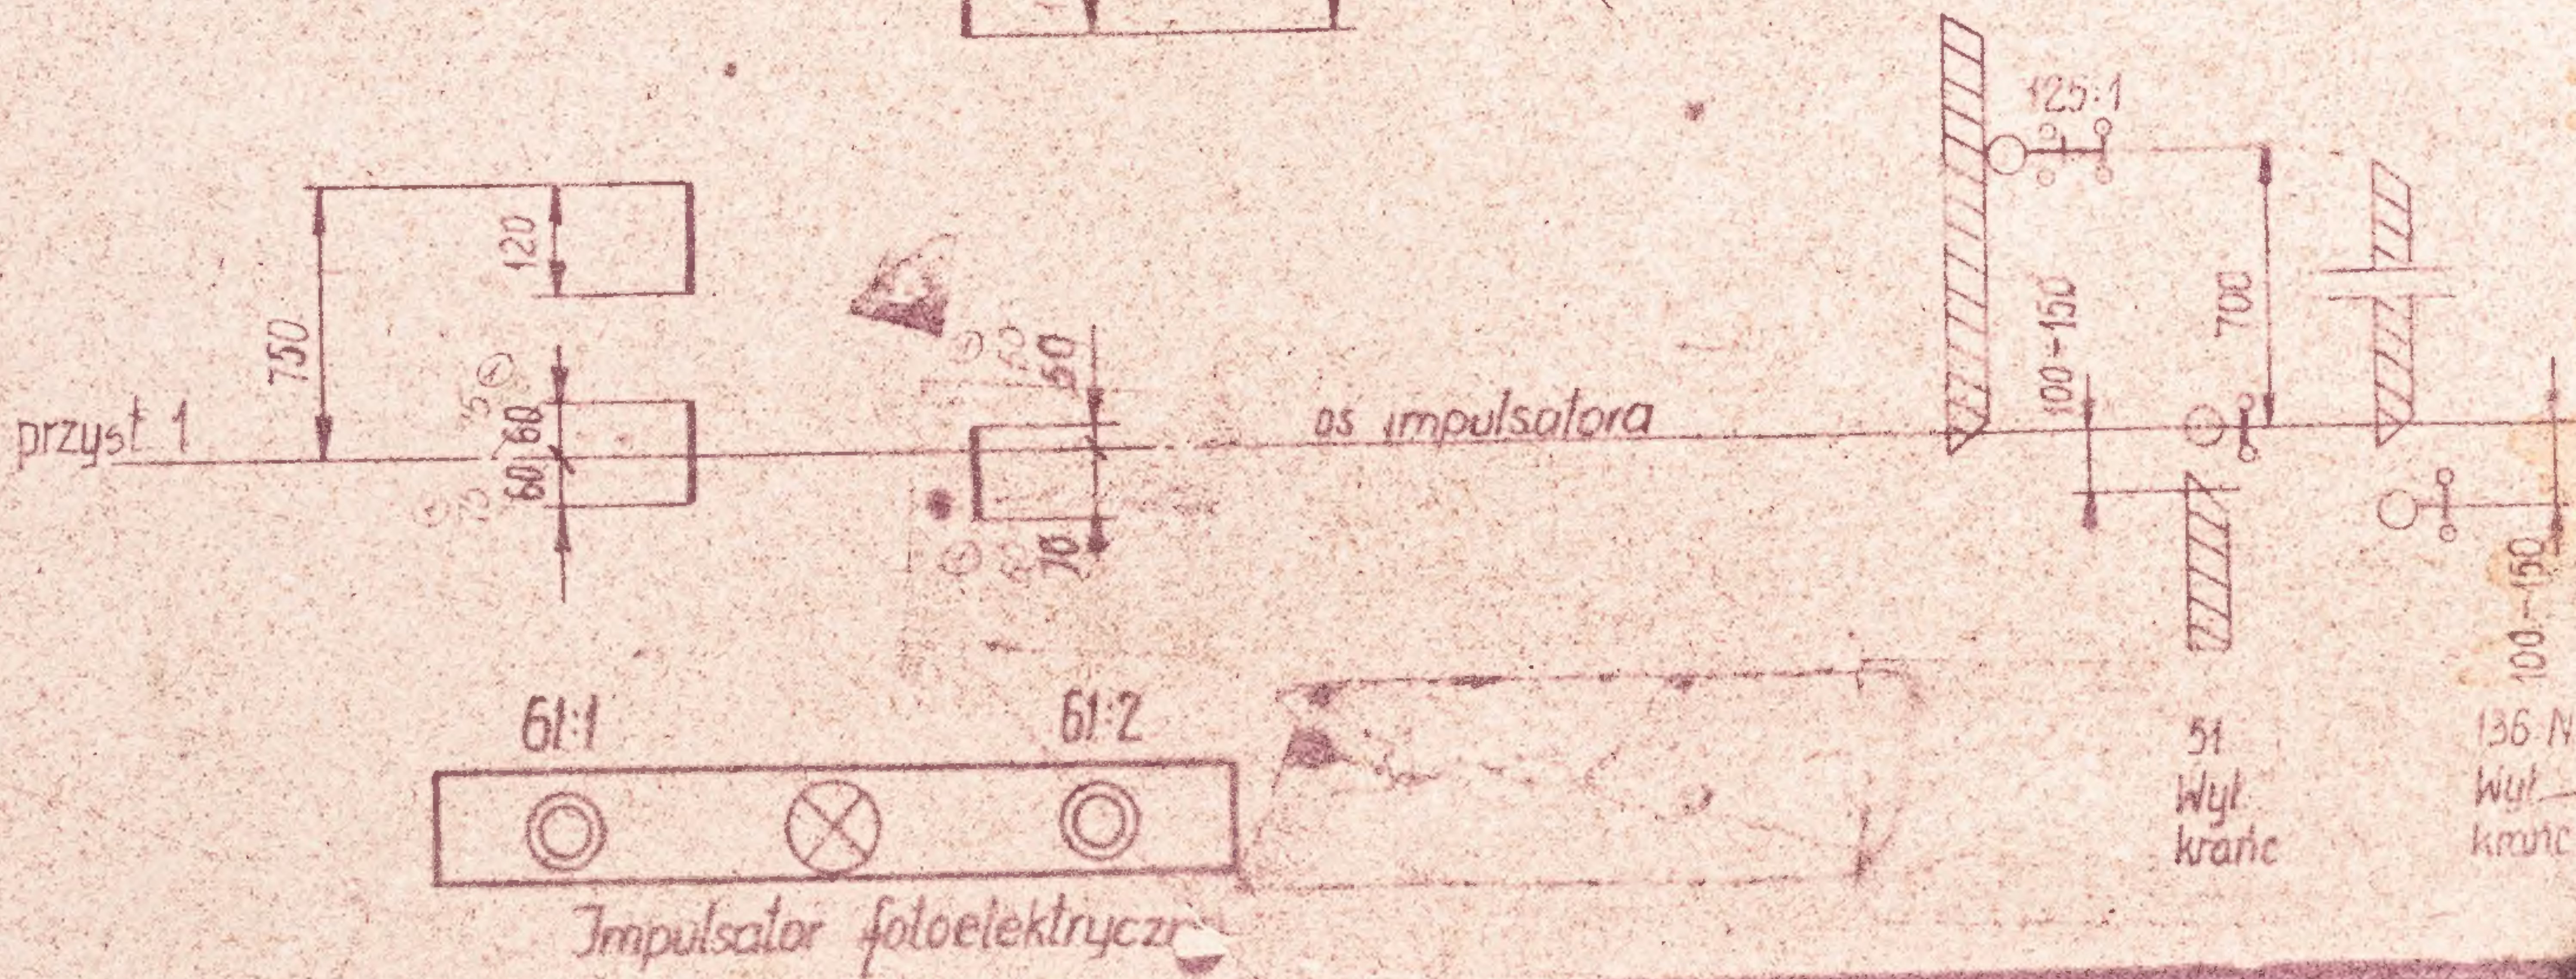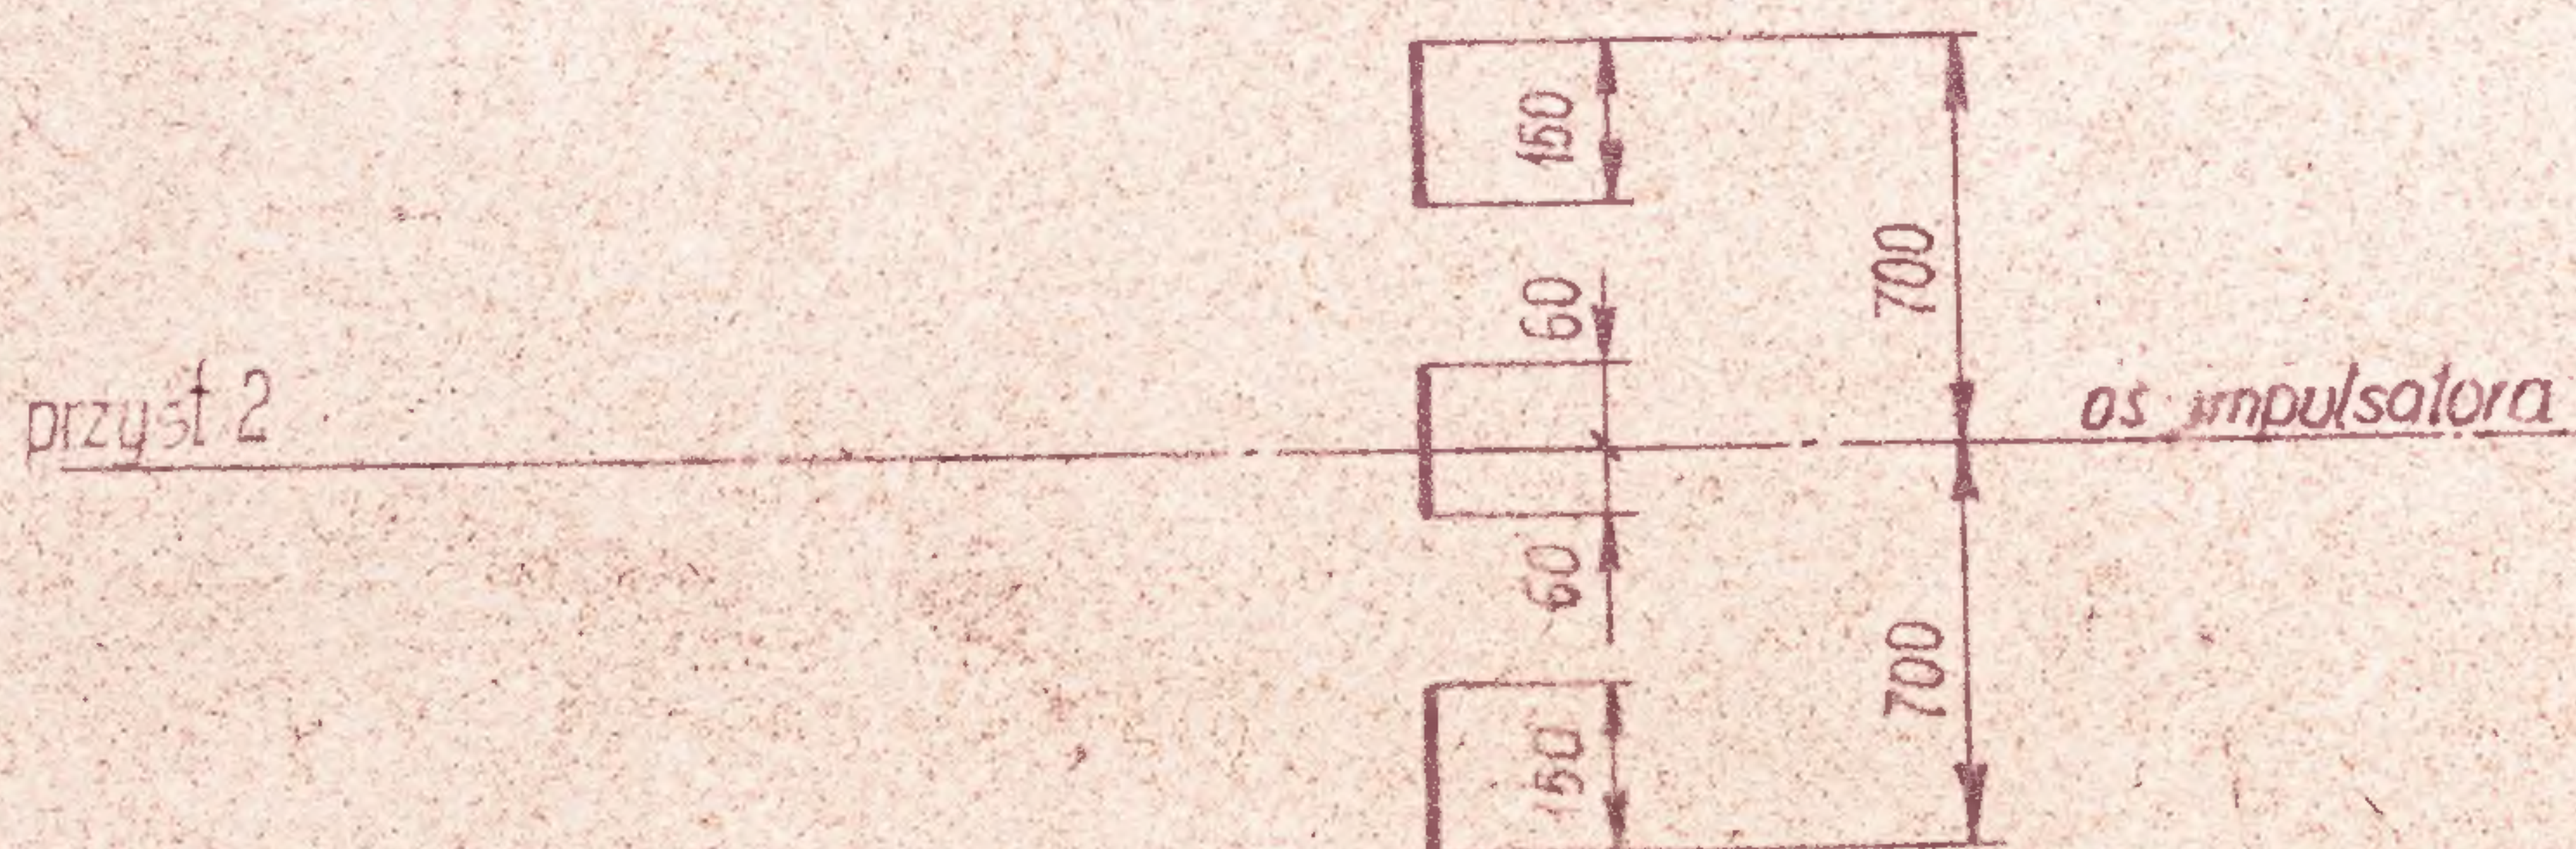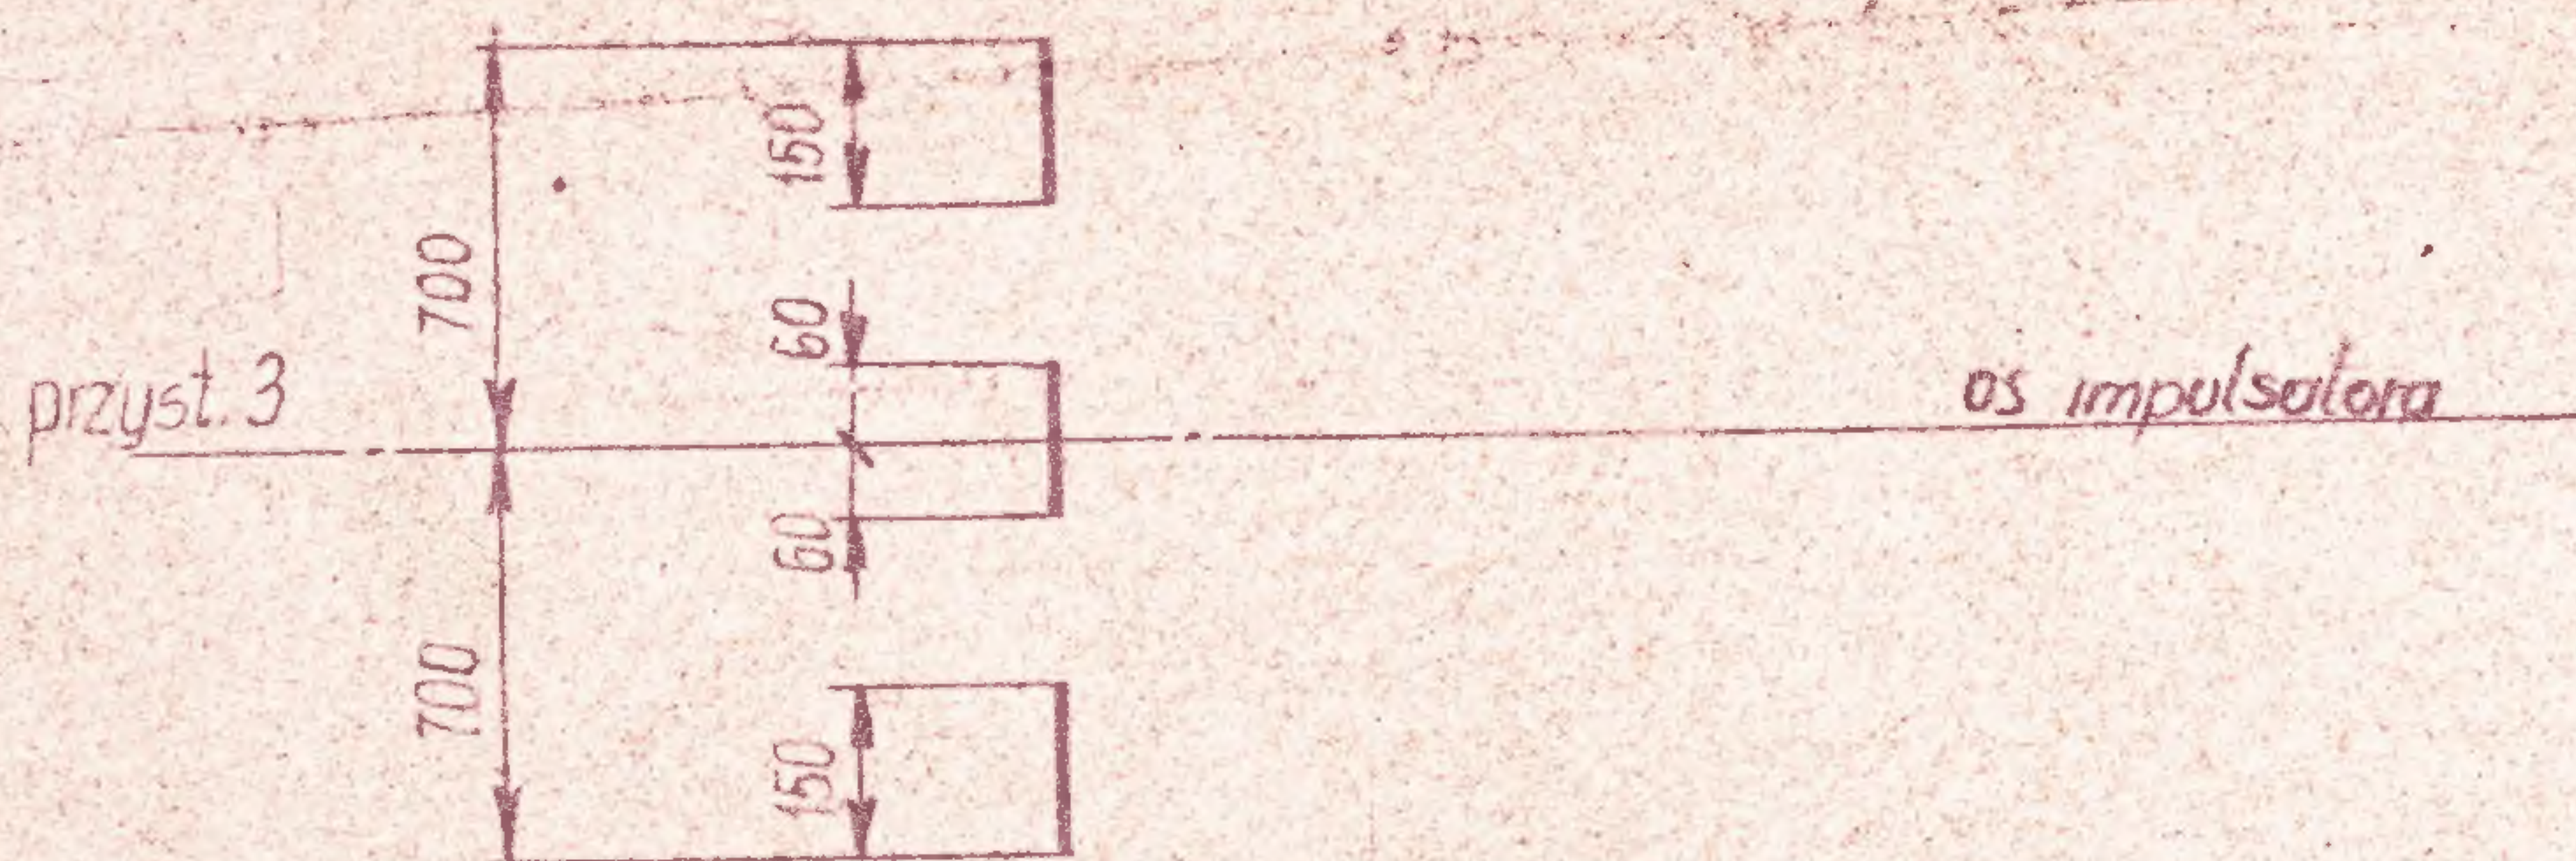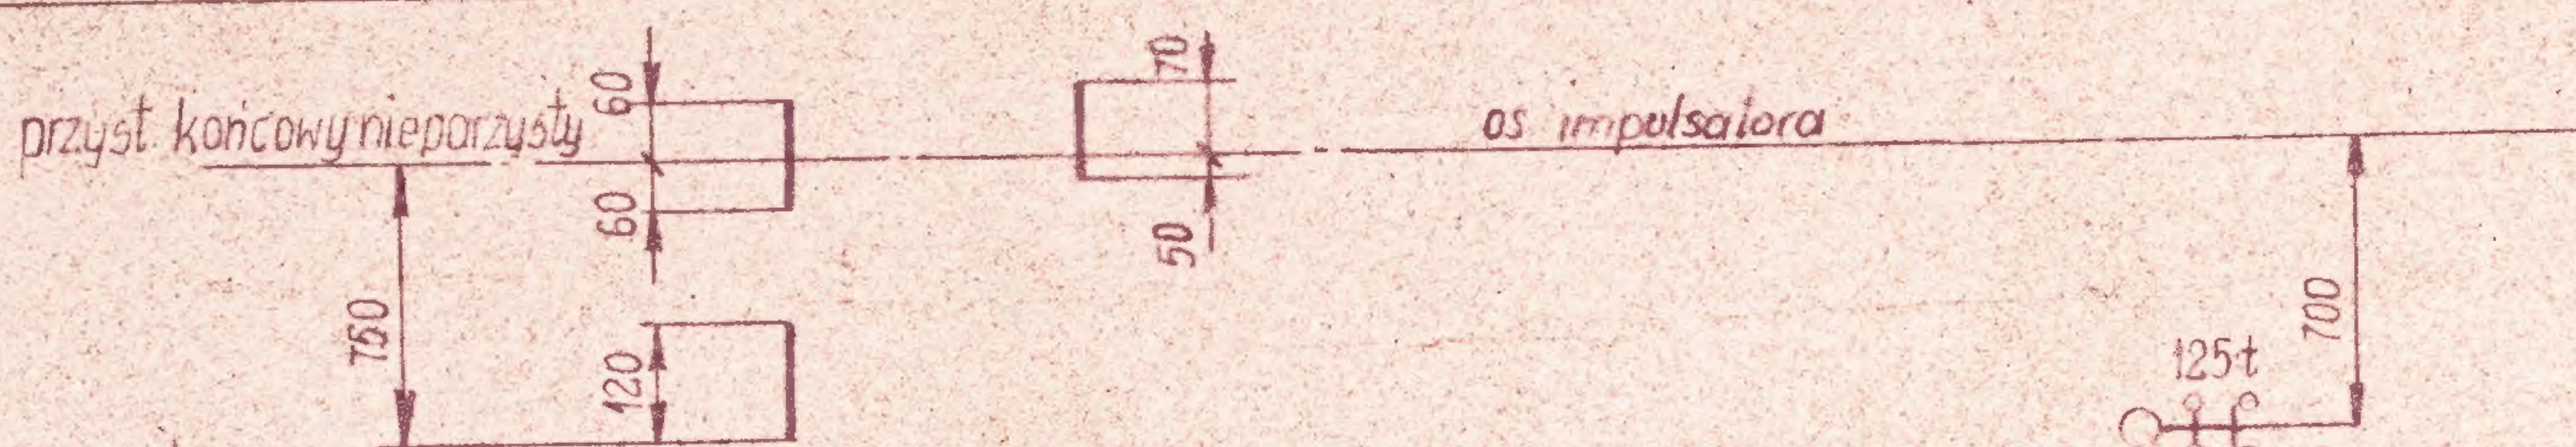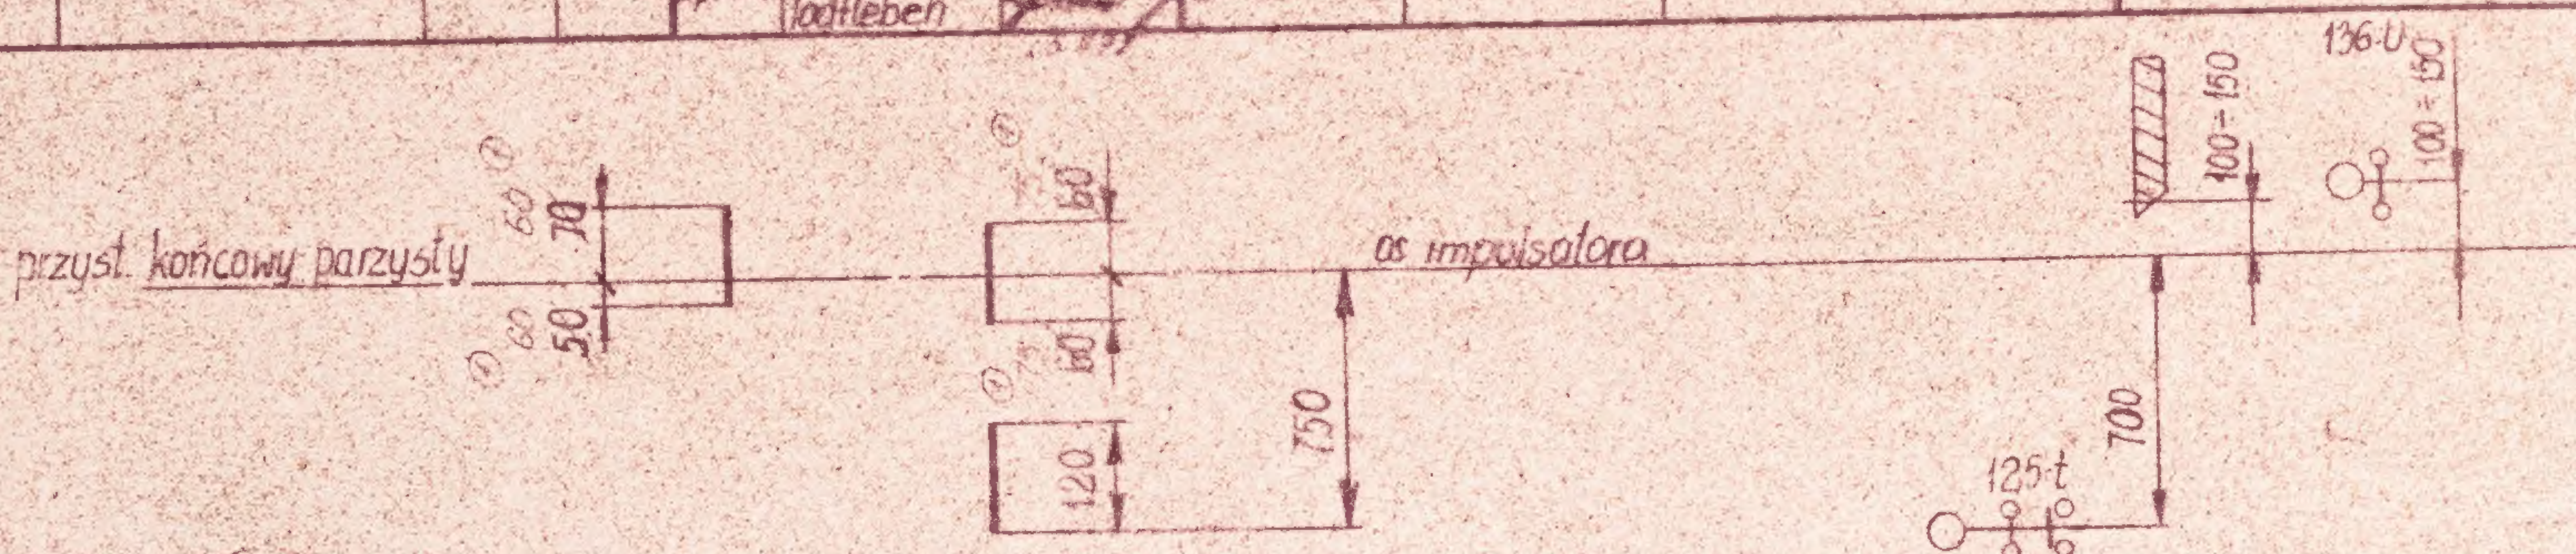

E1702-008

I N S T R U K C J A N R 44

UŻYTKOWANIA DZWIGU SZPITALNEGO

1. Dźwig służy do przewozu osób i chorych na łózkach.
2. Wzywający kabinę naciska przycisk wezwań umieszczony w kasecie obok drzwi przystankowych. Przyjęcie wezwania kwitowane jest podświetleniem przycisku. Dojazd kabiny sygnalizowany jest dźwiękiem gongu oraz podświetleniem strzałek kierunkowych.
3. Drzwi przystankowe i kabinowe działają automatycznie. Próby ręcznego otwierania lub zamykania spowodują uszkodzenie aparatury.
Zamykające się drzwi można otworzyć przez:
a/ przesłonięcie światła fotokomórki
b/ naciśnięcie listwy ruchomej drzwi kabinowych
c/ naciśnięcie przycisku z napisem "drzwi".
4. Po wejściu do kabiny należy nacisnąć przycisk określający żądany przystanek docelowy. Przyjęcie dyspozycji kwitowane jest podświetleniem - przycisku.
5. Uruchomienie dźwigu następuje po nadaniu dyspozycji.
6. Przeciążenie dźwigu sygnalizowane jest zaświeceniem się czerwonej lampki, oraz sygnałem akustycznym.
Przeciążenie dźwigu uniemożliwia jego uruchomienie.
7. Przycisk "STOP" służy do natychmiastowego zatrzymania kabiny w przypadku niebezpieczeństwa lub awarii.
8. W przypadku gdy kabina zatrzyma się między piętrami i nie daje się ponownie uruchomić, należy użyć przycisku "ALARM" w celu wezwania pomocy.
9. O zauważonych usterkach w pracy dźwigu prosimy informować administrację budynku lub konserwatora.

ZREMB-KOMBINAT DZWIGÓW OSOBOWYCH
W A R S Z A W A

E 1001-006